


POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
OVLÁDACÍ PANEL KD21C

OBSAH

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU.....	3
ZOZNAM PONÚKANÝCH FUNKCIÍ A ICH POPIS.....	3
PREHĽAD FUNKCIÍ.....	3
POPIS TLAČIDIEL	4
ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE	4
VŠEOBECNÉ NASTAVENIA	7
VŠEOBECNÉ VLOŽENIE PARAMETROV	8
OBNOVENIE VÝROBNÉHO NASTAVENIA	15
PREPOJENIE KABELÁŽE	16
CHYBOVÉ HLÁŠKY	16
NASTAVENIE PARAMETROV.....	16
TABUĽKA VÝKONNOSTNEJ PODPORY.....	17
DEFINÍCIA SYMBOLOV.....	17
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	18
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	18

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Názov a model	Inteligentný LCD displej elektrobicykla, model KD21C
Napájanie	24V/ 36V/ 48V
Menovitý prevádzkový prúd	10 mA
Max. prevádzkový prúd	30 mA
Zvyškový prúd	<1 uA
Napájanie ovládania	50 mA
Prevádzková teplota	-20°C~60°C
Skladovacia teplota	-30°C~70°C
Vzhľad a rozmery	Podľa obrázku nižšie (mm)

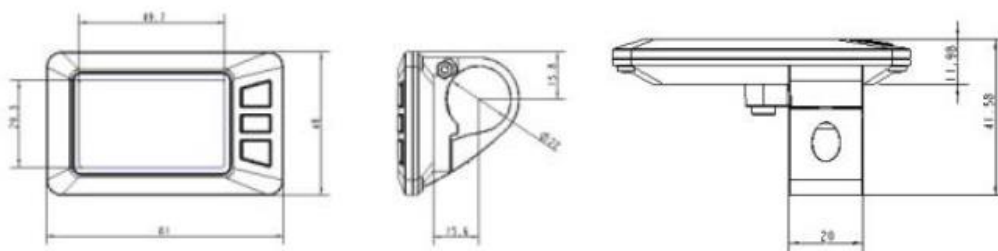

Farebné prevedenie: Vrchný diel škrupiny má dve farby - čiernu a bielu. Spodná časť škrupiny je len čierna.


ZOZNAM PONÚKANÝCH FUNKCIÍ A ICH POPIS

PREHĽAD FUNKCIÍ

KD21C ponúka mnoho funkcií podľa požiadaviek používateľa. Popis nájdete nižšie:

- Inteligentný ukazovateľ stavu batérie.
- Ukazovateľ výkonu motora.
- Ukazovateľ úrovne asistencie.
- Ukazovateľ rýchlosti (vrátane aktuálnej rýchlosti, max. a priemernej rýchlosti).
- Čiastková vzdialenosť a celková vzdialenosť.
- Funkcia asistencia pri tlačení.
- Čiastkový časový úsek.
- Zapnutie/vypnutie osvetlenia.
- Ukazovateľ chybových hlášok.

- Nastavenie údajov (tj. rozmer kolesa, rýchlostný limit, stav batérie, úroveň asistencie, ukazovateľ aktuálnej rýchlosti, max. rýchlosť, zmena hesla atď.)
- Obnovenie výrobného nastavenia

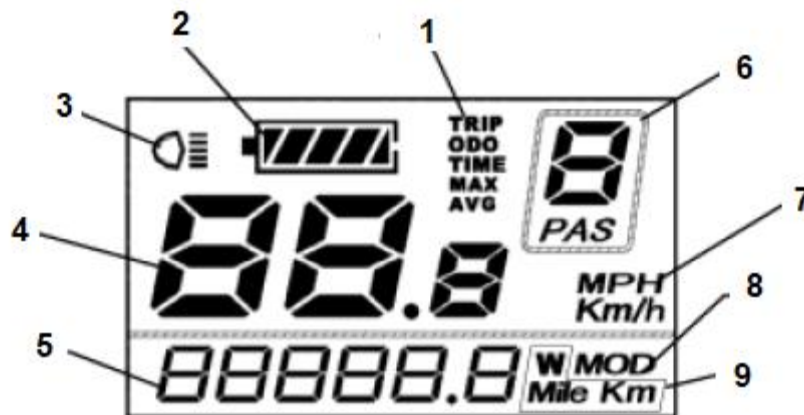

1) Zobrazenie funkcie
2) Ukazovateľ stavu batérie
3) Osvetlenie
4) Rýchlostný ukazovateľ
5) Zobrazenie textových správ
6) Úroveň asistencie
7) Jednotka merania rýchlosti
8) Ukazovateľ nastavenia
9) Rozsah a jednotka napájania

POPIS TLAČIDIEL



K dispozícii sú tri tlačidlá **M**, **+**, **-** na displeji KD21C, ktoré zodpovedajú týmto funkciám: MODE (REŽIM), UP (HORE), DOWN (DOLE).

ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE


Zapnutie a vypnutie

Pre zapnutie stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo MODE. Opätovným stlačením a podržaním tohto tlačidla prístroj vypnete. Pri vypínaní zariadenia sa hodnota zvyškového prúdu pohybuje na úrovni <1 uA. Pri odstavení bicykla na dobu dlhšiu ako 10 minút sa displej vypne sám.

Rozhranie

Po zapnutí systém zobrazí aktuálnu rýchlosť a celkovú vzdialenosť a nezobrazí úroveň stavu batérie a asistenčnej úrovne.

Pre zmenu zobrazenia uvedených dát, stlačte tlačidlo MODE. Môžete tak prepínať v zobrazení medzi možnosťami v tomto slede: running speed/rýchlosť (km/h) - trip distance/čiastková vzdialenosť (km) - trip time/čiastkový čas (hours) - max. speed/max. rýchlosť (km/h) - average speed/priemerná rýchlosť (km/h) - motor power/výkon motora (W) - running speed/aktuálna rýchlosť (km/h).

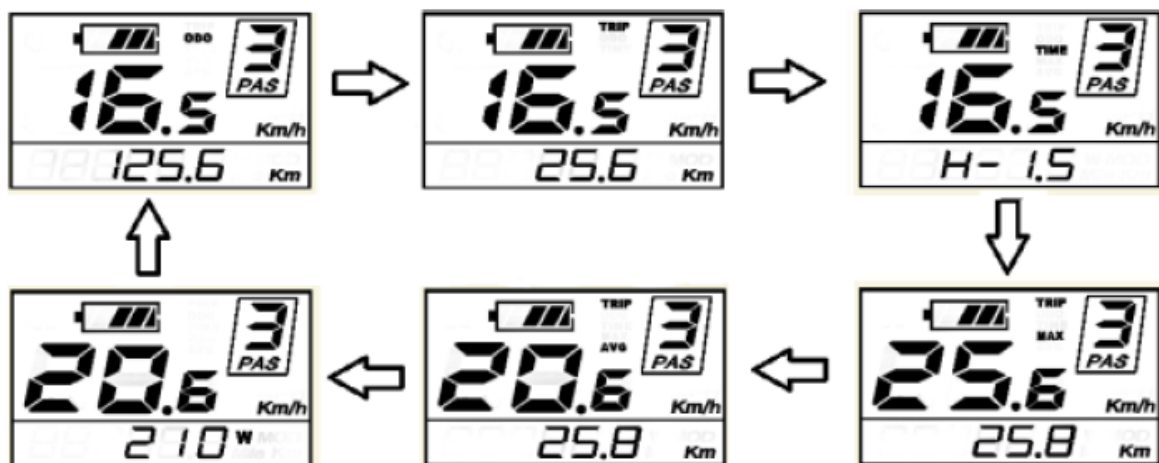

Ovládanie asistencie pri tlačení

Pre vstup do asistencie pri tlačení bicykla, opätovne stlačte tlačidlo DOWN a bicykel sa začne pohybovať stabilnou rýchlosťou 6 km/h. Súčasne sa na displeji zobrazí písmeno „P“. Po uvoľnení tlačidla DOWN sa funkcia deaktivuje.




Podpora pri tlačení bicykla

VAROVANIE: Funkcia podpory sa dá použiť iba pri tlačení bicykla. Kolesá musia byť v kontakte so zemou. Inak hrozí riziko zranenia.

Ovládanie osvetlenia

Pre zapnutie predného aj zadného osvetlenia, podržte tlačidlo UP na dve sekundy. Pre ich vypnutie toto tlačidlo podržte dve sekundy ešte raz.

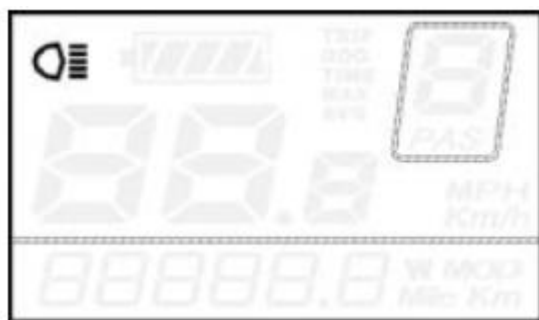

Ovládanie osvetlenia

Voľba úrovne asistencie (podpory)

Úroveň pomoci (asistencia) ukazuje výkon motora. Výrobne prednastavená je úroveň "1". Celkový rozsah možného nastavenia je od 0 do 5. Úroveň 1 pritom predstavuje min výkon a úroveň 5 maximálny výkon. Preved'te na úroveň 5 a potom stlačte tlačidlo UP. Rozhranie zobrazí číslo "5" a toto bude priebežne blikať aj v hornej časti displeja. Potom prepnite na úroveň "0" a rýchlosť blikania sa zníži. Pre zmenu úrovne stlačte tlačidlo UP/DOWN a zvolte požadovanú úroveň.




Úroveň podpory č. "3"

Ukazovateľ stavu batérie

Kapacita batérie sa zobrazuje pomocou ukazovateľa, skladajúceho sa z piatich segmentov. Ak sa kapacita batérie blíži nule, rozbliká sa ohraničenie segmentov a upozorní tak na nutnosť okamžitého nabitia batérie.

Úbytok kapacity batérie a jej indikácia:

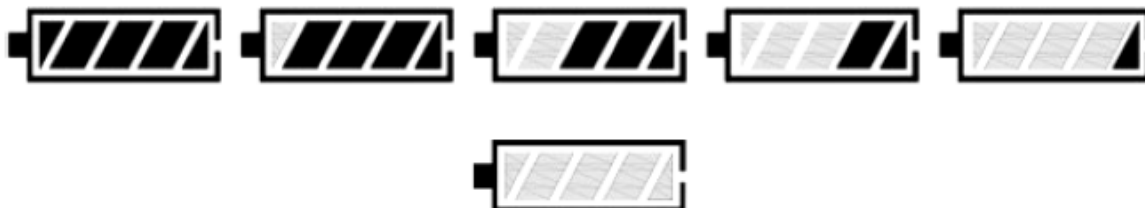

Zobrazenie chybových hlások

Systém automaticky zobrazí prípadnú elektronickú poruchu.



Indikácia poruchy

POZNÁMKA: Ak sa objaví chybové hlásenie, kontaktujte servis.

VŠEOBECNÉ NASTAVENIA

Po spustení systému stlačte a podržte na dve sekundy súčasne tlačidlá UP a DOWN. Vstúpite tak do všeobecného systémového nastavenia. Všetky nastavenia sa môžu vykonávať len v kľudovom stave bicykla.

Zadanie čiastkovej vzdialenosti

Skratka tC predstavuje nastavenie čiastkovej vzdialenosti. Najprv stlačte tlačidlo UP/DOWN a vyberte buď Y alebo N. Výrobou prednastavené je N. Pre uloženie nastavenia stlačte MODE a vstúpte do nastavenia úrovne podsvietenia.



Čiastková (úseková) vzdialenosť

Podsvietenie displeja

Skratka bL znamená miera jasu podsvietenia displeja. Úroveň "1" je výrobou prednastavená. Na zmenu jasu použite tlačidlo UP/DOWN a zvolte požadovaný jas. Všetko uložte použitím tlačidla MODE a vstúpte do zmeny jednotiek merania.



Stupeň intenzity podsvietenia

Zmena jednotiek km/ml

Pod označením "U" sa skrýva možnosť voľby jednotiek vzdialenosti, kedy č. 1 zastupuje míle a č. 2 kilometre. Výrobou prednastavené sú km. Na zmenu použite tlačidlo UP/DOWN. Pre uloženie vložených hodnôt stlačte MODE a choďte do úsekovej vzdialenosti. Alebo po uložení stlačte a podržte MODE na dve sekundy. Opustíte tak všeobecné nastavenia.




Zmena jednotiek km/ml

VŠEOBECNÉ VLOŽENIE PARAMETROV

Pre vstup do rozhrania na účely všeobecného zadania parametrov stlačte súčasne a na dve sekundy podržte tlačidlá UP a DOWN. Potom stlačte a pridržte dve tlačidlá (DOWN a MODE) ešte raz.

Nastavenie priemeru kolesa

Skratka Ld predstavuje vloženie priemeru kolesa. Možnosti voľby sú nasledovné: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 700C a 28. Výrobou prednastavená je hodnota 20 palcov. Na zmenu parametra stlačte tlačidlo UP/DOWN a upravte požadovanú veľkosť. Pre uloženie zmeny a prechod na nastavenie rýchlostného obmedzenia použite tlačidlo MODE.

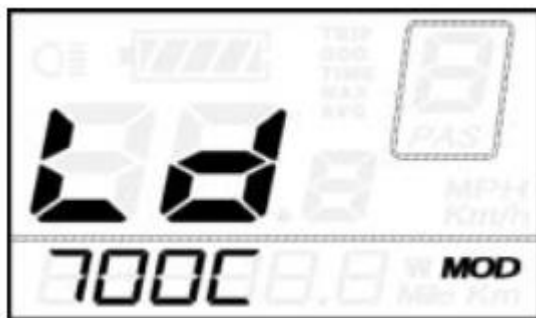

Nastavenie veľkosti kolesa

Zadanie rýchlostného limitu


LS predstavuje nastavenie rýchlostného maxima. Ak rýchlosť presiahne daný limit, zariadenie sa automaticky vypne. Rýchlostný limit sa dá nastaviť v rozsahu od 12 do 40 km/h. Výrobou prednastavený je: 25 km/h. Na zmenu použite tlačidlo UP/DOWN a hodnotu upravte. Parameter uložíte stlačením a podržaním tlačidla MODE na dve sekundy.



Rýchlostný limit


Nastavenie pre osobné použitie

Toto nastavenie poskytuje rôznorodé možnosti podľa praktických požiadaviek. Je celkom osem nastaviteľných položiek ako napr.: kapacita batérie, nastavenie segmentov, nastavenie režimu pomoci (asistencia), nastavenie ochrany proti prepätiu, nastavenie výkonnostného snímača, nastavenie registrácie rýchlosti, nastavenie funkcie prepínača, systémové nastavenie a tiež nastavenie vstupného hesla. Pre vstup do možnosti nastavenia je nutné súčasne podržať tlačidlá UP a DOWN pre úpravu parametra. Potom stlačte tlačidlo MODE.

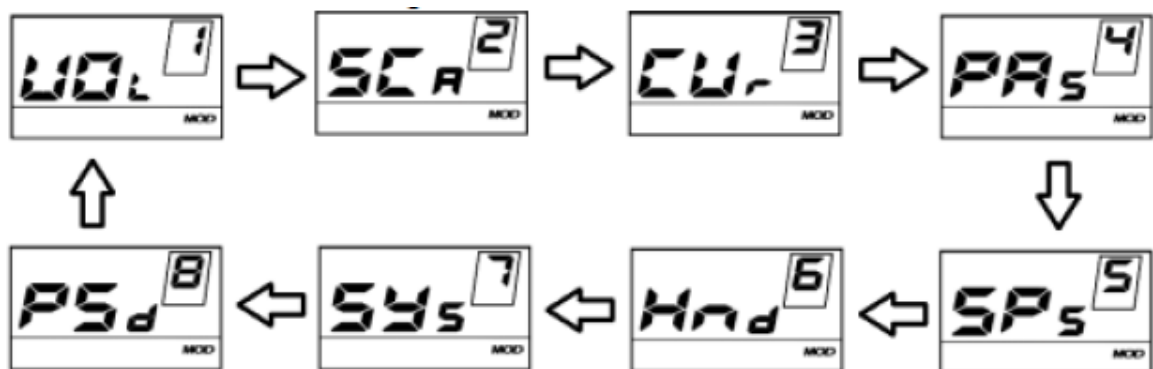

Nastavenie segmentu ukazovateľa stavu batérie

VOL predstavuje možnosť nastavenia miery napätia. Každý segment (tyčinka) pritom predstavuje určitú hodnotu napätia. Pritom sa ku každej z piatich tyčiniek (segmentov) musí pristupovať individuálne. Prednastavená hodnota je: 31,5. Zmenu vykonajte tlačidlami UP/DOWN. Nastavte hodnotu a postupujte k ďalšiemu segmentu. Potom stlačte tlačidlo MODE. Po nastavení všetkých piatich segmentov opätovne stlačte MODE pre potvrdenie a pre návrat do predchádzajúcej ponuky.

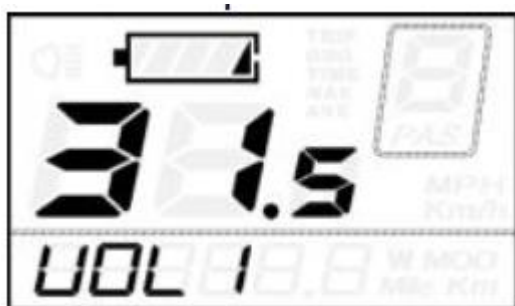

Nastavenie batériového segmentu

Voľba stupňa asistencie (podpory)

Dá sa voliť celkom z 8 možností: 0-3, 1-3, 0-5, 1-5, 0-7, 1-7, 0-9, 1-9. Výrobou prednastavené je: 0-5. Pre voľbu asistenčnej úrovne použite tlačidlá UP/DOWN a hodnotu upravte. Pre uloženie a pre prechod do nastavenia pomeru pedálovej asistencie (PAS) stlačte tlačidlo MODE.



Pedálová asistencia (1-5 bliká)

Nastavenie pomeru pedálovej asistencie (PAS)

Pre zmenu tejto hodnoty môžu byť relevantné mnohé dôvody. Napr. pri úrovni jedna je rozsah 45-55%. Spodný limit sa dá zmeniť. Výrobou prednastavené je 50%. Pre uloženie nastavení stlačte MODE a prejdite k ďalšiemu nastaveniu. Po vložení všetkých čiastkových zložiek, podržte tlačidlo MODE na dve sekundy. Hodnoty sa potvrdia a vrátite sa do predchádzajúcej ponuky.



Pomer pedálovej asistencie

Ochrana pred nadmerným prúdom

Skratka CUR znamená nastavenie prúdovej ochrany. Hodnota sa dá meniť od 7,0 A až do 22,0 A, pričom výrobou prednastavená je 15 A. Na zmenu základného nastavenia použite tlačidlo UP/DOWN a existujúcu hodnotu zmeňte. Všetko uložte tlačidlom MODE a vráťte sa do predchádzajúceho nastavenia.



Prúdová ochrana

Nastavenie jazdného snímača

Úprava smeru

PAS umožňuje nastavenie snímača pohybu. "F" znamená pohyb vpred a "B" znamená pohyb vzad. Výrobou prednastavený je pohyb vpred. Pre zmenu smeru použite tlačidlo UP/DOWN a nastavenie zmeňte. Všetko uložte tlačidlom MODE a prejdete k nastaveniu citlivosti pedálovej asistencie.



Smerové úpravy

Nastavenie citlivosti

Skratka SCN predstavuje mieru citlivosti nastavenia. Možný rozsah voľby je od 2 do 9, pričom hodnota 2 má najvyššiu intenzitu a hodnota 9 tú najnižšiu. Výrobou prednastavená je hodnota: 2. Pre úpravu parametra použite tlačidlo UP/DOWN a citlivosť zmeňte. Uložte tlačidlom MODE a prejdite na nastavenie magnetického disku.



Nastavenie citlivosti

Nastavenie magnetickej intenzity

Písmeno N označuje počet magnetických dielcov na kotúči PAS (podpora pri šliapaní do pedálov). Pre zmenu ich počtu, stlačte tlačidlo UP/DOWN a zvolte hodnotu, ktorá zodpovedá požadovanému nastaveniu. Všetko uložte tlačidlom MODE a vráťte sa do predchádzajúcej ponuky.



PAS magnetický kotúč

Možnosti nastavenia rýchlostného snímača

SPS predstavuje možnosť nastavenia rýchlostného snímača (senzora). Výrobou prednastavená hodnota je 1. Na jej zmenu použite tlačidlá UP/DOWN a zvolte požadovaný počet v rozmedzí od 1 do 9. Podržaním tlačidla MODE všetko uložíte a vrátite sa do predchádzajúcej ponuky.



Nastavenie rýchlostného snímača

Regulácia sily pohonu

Nastavenie ovládania regulácie pomocného pohonu (aktivácia/deaktivácia).

HL predstavuje možnosť využitia pohonnej podpory. HL-N znamená, že funkcia nie je aktívna. HL-Y označuje, že funkcia je aktívna. Neaktívny status je výrobou prednastavený. Aktiváciu vykonáte tak, že tlačidlom UP/DOWN navoľte písmeno Y. Tlačidlom MODE nastavenie uložíte. Opätovnou voľbou písmena N systém deaktivujete.



Aktivácia/deaktivácia pomocného pohonu

Aktivácia a deaktivácia úrovne pohonu

HF-Y znamená aktívnu hnaciu podporu. HF-N znamená, že funkcia nie je aktívna. Funkcia je z výroby prednastavená ako neaktívna. Pre zmenu jej nastavenia použite tlačidlá UP/DOWN a zvolte možnosť Y alebo N. Všetko uložte tlačidlom MODE a vstúpte do aktivačnej stránky pohonu. Podržaním tlačidla MODE na dve sekundy sa vrátite do predchádzajúceho nastavenia.



Aktivácia/deaktivácia úrovne pohonu

Nastavenie systému

Oneskorenie aktivácie batériového pohonu.

Skratka DLY predstavuje neskoršie použitie batériového pohonu. Výrobou sú prednastavené 3 sekundy. Pre predĺženie neskoršieho intervalu, stlačte tlačidlo UP/DOWN a zvolte čas posunutia aktivácie v sekundách: 3, 6, 12. Pre uloženie nastavenia stlačte MODE a vstúpte do úprav rýchlostného limitu.



Rozhranie oneskorenej aktivácie batérie

Max. rýchlostný limit

MAX SPD predstavuje možnosť nastavenia max. rýchlostného limitu. Výrobou je prednastavená hraničná hodnota 40 km/h. Tlačidlami UP/DOWN sa dá parameter zmeniť v rozmedzí: 25 - 40 km/h. Nastavenie uložíte tlačidlom MODE a prejdete do nastavenia pedálovej asistencie.



Max. rýchlostný limit

POZNÁMKA: Toto nastavenie je z hľadiska bezpečnosti prioritné. Limitné rýchlostné hodnoty sú tak výrobcom pevne zadané.

Používanie tlačidla podpory pri tlačení bicykla

PUS predstavuje možnosť nastavenia tlačidla na ovládanie podpory pri tlačení bicykla. Písmeno Y označuje aktívne tlačidlo, písmeno N neaktívne tlačidlo. Aktivita tlačidla je výrobou prednastavená. Zmenu môžete vykonať použitím tlačidla UP/DOWN, kedy sa dá vykonať voľba medzi možnosťou Y a N. Všetko uložíte tlačidlom MODE a postúpíte k ďalšiemu nastaveniu.



Podpora pri tlačení bicykla

Nastavenie rýchlosti pedálovej podpory

Pre zmenu rýchlosti pedálovej podpory použite tlačidlo UP/DOWN a môžete vykonať zmenu hodnoty v rozmedzí: 20 - 35%. Všetko uložíte tlačidlom MODE a prejdete k možnosti nastavenia funkcie pozvoľného štartu. Výrobou prednastavená percentuálna hodnota predstavuje 25%.



Nastavenie rýchlosti podpory

Nastavenie pomalého štartu


Skratka SSP charakterizuje pomalý (pozvoľný) štart. Rozsah nastavenia je: 1 - 4, pričom úroveň č. 4 je tá najpomalšia. Výrobou prednastavená je úroveň č. 1. Na zmenu úrovne stlačte tlačidlo UP/DOWN a zvolte zodpovedajúcu hodnotu. Tlačidlom MODE zmenu uložíte a vrátite sa do nastavenia oneskorenia aktivácie batérie. Naopak podržaním tlačidla MODE na dve sekundy sa vrátite do predchádzajúceho nastavenia.



Rozhranie nastavenia pomalého štartu

Nastavenie aktivačného hesla

Údaj P2, 0000 zobrazený na displeji znamená možnosť vloženia aktivačného hesla. Výrobou prednastavené heslo je: 2222. Pre vstup do možnosti modifikácie použite tlačidlo UP/DOWN k zmene údaju a potom zmenu potvrdíte tlačidlom MODE. Musíte potvrdiť každý jednotlivý znak samostatne až do konečného štvrtého znaku hesla. Potom použite tlačidlo MODE k jeho aktivácii. Inak zostanete v režime vkladania hesla.

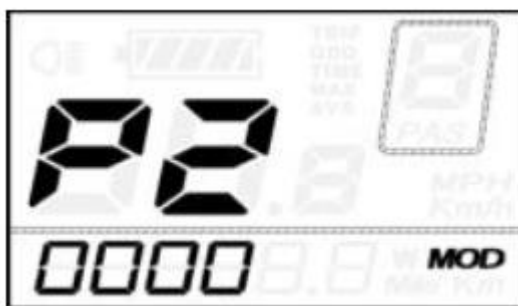

Vstupné rozhranie zadania hesla

Aktivácia a deaktivácia hesla

Pre aktiváciu alebo deaktiváciu aktivačného hesla použite tlačidlo UP/DOWN a zvolíte variant Y alebo N. Ak chcete zvoliť Y, stlačte MODE a vstúpte do možností ovládania hesla. Alebo môžete nastavenie opustiť bez zmeny. Výrobou prednastavená možnosť je: N.

Y – aktivácia hesla

N – deaktivácia hesla



Vzhľad rozhrania pri deaktivácii

Úprava hesla

Pokiaľ displej zobrazí hodnotu P3, 0000, dá sa nastaviť nové aktivačné heslo. Stlačte UP/DOWN pre zmenu údaju a potom zmenu potvrdíte tlačidlom MODE. Potvrdiť musíte každý jednotlivý znak (číslicu) samostatne kým nepotvrdíte všetky štyri znaky hesla. Podržte tlačidlo MODE na dve sekundy, aby sa heslo uložilo. Potom nastavenie opustíte. Pri ďalšom spustení zariadenia displej zobrazí údaj P1, 0000. Teraz musíte pre spustenie zadať už nové heslo.



Zmena hesla

Opustenie nastavenia

Počas vkladania hodnôt všetko potvrdíte tlačidlom MODE. Podržaním tohto tlačidla všetko uložíte a opustíte existujúce nastavenia. Stlačením tlačidla DOWN nastavenie opustíte, bez uloženia hodnoty. Potom prejdete späť do východiskovej ponuky.

POZNÁMKA: Displej nastavenia sám opustí, pokiaľ nie je zaznamenaná aktivita počas jednej minúty.

OBNOVENIE VÝROBNÉHO NASTAVENIA

dEF predstavuje obnovu výrobného nastavenia. Prednastavená možnosť je N. Pre vstup do možnosti obnovy výrobného nastavenia podržte súčasne na dve sekundy tlačidlá UP a MODE a potom tlačidlom UP/DOWN zvolte možnosť Y alebo N. Pričom možnosť N znamená neobnovenie výrobného nastavenia. Možnosť Y znamená jeho obnovenie. Ak zvolíte možnosť Y, podržte tlačidlo MODE na dve sekundy pre obnovu výrobného nastavenia. Displej zobrazí DEF-00 a súčasne sa vráti do všeobecného zobrazenia.




Obnova výrobného nastavenia

VAROVANIE:

- Výrobok používajte bezpečne a nedemontujte aktívnu batériu.
- Chráňte pred nárazmi a pádmi.
- Nevykonávajte neschválené modifikácie výrobku.
- V prípade poruchy kontaktujte servis.

PREPOJENIE KABELÁŽE

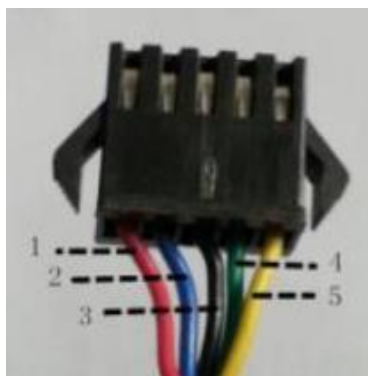

Bočný konektor displeja



Bočný adaptér



Ovládací kábel

Postupnosť káblov	Farba	Funkcia
1	Červená (VCC)	+
2	Modrá (K)	Zámok
3	Čierna (GND)	-
4	Zelená (RX)	RX
5	Žltá (TX)	TX




POZNÁMKA: Niektoré káble majú ochranu proti vlhkosti. Používateľ tak nemôže vidieť vnútorné sfarbenie.

CHYBOVÉ HLÁŠKY

Kód poruchy	Popis
21	Prúdová odchýlka
22	Porucha pohonu
23	Porucha motora
24	Chyba signálu motora
25	Porucha brzdy
30	Narušenie prenosu dát

NASTAVENIE PARAMETROV



Č.	Položka	Zobrazenie displeje
1	Nastavenie segmentov batérie	
2	Nastavenie podpory pohonu	
3	Nastavenie prepäťovej ochrany	

4	Nastavenie snímača pohonu	
5	Nastavenie rýchlostného snímača	
6	Nastavenie funkcie pohonu	
7	Systémové nastavenie	
8	Nastavenie aktivačného hesla	

TABUĽKA VÝKONNOSTNEJ PODPORY

Úroveň Položka	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-3/ 1-3	50%	74%	92%	—	—	—	—	—	—
0-5/ 1-5	50%	61%	73%	85%	96%	—	—	—	—
0-7/ 1-7	40%	50%	60%	70%	80%	90%	96%	—	—
0-9/ 1-9	25%	34%	43%	52%	61%	70%	79%	88%	96%

DEFINÍCIA SYMBOLOV

Číslo	Znak	Definícia
1		Čiastková vzdialenosť
2		Podsvietenie
3		Jednotka
4		Napätie
5		Priemer kolesa
6		Rýchlostný limit
7		Nastavenie prepäťovej ochrany
8		Späť
9		Vpred
10		Nastavenie citlivosti
11		Rýchlostný snímač
12		Časové oneskorenie
13		Asistencia pohonu chôdze
14		Zmena pohonu

15	PUS	Tlačidlo
16	SSP	Pomalý štart
17	PSd	Heslo
18	DEF	Obnova výrobného nastavenia
19	Y	Áno
20	n	Nie

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

- inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis:	Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK
IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: