

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

Nafukovacie športové člny Aqua Marina



OBSAH

ÚVOD	3
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE.....	3
BEZPEČNOSŤ	3
CERTIFIKÁCIA	3
ODPORÚČANIA VÝROBCU	3
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	5
ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU.....	5
POPIS PRODUKTU	6
PALUBA	7
MONTÁŽ.....	7
VYBALENIE VÝROBKU	7
INŠTALÁCIA LÁT (pre BT-88810).....	8
INŠTALÁCIA HLINÍKOVEJ PALUBY	8
INŠTALÁCIA DREVENEJ PALUBY	10
OVLÁDANIE VENTILU	13
NAHUSTENIE	14
OVLÁDANIE VENTILU PRI BT-88830	14
DOPLNKY	15
INŠTALÁCIA MOTORA.....	15
RIADIACA KONZOLA (AK JE K DISPOZÍCÍ)	15
MONTÁŽ PÁDLA.....	15
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE	16
DEFEKT A JEHO OPRAVA	17
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	18

ÚVOD



Tieto ľahké nafukovacie člny môžu byť využité pri pobrežných plavbách a poskytnú množstvo zábavy počas výletov na vode. Stačí si vziať čln so sebou na breh, zložiť ho v priebehu niekoľkých minút bez použitia špeciálnych nástrojov a už len objavovať miesta na obzore, ktoré ste predtým iba sledovali z brehu. Zvoliť si môžete aj typ paluby. Príkúpením riadiacej konzoly alebo použitím diaľkového riadenia si môžete ešte zväčšiť radosť z rybolovu alebo plavby.

Manuál poskytuje cenné informácie pre dlhodobé a bezpečné používanie člnov Aqua Marina®.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

BEZPEČNOSŤ

Manuál neobsahuje všetky možné odporúčania alebo varovania. Pre zachovanie väčšej bezpečnosti sa oboznámte so všetkými inak dostupnými informáciami ohľadom správneho použitia člna vrátane miestnych predpisov a nariadení. Je plne na zodpovednosti užívateľa dodržiavať všetky bezpečnostné nariadenia a plavebné predpisy. Pre prevádzkovanie člna je nevyhnutné, aby ste vedeli plávať. Rovnako ako pri plávaní, platí aj pri plavbe odporúčanie, aby ste sa nikdy neplavili sami. Pre väčšiu bezpečnosť sa vyhnite osamoteným plavbám.

Manuál si dobre uschovajte a odovzdajte ho ďalej, ak čln predávate. Poznačte si identifikačné číslo trupu (HIN), ktoré je uvedené na štítku člna.

S/N.....

CERTIFIKÁCIA

Člny zodpovedajú norme ISO 6185 Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu.


ODPORÚČANIA VÝROBCU

Celkový počet prepravovaných osôb, výkon motora a celkové zaťaženie (nosnosť) nesmie presiahnuť limity uvedené na člne (Obr. 1).

Obr. 1


Štítok na člnе bez konzoly

1. 94/25/EC podľa neskoršej direktívy 2003/44/EC čln kategórie C - pobrežné: pre plavbu pri pobreží, v zálivoch, ústiach, jazerách a riekach s veternými podmienkami do stupňa 6 (vrátane) a výškou vln do 2 m (vrátane).
2. Max. počet prepravovaných osôb (bez konzoly)
3. Výrobcom odporúčané max. zaťaženie
4. Max. výkon motora
5. Výrobcom odporúčaný prevádzkový tlak
6. Identifikačné číslo trupu (HIN)
7. Čistá hmotnosť

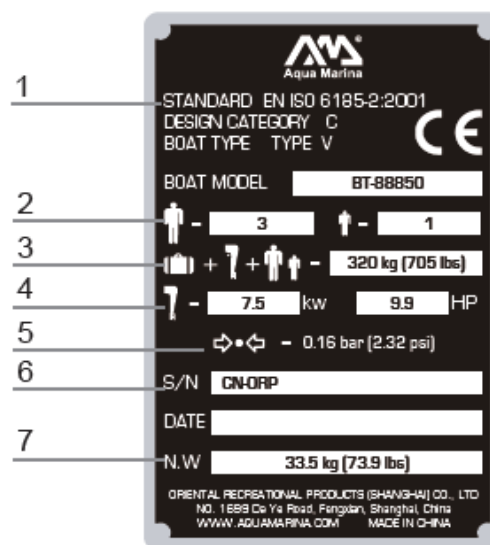

Štítok na člnе s konzolou (ak je k dispozícii)

8. Max. počet prepravovaných osôb (s konzolou)

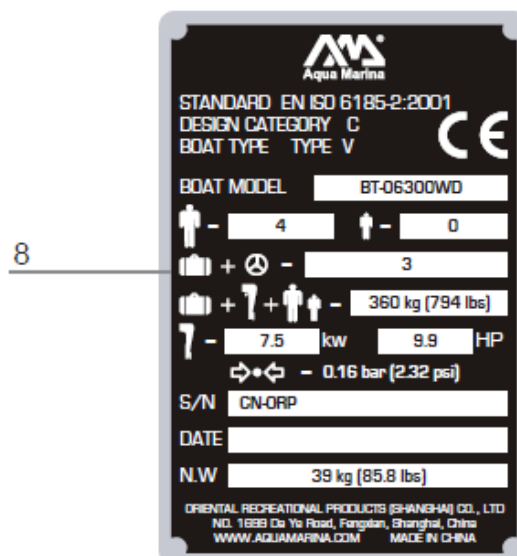

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Používajte záchranné prostriedky vrátane plávacej vesty.
- Dbajte na miestne predpisy a nariadenia.
- Pred každou plavbou skontrolujte úroveň nahustenia a pred dlhým výletom čln nahustite tak, aby vydržal celých 24 hodín.
- Deti môžu výrobok používať len pod dohľadom dospelých.
- Neplavte sa pod vplyvom alkoholu alebo drog.
- Čln neťahajte cez skaly alebo štrk, aby ste ho nepoškodili.
- Neprekračujte uvedené limity.
- Nikdy sa neplavte sami.
- Nepoužívajte kompresor, CO2 alebo stlačený vzduch. Používajte iba pumpy odporúčané spoločnosťou Aqua Marina.
- Výrobok nepoužívajte ako osobný záchranný prostriedok. Je určený iba pre rekreáciu a voľnočasové aktivity.
- Počas plavby v člane nespíte.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIE


	Kategória	Rozmery	Tlak vzduchu	Vzduchové komory	Max. poč. osôb bez konzoly	Max. poč. osôb s konzolou	Max. užit. zaťaženie	Max. výkon motora	Čistá hmotnosť
BT-88810	C	8'2"x4'3" (2.5x1.29m)	0.16bar trup	3	2+1		240kg (529lbs)	4HP/3KW	25kg (55.1lbs)
BT-88830	C	8'2"x4'3" (2.5x1.29m)	0.16bar trup 0.04bar paluba	3+1	2+1		240kg (529lbs)	4HP/3KW	21kg (46.3lbs)
BT-88850	C	9'1"x 4'11" (2.77x1.50m)	0.16bar trup	3+ kýl	3+1		320kg (705lbs)	9.9HP/ 7.5KW	33.5kg (73.9lbs)
BT-88850AD	C	9'1"x 4'11" (2.77x1.50m)	0.16bar trup	3+ kýl +1	3+1		320kg (705lbs)	9.9HP/ 7.5KW	32kg (70.4lbs)
BT-88850AL	C	9'1"x 4'11" (2.77x1.50m)	0.16bar trup	3+ kýl	3+1	2+1	320kg (705lbs)	9.9HP/ 7.5KW	35kg (77lbs)
BT-06300WD	C	9'9"x 5' (2.96x1.53m)	0.16bar trup	3+ kýl	4	3	360kg (794lbs)	9.9HP/ 7.5KW	39kg (85.8lbs)
BT-06300AL	C	9'9"x 5' (2.96x1.53m)	0.16bar trup	3+ kýl	4	3	360kg (794lbs)	9.9HP/ 7.5KW	41kg (90.4lbs)
BT-06330WD	C	11' x5' (3.30x1.53m)	0.25 bar trup	3+ kýl	5	4	480kg (1058lbs)	15HP/ 11KW	43kg (94.6lbs)
BT-06330AL	C	11' x5' (3.30x1.53m)	0.25 bar trup	3+ kýl	5	4	480kg (1058lbs)	15HP/ 11KW	42kg (92.4lbs)
BT-06360WD	C	12' x5'9" (3.59x1.76m)	0.25 bar trup	3+ kýl	5+1	4+1	540kg (1190lbs)	20HP/ 14.7KW	59kg (129.8lbs)
BT-06360AL	C	12' x5'9" (3.59x1.76m)	0.25 bar trup	3+ kýl	5+1	4+1	540kg (1190lbs)	20HP/ 14.7KW	57kg (125.4lbs)

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

Model	Drevené sedadlo	Tlakomer	Ručná pumpa	Sada na opravu	Transportný vak	Hliníkové pádlo
BT-88810	1 ks	1 ks	16" ručná pumpa	1 ks (záplaty a lepidlo 30 ml)	1 ks	1 pár
BT-88830						
BT-88850						
BT-88850AD						
BT-88850AL						
BT-06300WD						
BT-06300AL						
BT-06330WD						
BT-06330AL						
BT-06360WD			19" ručná pumpa			
BT-06360AL						





POPIS PRODUKTU

POZNÁMKA: Uvedené obrázky sú len ilustračné a nie sú v danej mierke. Skutočný produkt sa môže líšiť.

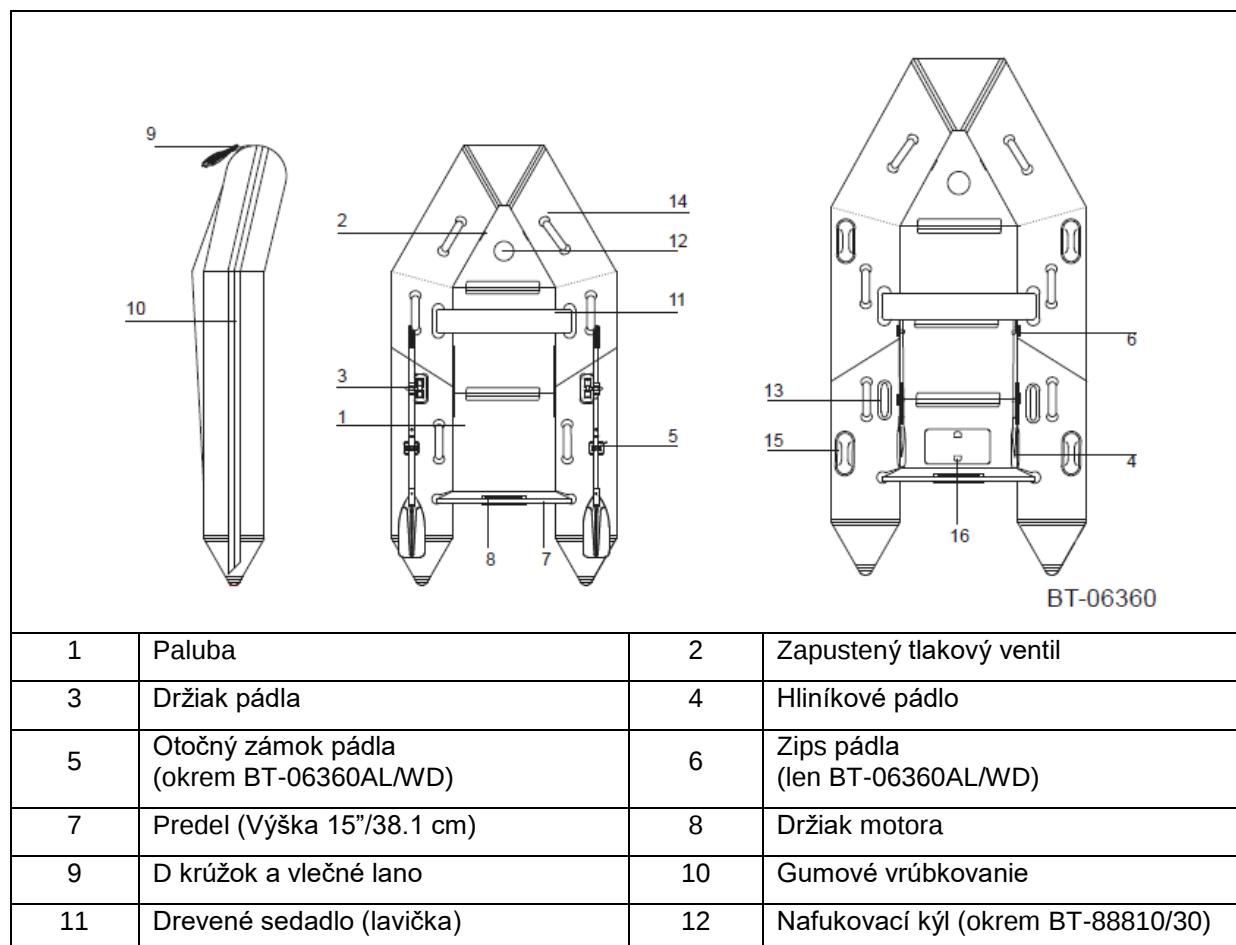

13	Úchyt sedadla (1 pár pre BT-88810, BT-88830, BT-88850, BT-88850AD/AL, BT-06300WD/AL, 2 páry pre BT-06330WD/AL, BT-06360WD/AL)	14	Bezpečnostné držiadlo (2 páry pre BT-88810, BT-88830, 3 páry pre BT-88850, BT-88850AD/AL, BT-06300WD/AL BT-06330WD/AL, BT-06360WD/AL)
15	PVC zdvíhacie držiadlo (1 pár pre BT-06300WD/AL, BT-06330WD/AL, 2 páry pre BT-06360WD/AL)	16	Popruhový úchyt na cisternu (pre BT-88850AD/AL, BT-06300AL, BT-06330AL, BT-06360WD/AL)


PALUBA

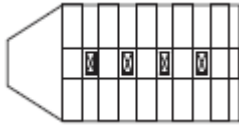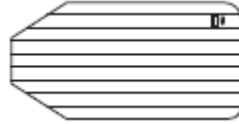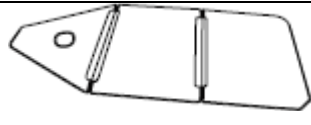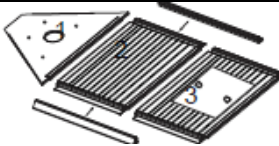Typ	Vzhľad	Model	Počet častí	Počet výstuží
Paluba z drevených lát		BT-88810	5 ks	-
Nafukovacia paluba		BT-88830	-	-
Vzduchová paluba		BT-88850AD	1 ks	-
Drevená paluba		BT-88850	1 ks	-
		BT-06300WD	4 ks	4 ks (A typ pre obidve strany), 3 ks ("I" tvar medzi dielmi)
		BT-06330WD		
		BT-06360WD		
Hliníková paluba		BT-88850AL	3 ks	2 ks (A typ pre obidve strany)
		BT-06300AL	4 ks	4 ks (A typ pre obidve strany)
		BT-06330AL		
		BT-06360AL		

MONTÁŽ

VYBALENIE VÝROBKU

Čln vybaľte a rozložte na rovné a čisté miesto tak, aby sa komory dali ľahko nahustiť.

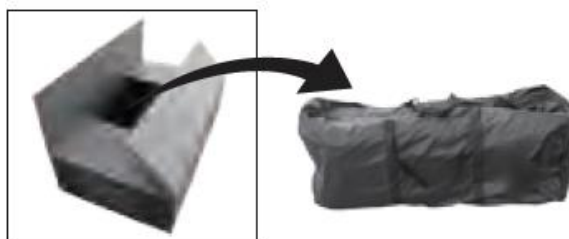


INŠTALÁCIA LÁT (pre BT-88810)

Pre inštaláciu si zvolte rovné a čisté miesto bez ostrých predmetov. Vyberte trup z obalu a odstráňte plastový obal. BT-88810 je najjednoduchší na montáž. Paluba sa skladá z latiek, ktoré sú predpripravené na montáž. Trup iba odrolujte a položte. Potom vložte päť latových dielcov paluby na správne miesto a v správnom poradí.

INŠTALÁCIA HLINÍKOVEJ PALUBY

1. BT-88850AL

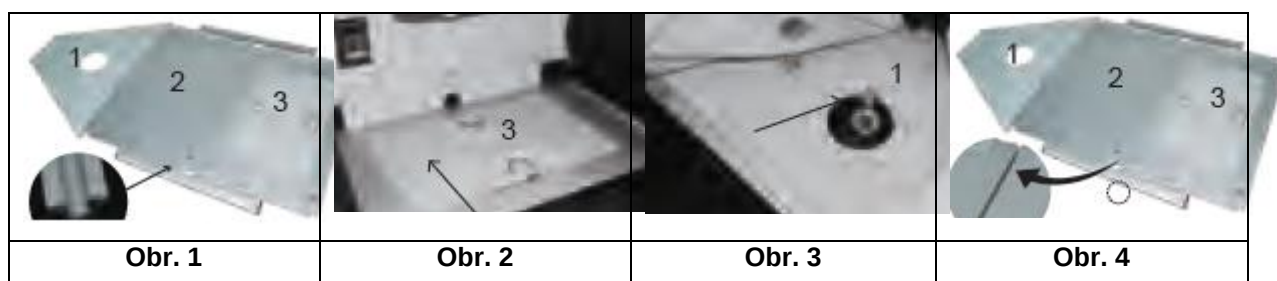

1.1 Montáž začnite palubou. Vložte dosku #1 do čela a zatlačte vpred, aby ventil nafukovacieho kýlu prilahol na otvor v palube. Pre ľahké nasunutie dielu #1 nadvihnite boky trupu. (Obr. 3).


1.2 Nasuňte diel #3 do zadnej časti a zasuňte pod predel (Obr. 2).

1.3 Zakliesnite do seba ryhu dielu #1 a zub dielu #2 a obidva diely spojte (Obr. 4).

1.4 Nadvihnite palubu #2 a zakliesnite jej zub do ryhy paluby #3 a paluby spojte tak, aby boli v rovine (Obr. 4).

1.5 Priložte dve bočné výstuže pre zaistenie dielov na mieste (Obr. 1).

2. BT-06300AL/BT-06330AL/BT-06360AL

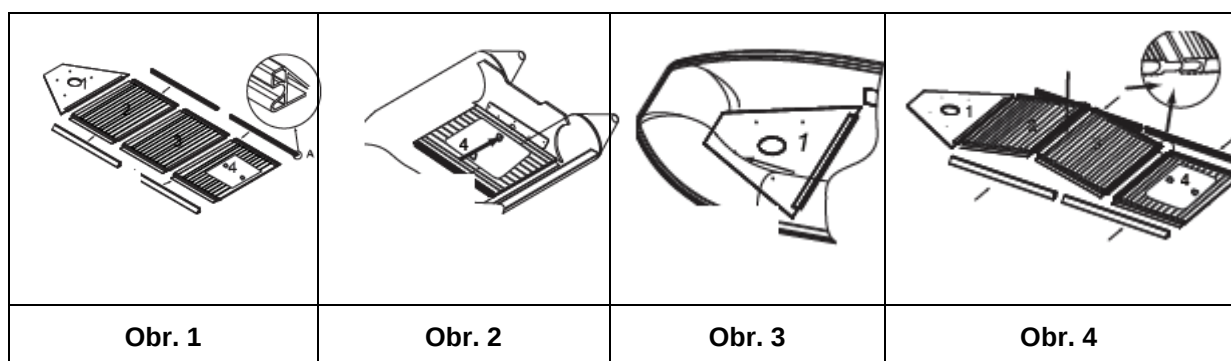

- 2.1 Montáž začnite od paluby. Vložte diel paluby #1 do čela a zatlačte dopredu tak, aby sa ventil nafukovacieho kýlu prekryl s otvorom paluby (Obr. 1).
- 2.2 Vložte diel paluby #4 do zadnej časti a zasuňte pod predel (Obr. 2).
- 2.3 Zasuňte zub dielu #1 do ryhy dielu #2 a obidva diely spojte (Obr. 4).
- 2.4 Zasuňte zub dielu #3 do ryhy dielu #4 a obidva diely spojte dohromady (Obr. 4).
- 2.5 Nadvihnite diely #2 a #3 a zakliesnite zub dielu #2 do ryhy dielu #3 a diely zarovnajte stlačením nadol (Obr. 4).
- 2.6 Umiestnite dve oblé a rovnaké výstuže tak, aby diely paluby držali na mieste (Obr. 1).

POZNÁMKA:

- Paluba musí byť zostavená pred nafúknutím člna.
- Identifikačné čísla musia byť hore.
- Po montáži sa uistite, či je paluba bezpečne pevná. Ak paluba nie je rovná a hladká, opakujte montáž znovu.
- Pred inštaláciou hliníkovej paluby je lepšie loď nahustiť na 20%.

1. Zasuňte čelo provy (Obr. 1)



Obr. 1

2. Vložte druhý a posledný diel paluby (Obr. 2)



Obr. 2



3. Trochu nadvihnite stredný diel a vytvorte strechovú štruktúru (Obr. 3).



Obr. 3

4. Zošliapnite vyvýšenie dvoch spojených dielov paluby a palubu rozložte tak, aby bola v rovine (Obr. 4). Spojte bočné výstuže (Obr. 5).



Obr. 4




Obr. 5

5. Nafúknite ľavý a pravý bok člna a potom predok. Nakoniec nahustíte kýl. Použite ručnú pumpu.

INŠTALÁCIA DREVENEJ PALUBY

1. BT-88850

BT-88850 je vybavená skladacím palubným systémom (Obr. 1).

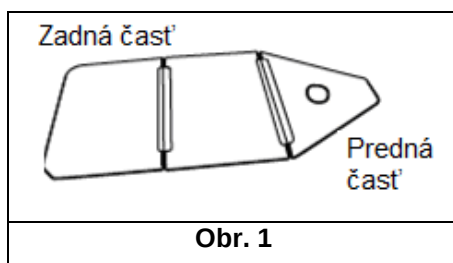

POZNÁMKA: Pred inštaláciou preglejkovej paluby je lepšie čln nahustiť na 20%.

- A. Zasuňte najprv predný čelný drevený diel medzi boky a dno a zatlačte dopredu tak, že dosiahne vrchol prednej časti (Obr. 2). Ventil nafukovacej paluby musí priliehať do otvoru dreveného dielca zadnej časti. Zaistite zadný diel v koncovej pozícii (Obr. 3).



Obr. 2

- B. Mierne nadvihnite stredný diel a vytvorte strechovú štruktúru (Obr. 3).



Obr. 3

- C. Postavte sa na vyvýšenie oboch dielov a stlačte ich dole pre spojenie. Uistite sa, že je paluba rozložená rovno (Obr. 4).




Obr. 4


- D. Nafúknite ľavý a pravý bok a potom až predok. Nakoniec nahustite kýl. Použite ručnú pumpu.

2. BT-06300WD/BT-06330WD/BT-06360WD

- 2.1 Montáž zahájte inštaláciou paluby. Zasuňte diel #1 do čela a zatlačte tak, aby ventil nafukovacieho kýlu priliehal na otvor v palube (Obr. 1).
- 2.2 Vložte diel #4 do zadnej časti a zatlačte pod predel (Obr. 2).
- 2.3 Spojte diel #1 s dielom #2 pomocou tyčovej výstuže (Obr. 3).
- 2.4 Spojte diel #3 s dielom #4 pomocou tyčovej výstuže (Obr. 4).
- 2.5 Spojte diel #2 s dielom #3 pomocou tyčovej výstuže (Obr. 4).

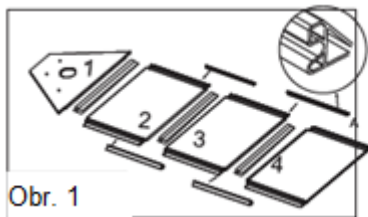


Obr. 1

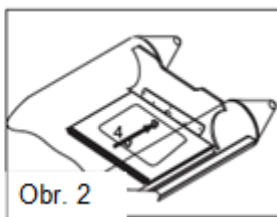

Obr. 2



Obr. 3

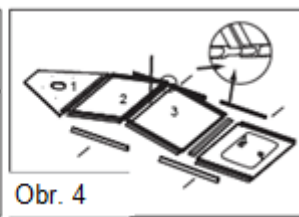

Obr. 4

POZNÁMKA: Pred inštaláciou drevenej paluby je lepšie čln nafúknuť na 20%.

- A. Zasuňte predok paluby (Obr. 1).



Obr. 1

- B. Zasuňte druhý a posledný diel paluby (Obr. 2).



Obr. 2



C. Mierne nadvihnite stredný diel a vytvorte strechovú štruktúru (Obr. 3).



D. Zošliapnite vyvýšené miesto medzi dvoma dielmi a uistite sa, že je paluba v rovine (Obr. 4).



E. Spojte bočné výstuže (Obr. 5).



F. Nahustite ľavý a pravý bok a až potom predok. Nakoniec nafúknite kýl. Použite ručnú pumpu (Obr. 6).




OVLÁDANIE VENTILU

Riadte sa uvedeným postupom nižšie pre správne nahustenie a vyfúknutie produktu. Uvedený typ ventilu je určený pre nafúknutie trupu, kýlu a paluby pri BT-88850AD.

- Pre zaistenie ventilu pred hustením sa uistite, že je centrálny ventilový kolík v hornej pozícii. Ak je dole, zatlačte na neho a pootočte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nevysunie.




- Pre otvorenie ventilu pred vypustením vzduchu zatlačte na ventilový kolík a otočte v smere hodinových ručičiek, aby sa uzamkol v dolnej pozícii.
- Pri vyfukovaní odstráňte piesok a všetky nečistoty z dosahu ventilu. Mohli by byť ľahko vymrštené prúdom vzduchu a mohli by niekoho zraniť.
- Ak je čln používaný, vždy zatvorte krytku ventilu. To zamedzí úniku vzduchu a preniknutiu nečistôt.

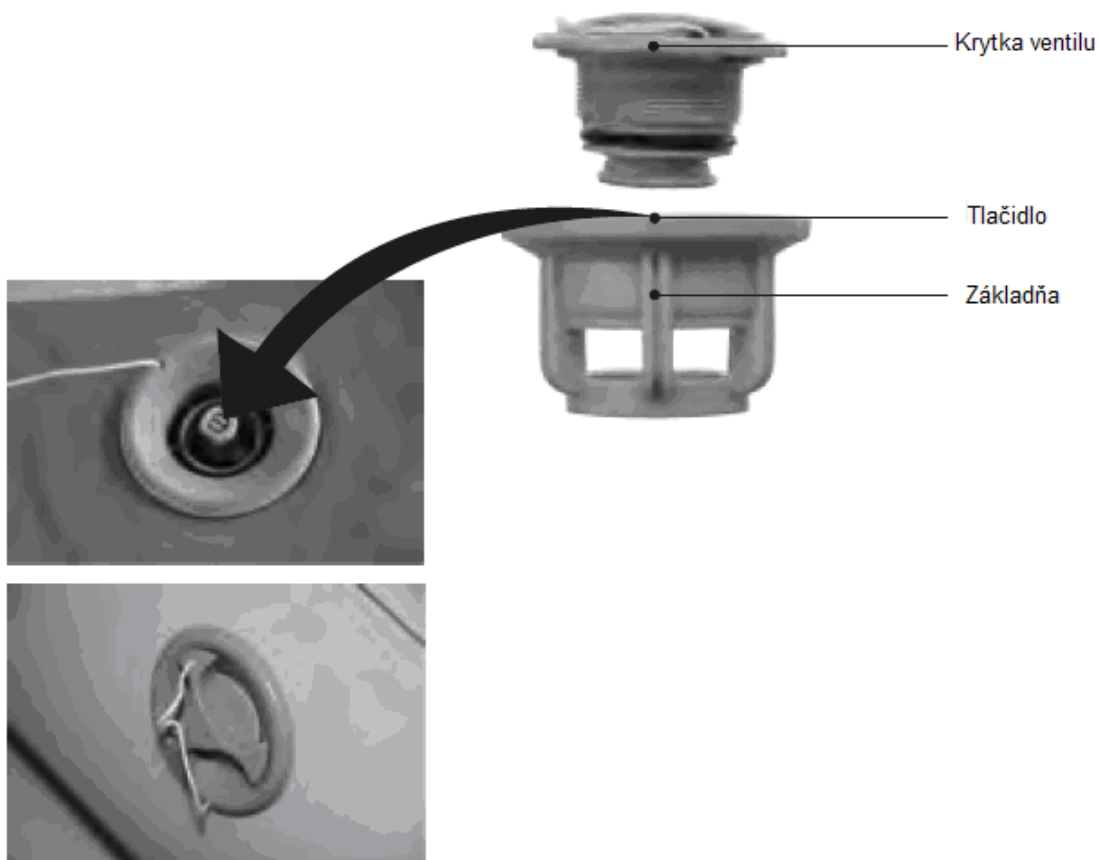

NAHUSTENIE

1. Uistite sa, že je centrálny ventilový kolík v správnej pozícii tým, že pootočíte stopku, kým nevyskočí, aby vzduch pri fúkaní neunikal.
2. Nahustite trup. Potom vložte tlakomer a skontrolujte hodnotu tlaku. Ideálny tlak je 0,16 bar - 0,25 bar (Obr. 1).
3. Nafúknite kýl (nie je pri BT-88810, BT-88830). Akonáhle tlak dosiahne hodnotu 0,3 bar, ukončíte fúkanie (Obr. 2).

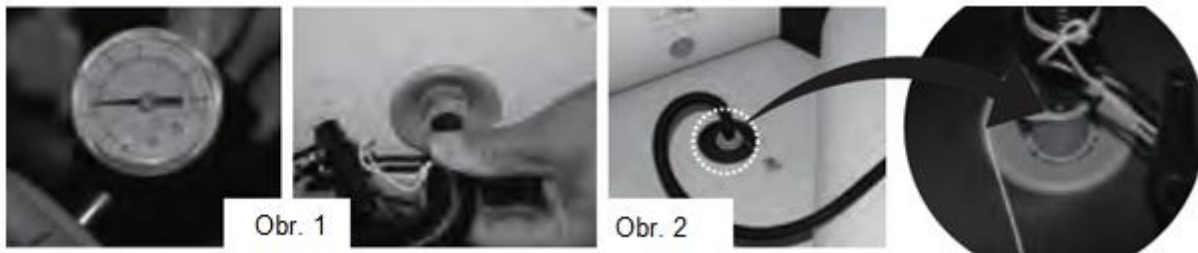

4. Nahustite palubu (len pri BT-88830).

OVLÁDANIE VENTILU PRI BT-88830

1. Otvorte vonkajšiu záklopku a ľahom vysuňte von (Obr. 1).
2. Na koniec pumpy dajte vhodný adaptér. Vložte pumpu a začnite hustiť (Obr. 2).
3. Po úplnom nahustení jemne vytočte násadku vpravo a ľahko vytiahnite koniec pumpy z ventilu (Obr. 3).
4. Odstráňte adaptér a zatvorte vonkajšiu záklopku (Obr. 4). Po nahustení sa uistite, že tlak paluby je 0,04 bar.



POZNÁMKA:

Pred každou plavbou skontrolujte tlak. Vonkajší tlak a počasie môžu výrazne ovplyvniť vnútorný tlak nafukovacích výrobkov. Vplyvom studenej vody sa vzduch zmršťuje. Pokiaľ toto nastane, je potrebné čln dohustiť. Vplyvom tepla sa naopak vzduch rozťahuje. Potom je nutné nejaký vzduch upustiť, aby sa výrobok nepoškodil.

- Používajte iba pumpy schválené spoločnosťou Aqua Marina®.
- Nepoužívajte motorové vysokotlakové pumpy, aby ste výrobok neprehustili. Používajte len studený vzduch.
- Podhustenie alebo prehustenie môže byť veľmi nebezpečné.
- Tlak vzduchu kontrolujte pred každým použitím.
- Nestojte počas hustenia na výrobku alebo na jeho bočných častiach.
- Ak je čln používaný, neodklápajte krytku ventilu.
- Uistite sa pred každou plavbou, že je ventil správne uzatvorený.

DOPLNKY

1. Drevená lavica.

Nasuňte lavičku tak, že oba jej konce zasuniete do zárezov na bokoch paluby. Na lavičku je možné dodatočne primontovať otáčacie rybárske sedadlo (B0301762).

2. Zastrčte upchávku do drenážneho otvoru na predelovom dielci.

Pred spustením na vodu sa uistite, že upchávka pevne drží v drenáži a počas plavby ju neodstraňujte.



INŠTALÁCIA MOTORA

Ak je čln dobre nahustený a správne zostavený, môžete doplniť motor do úchyty na zadnom predele.

POZNÁMKA:

- Uistite sa, že motor drží na určenom mieste.
- Plne sa oboznámte s manuálom pre správne ovládanie motora.

POZOR: Prílišný výkon motora môže spôsobiť škodu, zranenie alebo aj smrteľné zranenie. Pre zistenie optimálneho výkonu motora sledujte informácie na štítkoch člna.

RIADIACA KONZOLA (AK JE K DISPOZÍCIÍ)

Pre viac informácií nahliadnite do AM inštrukcií pre laminátové riadiace konzoly.

POZNÁMKA: Konzola by sa mala inštalovať ešte pred nafúknutím kýlu.


MONTÁŽ PÁDLA

1. Oba diely pádla zmontujte dohromady za použitia spojok a krytky spojok starostlivo utiahnite (Obr. 9).

POZNÁMKA: Diely úplne vložte do spojok, aby nedošlo k poškodeniu.

2. Vložte pádla do otočných zámkov a zaistite v správnej pozícii (Obr. 10 a 11).

POZNÁMKA: Ak pádla nepoužívate, vyberte ich zo zámkov a vložte do držiakov, aby sa nepoškodili alebo nestratili.

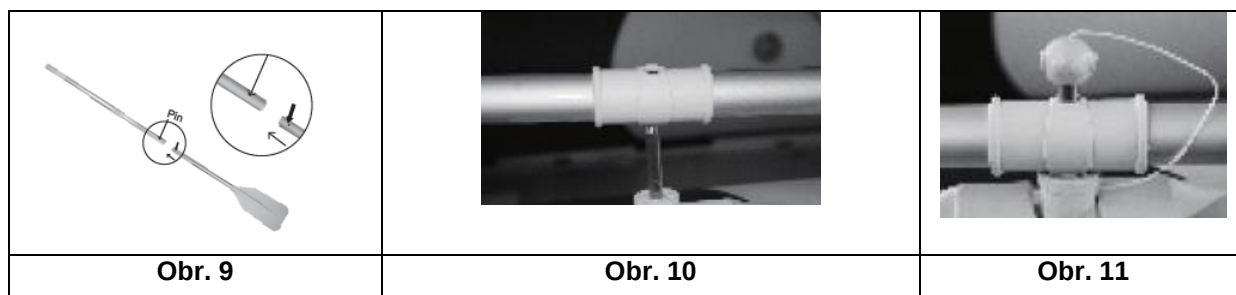

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Čln je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a zodpovedá norme ISO 6185. Prípadnou zmenou v konštrukcii člnu môžete ohroziť bezpečnosť svoju i ostatných užívateľov. Neoprávnené modifikácie vedú k strate záruky.

Čln udržíte dlhodobo v dobrom stave pomerne ľahko:

- Po pristátí loď neste a neťahajte ju cez piesok alebo hrubý povrch, aby ste ju nepoškodili.
- Počas ťahania sa plavte pomaly. Pretiahnutím môžete výrobok poškodiť.
- Po každej plavbe čln očistite a chráňte pred pieskom, slanou vodou alebo priamym slnkom. Väčšinu nečistôt zmyjete pomocou záhradnej hadice, hupky a jemného mydla. Pred skladovaním musí byť čln úplne suchý. Používajte minimum čistiacich prostriedkov a nedovoľte, aby kontaminovali vodu. Loď čistite najlepšie na súši.
- Pred uskladnením je nutné výrobok úplne osušiť.
- Výrobok sa dá skladovať aj v nafúknutom stave. Nekladte naň ťažké alebo ostré predmety. Vyhnite sa aj zavesovaniu člna.
- Otvorte všetky ventily vrátane kýlového a vzduch úplne vyfúknite. Odstráňte všetky zariadenia z člna (paluba, sedadlá, pádla).
- Čln skladajte odzadu dopredu pre odstránenie vzduchu. Úložný vak je koncipovaný tak, aby umožnil jednoduché uloženie člna s minimálnym počtom prehybov. Pre správny postup sa riadte obrázkami nižšie.
- Výrobok skladujte najlepšie na suchom mieste, chránenom pred hlodavcami aj inými zvieratami, ktoré by mohli výrobok poškodiť.
- Čln skladujte na suchom mieste s regulovanou teplotou v rozmedzí 0°C (32°F) až 40°C (104°F).

1	
2	

3	
4	

DEFEKT A JEHO OPRAVA

NÁJDENIE PORUŠENÉHO MIESTA

Ak sa čln javí byť mäkký, nemusí to byť hneď dôsledok defektu. Ak bol čln nahustený počas dňa pri teplote vzduchu 32°C (90°F), mohla teplota počas noci klesnúť na 25°C (77°F). Chladný vzduch vyvíja nižšiu tlak a trup sa tak môže zdať mäkký do ďalšieho rána. Ak môžeme toto vylúčiť, je potrebné začať hľadať porušené miesto:

- Čln si dobre prezrite z diaľky niekoľkých stôp. Otočte ho naopak a z blízka pozorujte vonkajší plášť. Väčší defekt by mal byť viditeľný voľným okom.
- Ak si myslíte, že viete, kde vzduch uniká, nastriekajte na uvedené miesto zmes prípravku na umývanie riadu a vody. Na poškodenom mieste sa začnú vytvárať bubliny.
- Skontrolujte aj ventily tak, že mydlovú vodu nastriekate na ventil aj na základňu ventila.

MENŠIE OPRAVY

Drobné defekty môžu byť odstránené pomocou vinylovej sady a vinylového lepidla. Môžete si taktiež zakúpiť dodatočne PVC alebo silikónové lepidlo pre opravu matracov, stanov alebo topánok u miestneho predajcu. Venujte pozornosť návodu na použitie lepidla.

1. Poškodené miesto očistite a vysušte. Výrobok úplne vyfúknite.
2. Odstrihnite kus záplaty na prekrytie defektu a ponechajte presah ¼" na každej strane. Vždy voľte guľatý tvar záplaty bez ostrých rohov.
3. Uistite sa, že je miesto úplne suché.
4. Na záplatu aj na produkt dajte primerané množstvo vinylového lepidla.
5. Nechajte zaschnúť na 2 až 3 minúty, alebo kým sa lepidlo nestane ťažným.
6. Prilepte záplatu tak, že ju palcom alebo prstom zatlačíte po celej jej ploche na produkt. Uistite sa, že aj konce záplaty plne doliehajú na povrch.
7. Lepidlo musí schnúť minimálne 12 hodín pred ďalším použitím.

Ak sa vyskytne závažnejšie poškodenie člna alebo doplnkov, potom sa obráťte na profesionálny servis.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnage@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou

- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: