



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 8170 – Elektrobicykel DHS Primas Éco 26002

IN 8171 - Elektrobicykel DHS Primas Éco 26004

IN 8172 – Elektrobicykel DHS Primas Éco 28001

IN 8173 – Elektrobicykel DHS Primas Éco 28002

IN 8174 – Elektrobicykel DHS Devron Éco Diva 28004

IN 8175 – Elektrobicykel DHS Devron Éco I-Vega 28006



Blahoželáme!

Teraz ste sa stali majiteľom elektrobicykla PRIMAS. Tento bicykel je vybavený tzv. elektrickým asistentom šľapania, ktorý vám poskytne úplne nové jazdné možnosti. Vďaka Asistentovi šľapania pre vás bude jazda príjemnejšia a pohodlnejšia ako kedykoľvek predtým. Či už na bicykli dochádzate do práce, jazdíte na nakupovanie alebo ho používate len pre zábavu, s týmto okolo budete mať vždy vietor v chrbte. Asistent šľapania je spoľahlivý, výkonný a ľahko ovládateľný a pomáha urobiť z každej jazdy zábavnú aktivitu.

Prečítajte si celý manuál a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre prípad ďalšej potreby.

Urobte svoju jazdu ešte zábavnejšiu!

OBSAH




1.	DISPLEJ	4
1.1	ZOBRAZOVANÉ INFORMÁCIE.....	4
1.2	OVLÁDANIE ASISTENTA ŠĽAPANIA	4
2.	OVLÁDACÍ PANEL	5
2.1	FUNKCIE.....	5
2.2	POPIS DISPLEJA	5
2.3	MONTÁŽ.....	6
2.4	ZAPNUTIE/VYPNUTIE PRÍSTROJA.....	6
2.5	ASISTENT CHÔDZE	6
2.6	REGULÁCIA PODSVIETENIA	6
2.7	REGULÁCIA VÝKONU.....	6
2.8	STAV BATÉRIE.....	6
2.9	VZDIALENOSŤ (TRIP / TOTAL)	6
2.10	CHYBOVÉ HLÁSENIE	7
2.11	NASTAVENIE DISPLEJA.....	7
2.12	ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A RIEŠENIE PROBLÉMOV	9
3.	BATÉRIA	10
3.1	UPOZORNENIE	10
3.2	DEMONTÁŽ BATÉRIE Z ELEKTROBICYKLA.....	11
3.3	NABÍJANIE BATÉRIE	11
3.4	DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	12
4.	ASISTENT ŠĽAPANIA	13
4.1	ÚVODNÉ INFORMÁCIE.....	13
4.2	PREVÁDZKOVÉ POKYNY	13
5.	SEDLO.....	13
5.1	OPTIMÁLNA VÝŠKA.....	13
5.2	NASTAVENIE POLOHY	14
6.	OSVETLENIE	14
6.1	ZAPÍNANIE / VYPÍNANIE	14
7.	BRZDA	15

7.1	INFORMÁCIE O BRZDOVOM SYSTÉME.....	15
7.2	NASTAVENIE BRZDY	15
7.3	VÝMENA BRZDOVÝCH DOŠTIČIEK.....	15
8.	PNEUMATIKY	16
8.1	STUPEŇ NAHUSTENIA	16
9.	RÝCHLOSTI	16
9.1	PREHADZOVANIE	16
10.	ÚDRŽBA	16
10.1	SERVISNÁ KONTROLA.....	16
10.2	BEŽNÁ ÚDRŽBA	16
10.3	ČISTENIE	17
10.4	MAZANIE.....	17
10.5	SERVISNÝ HARMONOGRAM.....	17
10.6	PRAVIDELNÉ PREHLIADKY.....	17
11.	BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA.....	18
12.	PREHLAD DIELOV	19
13.	ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	20

1. DISPLEJ

1.1 ZOBRAZOVANÉ INFORMÁCIE

Zapnite displej stlačením tlačidla Štart (tlačidlo 1) a skontrolujte stav batérie. Displej sa môže líšiť v závislosti od zakúpeného modelu (viď. Obr. 1/2/3/4).

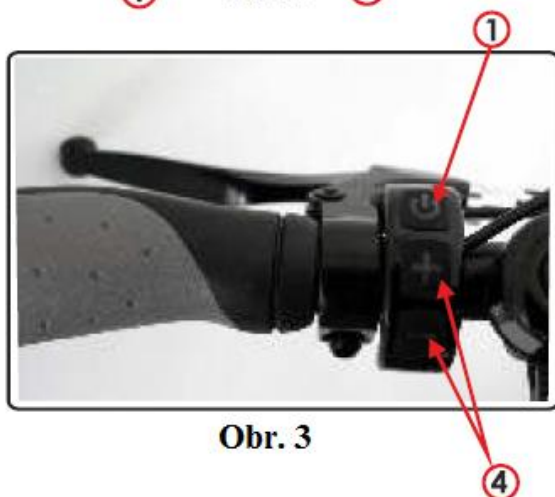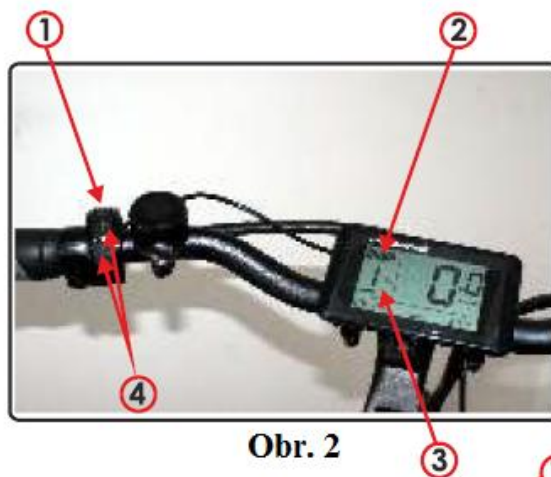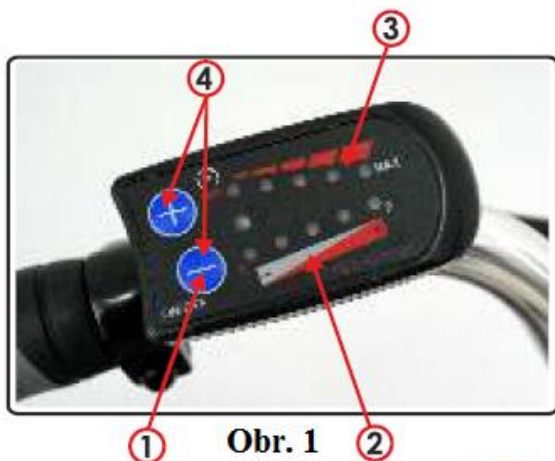

1	START / STOP	5*	Ukazovateľ času
2	Indikátor stavu batérie	6*	Počítadlo kilometrov
3	Asistent šľapania - indikátor	7*	Ukazovateľ rýchlosti
4	Asistent šľapania - regulačné tlačítka		* Funkcie dostupné iba u niektorých modelov

1.2 OVLÁDANIE ASISTENTI ŠĽAPANIA


Pomocou regulačných tlačítk (tlačítka 4) zvolíte jeden z 3 dostupných programov. V programe 3 (SPORT) poskytuje Asistent šľapania jazdcovi najväčšiu podporu. Ak je Asistent nastavený na najväčší výkon, bude sa batéria vybíjať rýchlejšie ako v programe s najnižšou podporou (ECO) a dojazdová vzdialenosť Asistenta bude podstatne nižšia.

2. OVLÁDACÍ PANEL

2.1 FUNKCIE

Pre spríjemnenie pocitu jazdy je ovládací panel vybavený celým radom zaujímavých funkcií. Funkčná výbava zahŕňa niekoľko režimov šlapania (Mode), indikátor stavu batérie, ukazovatele rýchlosti (aktuálna / Speed, maximálna / MAX, priemerná / AVG), počítadlo kilometrov (aktuálna vzdialenosť / TRIP, celková / TOTAL), ukazovatele času, asistenta chôdze, podsvietenie displeja a indikáciu chybových hlásení.

2.2 POPIS DISPLEJA

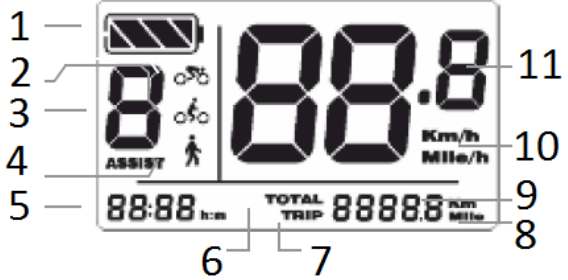		OVLÁDACIE TLAČIDLO:  □ Zapnout/Vypnout □ + □ -	
1. Stav batérie	7 Indikátor aktuálnej vzdialenosti		
2. Režim	8 Jednotka merania		
3. Stupeň výkonu	9 Ukazateľ vzdialenosti		
4. Asistent chôdze	10 Jednotka merania		
5. Čas	11 Rýchlosť		
6 Indikátor celkovej vzdialenosti			

UPOZORNENIE: Displej nepripájajte ani neodpájajte, ak je prístroj pripojený k zdroju napájania.

	Predchádzajte vzniku nehody
	Chráňte ovládací displej pred vodou
	Ak nastali problémy s displejom, nepokúšajte sa vynulovať parametre
	V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na autorizované servisné oddelenie

2.3 MONTÁŽ

Zafixujte displej a ovládacie tlačidlá v zodpovedajúcej polohe k riadidlám. Pred pripojením týchto komponentov k riadiacej jednotke je potreba elektrobicykel vypnúť.

2.4 ZAPNUTIE / VYPNUTIE PRÍSTROJA

Pre zapnutie prístroja podržte tlačidlo , kým sa nespustí displej. Opätovným pridržením tlačidla  elektrokolo vypnete.

Po desiatich minútach nečinnosti sa displej automaticky vypína.

2.5 ASISTENT CHÔDZE

Pre spustenie tohto režimu podržte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí ikona chodcov a motor bude prístroj poháňať rýchlosťou 6km / h.

	Táto funkcia slúži ako pomocník pri chôdzi vedľa elektrobicykla. Funkciu nezapínajte počas jazdy.
---	---

2.6 REGULÁCIA PODSVIETENIA

Displej osvetlíte pridržením tlačidla +. Pokiaľ je tiež nastavené predné osvetlenie, rozsvieti sa súčasne s displejom tiež predný reflektor. Pre vypnutie podsvietenia pridržte opäť tlačidlo +.

Poznámka: Funkcia automatického rozsvietenie zadného reflektora je dostupná iba pri niektorých modeloch riadiacej jednotky.

Ak je riadiaca jednotka vybavená senzorom osvetlenia, mení sa stupeň predného a zadného osvetlenia automaticky v závislosti na aktuálnych svetelných podmienkach. V manuálnom režime je táto automatická funkcia vypnutá.

2.7 REGULÁCIA VÝKONU

Displej je prepojený s riadiacou jednotkou a možno tak jeho výkon regulovať v niekoľkých stupňoch. K prepínaniu jednotlivých stupňov slúžia tlačidlá + a -. Stupeň výkonu možno regulovať v rozmedzí 0 - 3, kde 0 označuje "vypnuté" a 3 označuje maximálny výkon. Predvolený výkon je nastavený na stupeň č. 1.

2.8 STAV BATÉRIE



Ak je batéria plne nabitá, svietia všetky 4 segmenty na batériu.



V prípade slabej batérie sa ikona rozblíka (pri frekvencii 1 Hz).

2.9 VZDIALENOSŤ (TRIP / TOTAL)

pomocou tlačidla  môžete prepínať medzi aktuálne prekonanú vzdialenosť (TRIP) a celkovou vzdialenosťou (TOTAL).

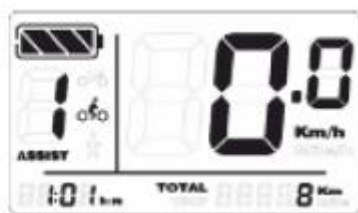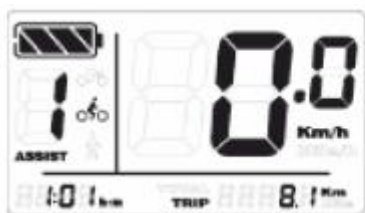

RESET VZDIALENOSTI (TRIP)

Po zapnutí prístroja pridržite súčasne tlačidlá  a -. Dôjde tým k vynulovaniu aktuálnej vzdialenosti.

2.10 CHYBOVÉ HLÁSENIE

Ak nastanú problémy so systémom, rozbliká sa na displeji hlásenie o chybe (pozri Zoznam chybových hlásení).

A digital display showing a battery level icon, a speedometer icon, and a large digital readout of 'E2' with 'Km/h' below it. At the bottom, it shows 'TOTAL' and a distance of '06 Km'.	V prípade poruchy prestane motor pracovať. Po odstránení chyby sa motor znovu rozbehne.
--	--

2.11 NASTAVENIE DISPLEJA

PRVÝ KROK


Skontrolujte, že sú všetky komponenty správne zapojené a potom prístroj zapnite.

NASTAVENIE REŽIMU

Zapnite displej pridrжанím tlačidla . Podrжанím tlačidiel + alebo - nastavte požadovaný režim.

VÝBER JEDNOTKY

Pre výber jednotky km / mi stlačte tlačidlo +.

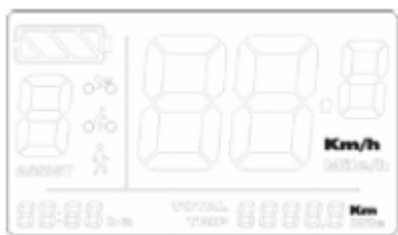

Pre uloženie nastavenia a prechod na nastavenie rýchlosti stlačte tlačidlo .


OBMEDZENIA RÝCHLOSTI

Pre nastavenie maximálnej rýchlosti (v rozmedzí 15 km / h - 40 km / h) stláčajte tlačidlá + alebo -.



POSVIETENIE


Pre reguláciu osvetlenia displeja (v rozsahu 1 - 8) stláčajte tlačidlá + alebo -.

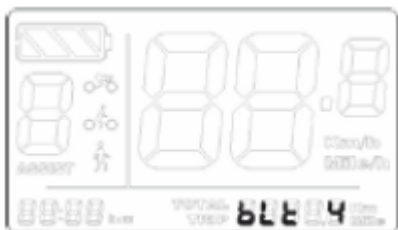

Pre uloženie nastavenia a prechod na nastavenie rýchlosti stlačte tlačidlo .

ČAS

Pomocou tlačidiel + a - nastavte hodiny a stlačte  pre uloženie nastavenia a prechod na nastavenie minút.
Pomocou tlačidiel + a - nastavte minúty.

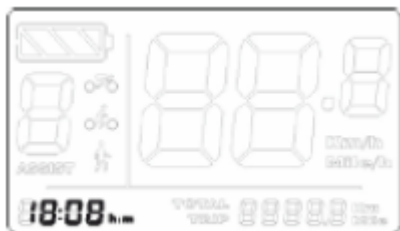


Pre uloženie nastavenia stlačte .



Zmeny v nastavení sa prejavia po vypnutí a opätovnom zapnutí ovládacieho panela.

POKROČILÉ NASTAVENIE

Zapnite displej podržaním tlačidla  a prejdite do režimu nastavenia súčasným podržaním tlačidiel + a -.

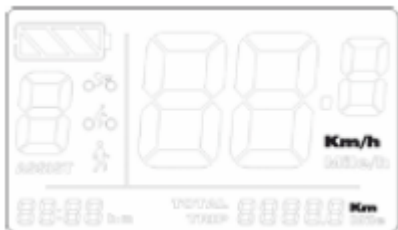

Podržte jedno z tlačidiel + alebo -, tlačidlo nepúšťajte a súčasne stlačte osemkrát tlačidlo - prejdete do režimu pokročilého nastavenia.

NASTAVENIE ROZMERU KOLESA



Stlačením tlačidiel + a - môžete zmeniť rozmer kolesa v rozsahu 8 - 32 palcov. Pre uloženie nastavenia a prechod na nastavenie intervalu pre prechod do režimu spánku stlačte tlačidlo .

NASTAVENIE INTERVALU REŽIM SPÁNKU

Pomocou tlačidiel + a - môžete zmeniť tento časový interval v rozsahu 0 - 60 minút.

	Po uplynutí daného časového intervalu nečinnosti displej prejde automaticky do režimu spánku a prístroj sa vypne. Pre uloženie nastavenia a prechod na nastavenie výkonu stlačte tlačidlo .
--	---

NASTAVENIE STUPŇA VÝKONU

Výkon možno nastaviť stlačením tlačidiel + a - v rozsahu 2 - 9 stupňov (stupeň 0 sa nastaviť nedá).

	Pre uloženie nastavenia stlačte tlačidlo .  Zmeny v nastavení sa prejavajú po vypnutí a opätovnom zapnutí ovládacieho panela.
--	---

2.12 ČASTO Kladené OTÁZKY A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Otázka: Prečo nemožno zapnúť displej?

Odpoveď: Skontrolujte, že je batéria správne zapojená a nie je úplne vybitá. Potom skontrolujte prepojenie všetkých ďalších kabeľov a konektorov. Potom stlačte tlačidlo . Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné oddelenie.

Otázka: Ako postupovať v prípade, že sa na displeji zobrazí chybové hlásenie?

Odpoveď: Nahliadnite do zoznamu chybových hlásení. V niektorých prípadoch pomôže chybu napraviť reset systému - vypnite prístroj (tlačidlom ) , odpojte displej na dobu aspoň 2 minút, potom displej opäť zapojte a zapnite prístroj. Pokiaľ nemožno chybu odstrániť, obráťte sa na servisné oddelenie.

ZOZNAM CHYBOVÝCH HLÁSENÍ

KÓD CHYBY	CHARAKTERISTIKA
04	Radenie sa nevracia do východiskovej polohy
05	Problém s radením
06	Podpäťová ochrana

07	Prepät'ová ochrana
08	Problém s Hallovým senzorom
09	Problém s fázovou synchronizáciou
10	Prehriatie riadiacej jednotky
11	Problém so snímačom teploty riadiacej jednotky
12	Problém so snímačom prúdu
21	Problém so snímačom rýchlosti
22	Problém s batériovým systémom BMS

3. BATÉRIA

3.1 UPOZORNENIE

Informácie o nabíjačke:

	Len pre použitie v interiéri
	Nabíjačku nevyhadzujte spolu s bežným odpadom, patrí do špeciálnych kontajnerov
	Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom - nabíjačku nerozoberajte
	Dvojité izolácia

Informácie o batérie:

	Nevhadzujte do ohňa
	Nevystavujte batériu teplotám nad 50 ° C
	Nevystavujte batériu nadmernej vlhkosti a nedávajte ju do vody.
	Batériu nevyhadzujte spolu s bežným odpadom, patrí do špeciálnych kontajnerov



Predchádzajte úplnému vybitiu batérie (tzv. do prázdna) - môže dôjsť k jej poškodeniu a nemožno uplatniť záruku.

Pre predĺženie životnosti nechajte batériu nabíjať po dobu 2 hodín po každej jazde alebo po 3 mesiacoch nečinnosti.

3.2 DEMONTÁŽ BATÉRIE Z ELEKTROBICYKLOV

Modely s batériou na nosiči:

Vložte kľúč do zámku a pre odomknutie batérie otočte kľúčom o 180 ° doľava. Opatrne vysuňte batériu z nosiča.



Obr. 1



Obr. 2

Modely s batériou na sedlovej tyči:

Vložte kľúč do zámku a pre odomknutie batérie otočte kľúčom o 180 ° doľava. Vyklepte sedlo pomocou istiacej páčky umiestnenej pod sedlom. Uchopte batériu za madlo a opatrne ju vytiahnite z rámu bicykla.




3.3 NABÍJANIE BATÉRIE

Motor elektrobicykla je napájaný Li-Ion batériou. Oproti iným typom batérií nepodliehajú batérie Lithium-Ion tzv. pamäťovému efektu a možno ich nabíjať, aj keď nie sú kompletne vybité.

Maximálna kapacita batérie je zvyčajne dosiahnutá po niekoľkých nabíjaciach cykloch.

Doba prvého nabíjania batérie by mala byť približne 12 hodín.

- Pripojte nabíjačku k batérii. Vstup pre nabíjací kábel sa nachádza na pravej strane batérie a u niektorých modelov je chránená gumovou krytkou.

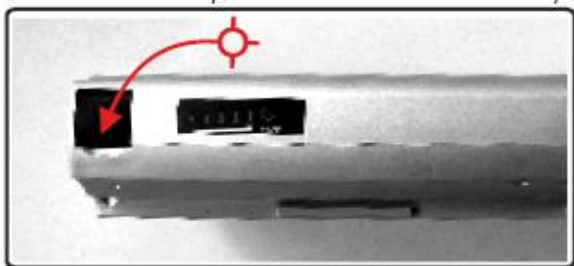

- Ihneď po pripojení nabíjačky sa začne nabíjanie batérie. Počas nabíjania bude na nabíjačke LED indikátor svietiť na červeno, tzn. batéria sa nabíja. Po nabití batérie sa LED indikátor rozsvieti na zeleno.
- Po dokončení nabíjania najskôr odpojte nabíjačku z elektrickej siete a až potom z batérie.




Ak sa LED indikátor nerozsvieti na červeno, môže to byť zapríčinené prehriatím batérie. V tomto prípade nechajte pred pripojením nabíjačky batériu vychladnúť.

Batéria je vybavená indikátorom priebehu nabíjania. Po stlačení červeného tlačidla (POWER) môžete skontrolovať aktuálny priebeh nabíjania.

5 LED = batéria je nabitá na 100% svojej kapacity

3 LED = nabíjanie je dokončené ze 70-40%.

1 LED = nabíjanie je dokončené z 0-40%.

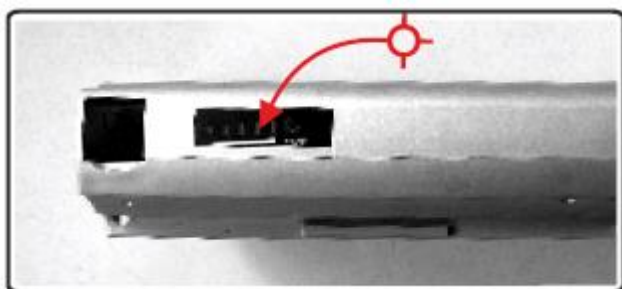

Ak sa nerozsvieti žiadna LED dióda, znamená to, že je batéria kompletne vybitá a je potrebné ju pred použitím nabiť.

3.4 DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Pri prepojení kladného a záporného pólu batérie hrozí riziko skratu.
- Batéria je vybavená ochranou proti vlhkosti a možno ju používať za mierneho dažďa. Napriek tomu by ste mali predchádzať priamemu kontaktu s vodou.
- Keďže je elektrina tzv. čistou energiou, nemá jazda na elektrobicykli žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.
- Pri nižších teplotách prostredia stúpa životnosť batérie.
- Štandardne sa životnosť batérie pohybuje okolo 1000 nabíjacích cyklov. Časom a častým používaním postupne stráca batéria svoju výdrž a po určitom čase môže stratiť svoju kapacitu úplne.
- Nevystavujte batériu vysokým teplotám (nad 50 ° C). Chráňte ju pred priamym slnečným žiarením a nedávajte ju do blízkosti zdrojov tepla.
- Nesnažte sa batériu rozoberať. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na predajcu.
- Batériu skladujte na tienistom, chladnom a suchom mieste.

- Na nabíjanie batérie používajte iba originálne dodanú nabíjačku.

* Za bežnú teplotu sa považuje 25 ° C. Všeobecne platí, že pri prekročení tejto teploty o 1 ° C sa zníži výdrž batérie o 1%.

4. ASISTENT ŠLAPANIA

4.1 ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Bicykel je vybavený funkciou Asistent šlapania - tzn. že motor počas jazdy uľahčuje užívateľovi šlapať. Výkon Asistenta šlapania je závislý na rýchlosti šlapania. Čím rýchlejšie užívateľ šlape do pedálov, tým viac mu bude motor jazdu uľahčovať (max. rýchlosť 25km/h).

Pokiaľ užívateľ nezašlapuje pedále, bude motor v režime nečinnosti. Po zošliapnutí pedálov začne motor postupne a plynule pracovať.

4.2 P PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Ak je elektromotor aktívny, ucíti užívateľ rozdiel už počas rozbiehania, pretože už v tejto fáze mu bude Asistent šlapania poskytovať pomoc v šľapaní. Pri rozjazde z miesta odporúčame používať asistenčný program 1.

Ak je elektromotor vypnutý, nebude Asistent šlapania poskytovať jazdci pomoc. Užívateľ môže kedykoľvek používať elektrobicykel ako klasický bicykel, a to aj bez batériového modulu.

Asistent šlapania je funkčný do rýchlosti 25km / h - od 23km / h prestáva postupne pracovať a pri rýchlosti 25 km / h prestane pracovať úplne.

Dojazdová vzdialenosť elektrobicykla je podmienená niekoľkými faktormi. Údaje uvádzané v manuáli počítajú so štandardnými podmienkami. Medzi faktory ovplyvňujúce dojazdovú vzdialenosť patria: hmotnosť užívateľa, rýchlosť jazdy, typ jazdného povrchu, miera nahustenie pneumatík, protiviator, časté prehadzovanie a brzdenia (napr. pri jazde v meste) a okolitá teplota. Pri veľmi nízkych teplotách sa dojazdová vzdialenosť značne znižuje. Vždy prispôbte štýl jazdy okolitým podmienkam.


Podľa modelu elektrobicykla môže byť motor umiestnený vpredu alebo vzadu.



5. SEDLO


5.1 OPTIMÁLNA VÝŠKA

Výškou sedla sa označuje vzdialenosť medzi sedlom a pedálom po úplnom zošliapnutí (tj. do najnižšej polohy). V optimálnom prípade by mal jazdec mať pri sadnutí na sedlo a úplnom zošliapnutí pedálu nohu mierne pokrčenú v kolene. V prípade nejasností požiadajte o pomoc odborníka.


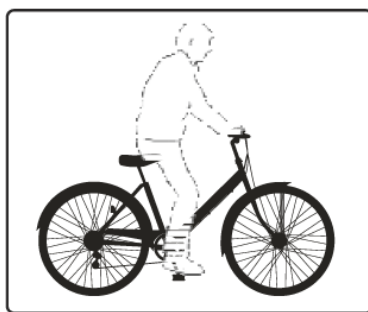


5.2 NASTAVENIE POLOHY

Pre nastavenie výšky sedla je treba povoliť imbusovú skrutku na sedlovke (niektoré modely sú vybavené tzv. rýchlopínákom).

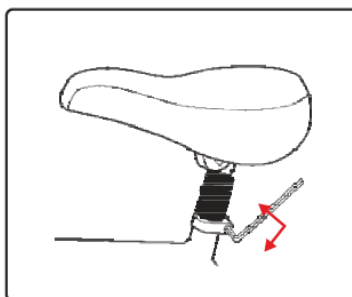

Po povolení šeshrannej skrutky na držiaku sedla môže používateľ tiež nastaviť sklon a horizontálnu pozíciu sedla.

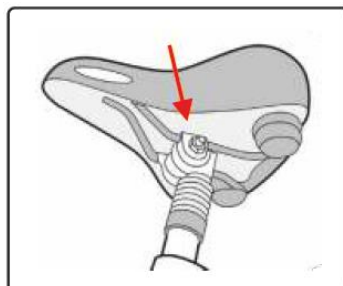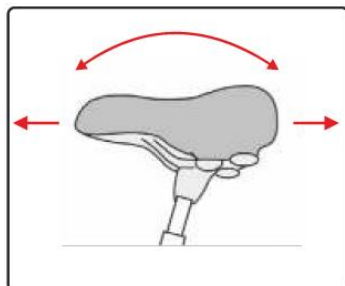

V oboch prípadoch nezabudnite skrutku opäť riadne utiahnuť.

6. OSVETLENIE

6.1 ZAPÍNANIE/VYPÍNANIE


Elektrobicykel je vybavený predným a zadným batériovým osvetlením. Pre zapnutie / vypnutie osvetlenia vždy stlačte tlačidlo na svetle.




7. BRZDA

7.1 INFORMÁCIE O BRZDOVOM SYSTÉME

Brzdy musia byť nastavené tak, aby boli brzdové doštičky v kontakte s ráfikom (pozri Obr. 2) už po polovičnom stlačení brzdovej páčky (viď Obr. 1).

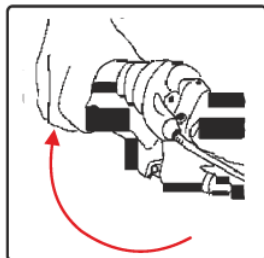

Obr. 1

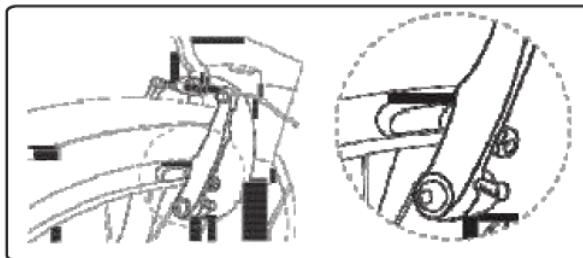


Obr. 2

7.2 NASTAVENIE BRZDY


Ak brzda nepracuje podľa vašich predstáv, možno ju nastaviť pomocou nastavovacej skrutky brzdového lanka v brzdovej páčke.

Ak zaskrutkujete nastavovaciu skrutku smerom dovnútra, uvoľníte lanko a brzdové čeľuste sa roztiahnu. Ak nastavovaciu skrutku vyskrutkujete, zvýši sa napnutie lanka a vzdialenosť medzi brzdovými doštičkami a ráfikom sa zníži.

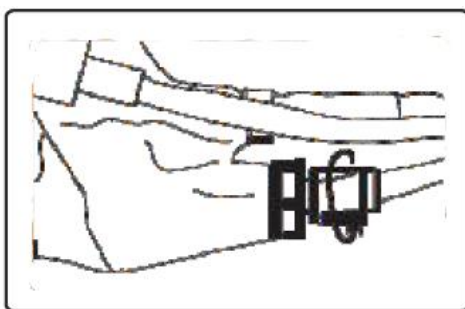

7.3 VÝMENA BRZDOVÝCH DOŠTIČIEK


Brzdové doštičky je potrebné vymeniť, ak už nie sú viditeľné ich drážky.

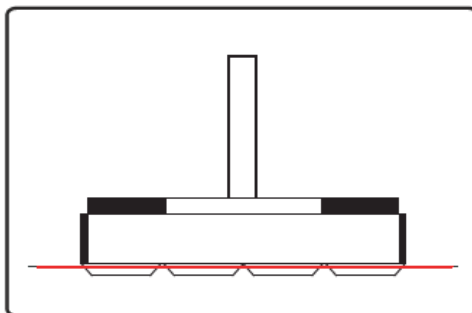

Pri výmene brzdových doštičiek treba brzd uvoľniť povolením dorazovej skrutky brzdových čeľustí. Potom palcom a ukazovákom pritlačte čeľuste k sebe a zatiahnite za brzdové lanko.



Roztiahnite brzdové čeľuste tak, aby ste mohli odskrutkovať brzdové doštičky.

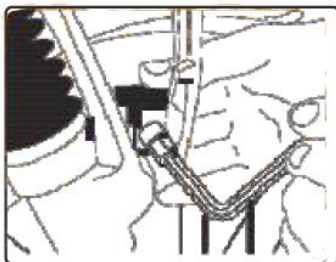

Po vymenení brzdových doštičiek nezabudnite brzdú riadne nastaviť tak, aby bola zaistená jej maximálna účinnosť - z bezpečnostných dôvodov odporúčame obrátiť sa na predajcu či servisné oddelenie..

8. PNEUMATIKY

8.1 STUPEŇ NAHUSTENIA

Miera nahustenia pneumatík značne ovplyvňuje dojazdovú vzdialenosť a jazdné vlastnosti elektrobicykla. Odporúčame, aby ste vykonávali pravidelné kontroly tlaku vnútri pneumatík a v prípade potreby ich dohustili. Odporúčaný tlak v prednej aj zadnej pneumatike: 4.5 BAR.

9. RÝCHLOSTI

9.1 PREHADZOVANIE

V závislosti na modeli je elektrobicykel vybavený tromi prevodmi alebo prehadzovačkou Shimano Tourney 7x1 alebo 8x1. Rukoväť je vybavená otočným radením, pomocou ktorého je možné meniť jazdnú rýchlosť / prevody.

Smer otáčania radiacej páčky pri prehadzovaní na väčší / menší prevod vždy závisí na dodanom type prehadzovačky - riadte sa symbolmi "+" a "-" na radiacej páčke.

Menenie prevodov sa vždy vykonáva za jazdy, v opačnom prípade hrozí poškodenie prehadzovačky. Ak radenie nepracuje správne, obráťte sa na autorizované servisné oddelenie.

10. ÚDRŽBA

10.1 SERVISNÁ KONTROLA

Odporúčame, aby ste pravidelne odovzdávali elektrobicykel k servisnej kontrole autorizovanému servisnému oddeleniu. Prvú servisnú kontrolu elektrobicykla odporúčame vykonať po 3 mesiacoch jeho používania a následne raz do roka. Predídete tak vážnemu poškodeniu elektrobicykla a vyhnete sa nákladom na jeho opravu. Navyše tým, že budete koleso udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, značne predĺžite jeho životnosť.

Nasledujúce odseky obsahujú návod na to, ako sa o bicykel správne starať.

10.2 BEŽNÁ ÚDRŽBA

1. Kontrolujte nahustenie pneumatík a hĺbku dezénu.

2. Kontrolujte opotrebovanie a nastavenie brzdového systému.
3. Odstráňte hrubé nečistoty z pedálového senzora pomocou teplej vody a penovej hubky.
4. Pravidelne premazávajújte reťaz.
5. Ak dôjde k poškodeniu niektorého z lúčov predného alebo zadného kolesa, obráťte sa na predajcu alebo odovzdajte elektrobicykel na opravu autorizovanému servisnému oddeleniu..

10.3 ČISTENIE

Pravidelne elektrobicykel zbavujte nečistôt. Na čistenie používajte kefkú a horúcu vodu, predĺžite tak jeho životnosť. Dávajte pozor, aby sa do blízkosti batérie nedostalo príliš veľa vody. Predchádzajte nahromadeniu nečistôt medzi krytom reťaze a magnetickým senzorom (prevodníkom na pravej strane elektrobicykla).

Nikdy prístroj nečistite prúdom vody.

Po každom čistení elektrobicykel osušte pomocou mäkkej handričky.

10.4 MAZANIE

Okrem pravidelného čistenia by ste nemali zanedbávať ani pravidelné premazávanie reťaze - predídete tak vzniku korózie a zaistíte správny chod prehadzovačky. Odporúčame, aby ste si vhodný typ vazelíny vyžiadali u svojho predajcu.

10.5 SERVISNÝ HARMONOGRAM

PO 3 MESIACOCH PREVÁDZKY

- Skontrolujte kolesá a pneumatiky (stav pastorkov, lúčov, nahustenie pneumatík a hĺbku dezénu)
- Skontrolujte dotiahnutie spojovacieho materiálu
- **Brzdový systém:** Skontrolujte opotrebovanie brzdových doštičiek - Vypnite brzdové lanko - Skontrolujte účinnosť brzdy.
- Skontrolujte hlavové zloženie a upnutie predstavca
- **Mazanie:** Očistite reťaz a naneste na neho vhodný typ maziva
- **Elektrický systém:** Nechajte batériu nabíjať po dobu 5 hodín - Očistite pedálový senzor pomocou teplej vody a penovej hubky - Uistite sa, že sú všetky elektrické súčiastky v dobrom prevádzkovom stave
- **Prehadzovačka:** Skontrolujte, či možno ľahko preradiť na všetky prevody - V prípade potreby vykonajte nastavenie
- **Raz do roka nechajte vykonať kompletnú servisnú prehliadku**

10.6 PRAVIDELNÉ PREHLIADKY

Vždy si položte nasledujúce otázky:

- Je batéria nabitá?
- Aká je účinnosť brzdy? Sú všetky skrutky a matice brzdového systému riadne utiahnuté? Nie sú brzdové doštičky opotrebované? Je v poriadku brzdové lanko? Je ráfik čistý a klzký?
- Je elektrobicykel správne nastavený? Nie sú sedlo alebo riadítka vytiahnuté viac, než umožňuje hranica max. vytiahnutia? Je predstavca v rovnakej línii s predným kolesom?
- Sú lúče kolies riadne vypnuté? Točia sa kolesá voľne? Nie je žiadny z lúčov zlomený? Sú kolesá riadne zaфіxované?
- Sú pneumatiky správne nahustené? Nie sú pneumatiky opotrebované?
- Je sedlovka riadne zaistená? Je sedlo riadne zaistené?

- Funguje osvetlenie? Bude elektrobicykel viditeľný pri jazde za zníženej viditeľnosti? Sú reflektory čisté? Nechýba niektorá z odraziek? Nie sú odrazky zašpinené?
- Pracuje správne Asistent šľapania?
- Pracujú správne všetky prevody?
- Nie je potreba elektrobicykel očistiť?


11. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Prečítajte si celý manuál a dodržujte všetky uvedené pokyny.
- Na nabíjanie batérie používajte iba originálnu nabíjačku.
- Na napájanie elektrobicykla používajte iba originálnu batériu.
- Na čistenie elektrobicykla nepoužívajte vysokotlakové ostrekovače. Príliš silný prúd vody môže poškodiť elektroniku prístroja a v tomto prípade nemožno uplatniť záruku.
- Pri nesprávnom používaní elektrobicykla môžete ohroziť bezpečnosť svoju i okolitých osôb. Za akékoľvek škody na zdraví či majetku spôsobené nesprávnym použitím výrobku nenesieme žiadnu zodpovednosť.
- Chráňte nabíjačku a vnútornú elektroniku batérie pred nečistotami a vodou.

SÉRIOVÉ ČÍSLO

Sériové číslo sa nachádza na ráme elektrobicykla, v mieste ohybu prednej vidlice. Jedná sa o unikátny kód slúžiaci na identifikáciu elektrobicykla.

12. PREHLAD DIELOV

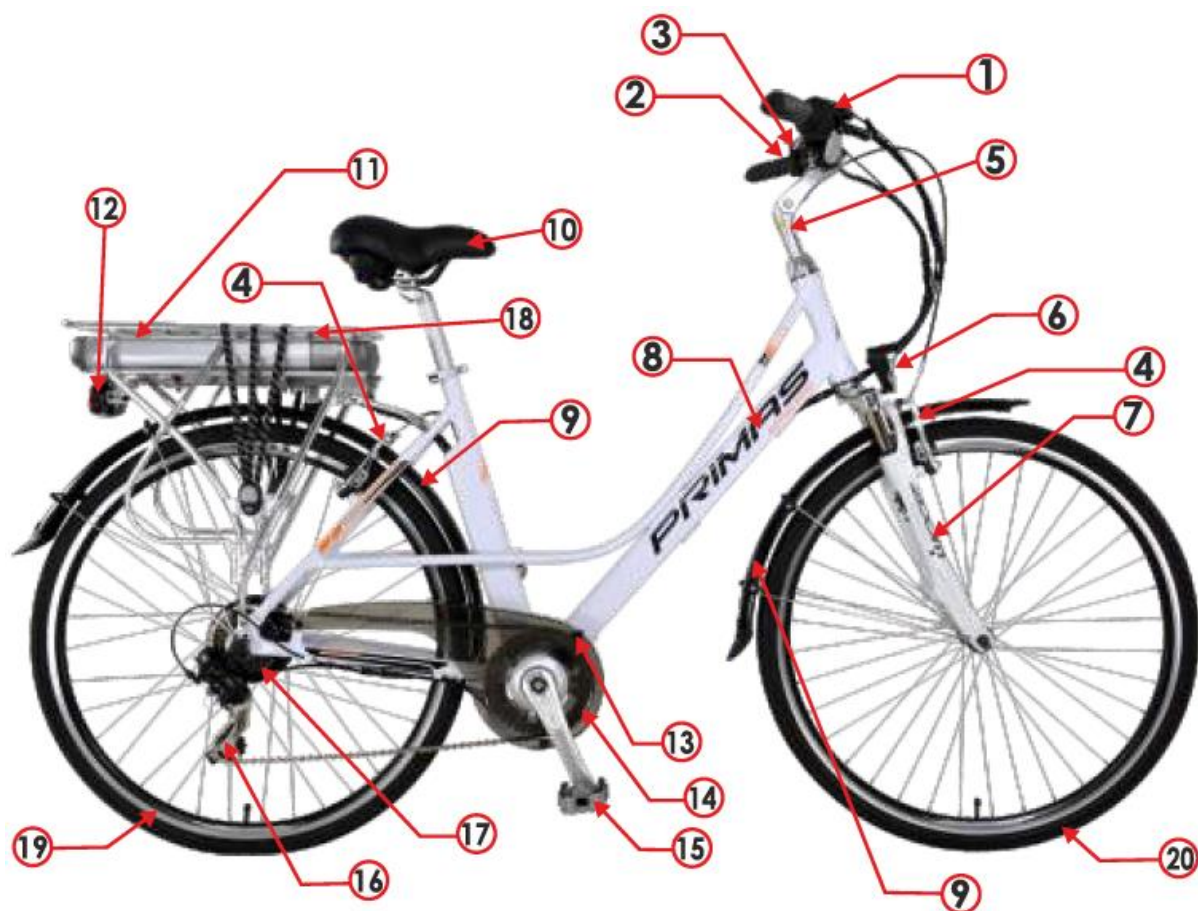

1) Otočné radenie	6) Predné osvetlenie	11) Batéria	16) Prehadzovačka
2) Brzdová páčka	7) Predná vidlica	12) Zadné osvetlenie	17) Kazeta
3) Displej	8) Rám	13) Pedálový senzor	18) Nosič
4) Brzdové čelusti	9) Blatníky	14) Kryt reťaze	19) Ráfik
5) Riaditká	10) Sedlo	15) Pedále	20) Pneumatika

13. Záručné podmienky, reklamácie

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

- inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku k tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určité dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozařízení pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi

- nesprávnou montážou
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie; SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline, s.r.o. Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja :

razítko a podpis predajcu