


Předtím než začnete s instalací nebo používáním computeru, přečtěte si tento návod důkladně. Nevyhazujte tuto příručku pro budoucí použití.

Prosím, zkontrolujte podle seznamu níže, zda máte všechny uvedené součástky.

(obr.1)

1. Computer (včetně 1x LR44 baterie)
2. Držák computeru s kabelem čidla
3. Magnet
4. Stahovací pásky
5. Gumové podložky pod držák

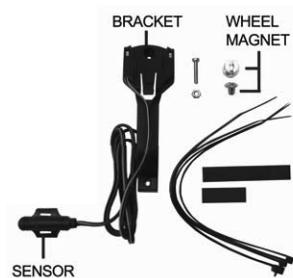


(obr.1)

Instalace

Pozor na obrázek

Senzor musí být uchycen na přední vidlici a magnet na drátě výpletu v předním kole. (obr.2)

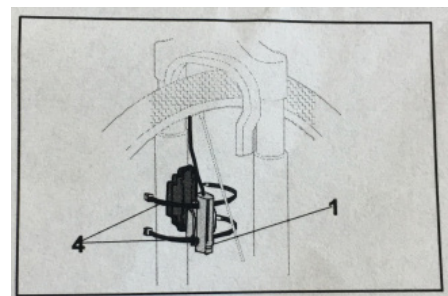

(obr.2)

Vzdálenost mezi magnetem a senzorem by neměla překročit 5mm.

(obr.3.)

Nastavení computeru

Funkce	Symbody	Detaily
Aktualní rychlost	BIKE LOGO	KM/Mile
Čas jízdy	TM	Hodina/Minuty/Sekundy
Celková vzdálenost	DTS	Ukazuje v KM/Mile
Počet ujetých kilometrů	ODO	Přičítá k celkové vzdálenosti
Maximální rychlost	MAX	Ukazuje v KM/Mile
Průměrná rychlost	AVS	Ukazuje v KM/Mile
Hodiny	CLOCK LOGO	Hodiny v reálném čase
Scan	SCAN	Skenuje všechny funkce
Baterie LR44		
Průměr kol v rozmezí 5" - 31"		
Automatické zapnutí / vypnutí		
Pracovní teplota 0 °C - 55 °C		

a) **Nastavení velikosti kol a kalibrace km/mile**

Stiskněte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí symbol ODO

Opakovaně stiskněte tlačítko SET, dokud se nezobrazí požadovaná velikost kola (pro ráfky 700C použijte nastavení 28 „)

Pokud je velikost kola správná, stiskněte znovu tlačítko MODE a začnou blikat symboly KM nebo MLS

Stiskněte znovu tlačítko SET, dokud se nezobrazí správná kalibrace, nastaví se samočinně za 3-5 sekund

Nyní jste nastavili velikost kola a jednotky vzdálenosti.

b) **Nastavení času**

Chcete-li nastavit minuty, stiskněte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí symbol a čas hodin, a poté opakovaně stiskněte tlačítko SET, dokud se nezobrazí správné minuty - budou blikat po dobu 3-5 sekund a poté budou nastaveny.


Chcete-li nastavit hodiny a minuty, stiskněte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí symbol a čas hodin - opakovaně stiskněte tlačítko SET, dokud se nezobrazí správné minuty, zatímco bliká symbol minuty, znovu stiskněte tlačítko MODE, hodiny blikají, stiskněte tlačítko SET, dokud se nezobrazí správná hodina - nastaví se a uloží samočinně do 3-5 sekund.

c) **Scan Mode**

Tento režim nastavuje computer, aby prohledal všechny funkce během provozu - pro nastavení, stiskněte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí symbol hodin, poté znovu stiskněte tlačítko MODE a nastaví se Scan Mode a uplynutý čas Jakmile začnete jezdit, budou všechny funkce aktivovány a zobrazovat se a měnit automaticky.

d) **Vynulování tachometru**

Tlačítkem MODE zobrazte jednotlivé funkce, zatímco je funkce zobrazena, stiskněte tlačítko SET, které vymaže paměť. Pro použití této funkce musí být režim Scan Mode vypnut. Paměť počítadla kilometrů by měla být zachována, jelikož se jedná o celkovou vzdálenost. Hodnotu ODO (celková ujetá vzdálenost lze vymazat jen při vyndání baterie)

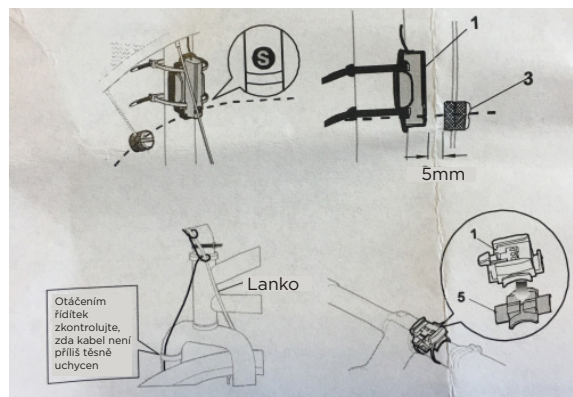

(obr.3)

Odstraňování problémů

Zkontrolujte následující

Problém	Kontrola	Detaily
Nefunguje displej	Baterie je vybitá nebo špatně nainstalovaná.	Vyměňte baterii nebo se ujistěte, že je ve správné pozici.
Nezobrazuje se aktuální rychlost	Zkontrolujte poškození kabelů nebo nesprávnou pozici senzorů a magnetu. Zkontrolujte také, zda je správná velikost kalibrace kola.	Pokud jste poškodili drát, budete muset od prodejce zakoupit nový držák a senzorový kabel. Chcete-li znovu kalibrovat, prostudujte prosím postup pro nastavení. Zkontrolujte, zda jsou všechny kontakty čisté a nepoškozené.
Displej nemění funkce	Má computer nastaven Scan Mode?	Pokud není nastaven Scan Mode, znovu nastavte computer podle pokynů pro spuštění.
Displej je tmavý	Byl computer delší dobu vystaven přímému slunečnímu světlu?	Vyjměte hlavní jednotku z držáku a umístěte ji do chladné tmavé oblasti, aby se LCD displej mohl zotavit. V případě potřeby vyměňte baterii.

Čištění

Nikdy nevkládějte computer do vody!

Chcete-li computer vyčistit, otřete jej vlhkým hadříkem (ne mokrým)

Nepoužívejte žádný ředící nebo alkoholový prostředek, protože by mohl poškodit displej.

Bezpečnost

Vždy vyjměte computer z držáku, když je Vaše kolo bez dozoru.


CYKLOŠVEC
www.cyklosvec.cz

Dovozce do ČR a SK
CYKLOŠVEC s.r.o.
U Hřebčince 2509
Písek

Predtým, než začnete s inštaláciou alebo používaním cyklopočítača, prečítajte si tento návod dôkladne. Nevychádzajte túto príručku pre budúcnosť.

Prosím skontrolujte podľa zoznamu nižšie, či máte všetky uvedené komponenty. (obr.1)

1. Počítač (vrátane 1x LR44 batérie)
2. Držiak počítača s káblovým snímačom
3. Magnet
4. Stahovacie pásky
5. Gumové podložky pod držiak

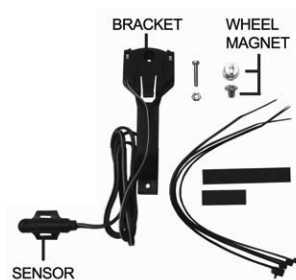


(obr.1)

Inštalácia

Pozor na obrázok

Senzor musí byť pripevnený na prednej vidlici a magnet na drôte výpletu v prednom kolese. (obr.2)

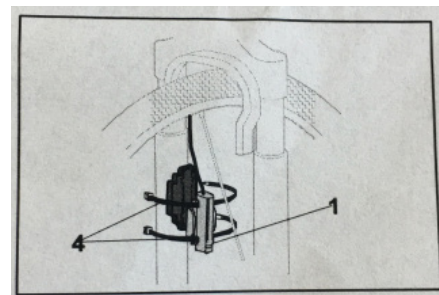

(obr.2)

Vzdialenosť medzi magnetom a senzorom nesmie prekročiť 5 mm. (obr.3.)

Nastavenie počítača

Funkcia	Symbody	Detaily
Aktuálna rýchlosť	BIKE LOGO	KM/Mile
Čas jazdy	TM	Hodiny / Minúty / Sekundy
Celková vzdialenosť	DTS	Ukazovateľ v km / mile
Počet ubehnutých kilometrov	ODO	Prípočet k celkovej vzdialenosti
Maximálna rýchlosť	MAX	Ukazovateľ v km / mile
Stredná rýchlosť	AVS	Ukazovateľ v km / mile
Hodiny	CLOCK LOGO	Hodiny v reálnom čase
skenovanie	SCAN	Skener všetkých funkcií
Batéria LR44		
Priemer kolies v rozmedzí 5 „- 31“		
Automatické zapnutie / vypnutie		
Pracovná teplota 0 ° C - 55 ° C		

a) Nastavenie veľkosti kolesa a kalibrácie km / mile.

Stlačte tlačidlo MODE, kým sa symbol ODO nezobrazí
opakovane stlačte tlačidlo SET, až kým nezobrazí požadovanú veľkosť kolies (pre nastavenie rámu 700C použite nastavenie 28,).
Ak je veľkosť kolesa správna, stlačte znovu tlačidlo MODE a začnú blikat symboly KM alebo MLS.
Stlačte znovu tlačidlo SET, kým sa nezobrazí správna kalibrácia, nastaví sa automaticky za 3-5 sekúnd.
Teraz ste nastavili veľkosť kolesa a jednotky vzdialenosti.

b) Nastavenie času


Ak chcete nastaviť minúty, stlačte tlačidlo MODE, kým sa nezobrazí symbol a časové hodiny, potom opakovane stlačte tlačidlo SET, kým správne minúty nezobrazia - budú blikat po dobu 3-5 sekúnd a potom budú automaticky nastavené.
Ak chcete nastaviť hodiny a minúty, stlačte tlačidlo MODE, kým sa nezobrazí symbol a hodiny hodín - opakovane stlačte tlačidlo SET, kým správne minúty nebudú zobrazené, zatiaľ čo symbol minúta blikne, stlačte znovu tlačidlo MODE, hodiny blikajú, stlačte tlačidlo SET, Nezobrazí správnu hodinu - nastaví sa uložiť automaticky do 3-5 sekúnd.

c) Režim skenovania

Tento režim nastaví počítač tak, aby sa vyhrali všetky funkcie počas prevádzky - pre nastavenie, stlačte tlačidlo MODE, až kým sa nezobrazí symbol hodín, potom stlačte tlačidlo MODE a nastavte režim snímání na uplynulý čas. Keď sa začne jazdiť, všetky funkcie sa aktivujú a automaticky sa zobrazia a menia.

d) Vynulovanie cyklopočítača

Pomocou tlačidla MODE zobrazte jednotlivé funkcie, keď je funkcia zobrazená, stlačte tlačidlo SET, ktoré vymaže pamäť. Pre použitie tejto funkcie musí byť režim skenovania vypnutý. Pamäť počítača kilometrov by sa mala zachovať, pretože sa jedná o celkovú vzdialenosť. Hodnotu ODO (celková prejdená vzdialenosť môže byť vymazaná len pri vybratí batérie)

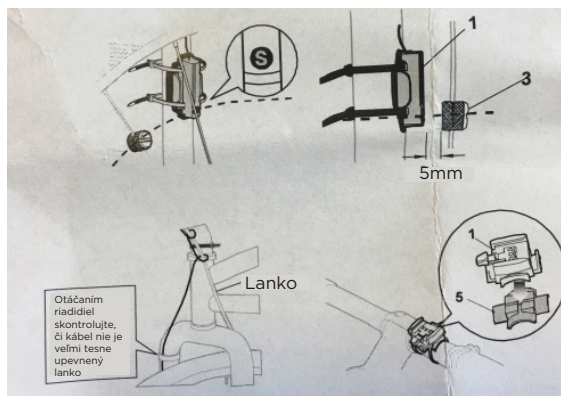

(obr.3)

Odstraňovanie problémov

Skontrolujte nasledujúce

Problém	Kontrola	Detaily
Nefunguje displej	Batéria je vybitá alebo zle nainštalovaná.	Vymeňte batériu, alebo sa uistite, že je v správnej pozícii.
Nezobrazuje sa aktuálna rýchlosť	Skontrolujte poškodenie kabeľu, alebo nesprávnu pozíciu senzorov a magnetu. Skontrolujte tiež, či je Správna veľkosť kalibrácie kolesa.	Ak ste poškodili drôt, budete musieť od predajcu zakúpiť nový držiak a senzorový kábel. Pokiaľ chcete znovu kalibrovat, pozrite prosím postup pre nastavenie. Skontrolujte, či sú všetky kontakty čisté a nepoškodené.
Displej nemeň funkcie	Má počítač nastavený režim skenovania?	Ak nie je nastavený režim skenovania, znovu nastavte počítač podľa pokynov na spustenie.
Displej je tmavý	Bol počítač dlhší čas vystavený priamo slnečnému svetlu?	Vyberte hlavnú jednotku z držiaka a umiestnite ju do chladného miestneho priestoru, aby sa LCD displej mohol zotaviť. V prípade potreby vymeňte batérie.

Čistenie

Nikdy nevkládajte cyklopočítač do vody!

Ak chcete cyklopočítač vyčistiť, odstráňte ho vlhkou utierkou.

Nepoužívajte žiadne rozkladajúce alebo alkoholové prostriedky, pretože by sa mohol poškodiť displej..

Bezpečnosť

Vždy vyberte cyklopočítač z držiaku, keď je Váš bicykel bez dozoru.

CYKLOŠVEC
www.cyklosvec.cz

Dovozce do ČR a SK
CYKLOŠVEC s.r.o.
U Hřebčince 2509
Písek