

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN PF - 240 Prídavný motor Aqua Marina Bluedrive Power
Fin



OBSAH

ÚVOD	3
TECHNICKÝ POPIS	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ZLOŽENIE PRODUKTU	5
POHON FIN PODROBNE	5
PARAMETRE	6
CELKOVÉ ROZMERY	7
ZOZNAM DIELOV	7
INŠTALÁCIA	8
INŠTALÁCIA RIADIACEJ JEDNOTKY	9
PÁROVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA	10
FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA	11
ÚDRŽBA	11
ODSTRÁNENIE PORÚCH	12
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	13
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	13

ÚVOD

Ďakujeme za zakúpenie tohto prídavného motora Aqua Marina Bluedrive Pohon Fin. Tento produkt má patentovaný pohon a je súčasťou športového vybavenia Aqua Marine paddleboardy a kajaky. S týmto produktom zažijete veľa pohodových zážitkov pri vodných radovánkach. Tento produkt je k životnému prostrediu ohľaduplný. Pred tým, ako začnete používať tento produkt, prečítajte si celý manuál a uschovajte ho k prípadnému nahliadnutiu.

Prídavný motor Aqua Marina Bluedrive Power Fin je patentovaný pohon pre všetky paddleboardy a väčšinu kajakov Aqua Marina, ktorý počas chvíľky zasuniete na miesto plutvy, prepojíte s batériou a môžete vyraziť na vodu. Batéria na jedno nabitie vydrží až 4 hodiny, takže je motor vhodný aj pre dlhšie výlety. Motor je možné využiť ako výpomoc pri pádlovaní, rovnako aj ako samostatný pohon. Ak sa teda pri prechádzke chcete kochať okolitou prírodou, stačí zapnúť motor a pádlom iba korigovať smer. Pohon ponúka tri stupne rýchlosti v rozmedzí 4 – 5 km/h a režim spiatočky. Pre Vaše bezpečie je tu aj možnosť rýchleho vypnutia motora stlačením jediného tlačidla. Všetko sa ovláda prostredníctvom bezdrôtového vode odolného ovládača, ktorý možno pripnúť na ruku a ovládanie tak máte vždy na blízku. Prídavný motor Aqua Marina Bluedrive Power Fin nijako neškodí životnému prostrediu a je veľmi bezpečný. Zranenie Vám nehrozí a všetko je k paddleboardu pevne pripojené popruhmi, ktoré sú súčasťou balenia. Vďaka použitým materiálom je motor tiež veľmi odolný, čo je pri prípadných nárazoch veľmi dôležité.

TECHNICKÝ POPIS

- patentovaný motor pre paddleboardy a kajaky Aqua Marina
- vhodný ako dopomoc aj ako samostatný pohon
- materiál odolný voči nárazom
- batéria vo vode odolnom boxe
- bezdrôtový vode odolný ovládač na pripevnenie na ruku
- 3 úrovne rýchlosti
- spiatočka
- núdzové zastavenie
- nezaťažuje životné prostredie
- **rýchlosť:** 4 – 5 km/h
- **výkon:** 240 W
- **kapacita batérie:** 31,2 Ah
- **výdrž batérie:** 2h (najvyššia rýchlosť), maximálne 4h
- **materiál:** nylon, sklené vlákno
- **obsah balenia:** motor, batéria, ovládač, bezpečnostný kábel a krúžok, bungee laná pre prichytenie, nabíjačka


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento produkt, prídavný pohon Fin pre vodné športy vo voľnom čase, je obmedzený iba na použitie vo vode. Je zakázané ho používať na iné účely.
- Pri použití tohto produktu je dôležité si uvedomiť, aké sú bezpečnostné opatrenia pri vodných športoch a pri použití tohto zariadenia.
- Je dôležité uvedomiť si hĺbku vody v mieste, kde chcete použiť tento výrobok, aby nedošlo k poškodeniu.
- Pri použití tohto výrobku, majte vždy na sebe schválenú záchrannú vestu.
- Pri použití tohto výrobku vždy majte na sebe bezpečnostný remienok uchytený okolo členku.
- Nepoužívajte tento produkt v rýchlo dvíhajúcich sa riekach, silných prúdoch, náhlých búrkach alebo v prílive.


- Pri používaní tohto produktu nepoužívajte lieky a alkohol.
- Údržba by mala byť vždy vykonávaná iba majiteľom produktu.
- Nevykonávajte neoprávnenú modifikáciu výrobku. Mohlo by to znížiť výkon výrobku.
- Tento produkt nesmú používať deti, alebo osoby s vážnymi zdravotnými problémami ako sú problémy s viditeľnosťou, so srdcovými problémami.
- Ak sa do výrobku zamotajú rôzne riasy, alebo iné nečistoty zastavte a zbavte ho nečistôt.
- Ak narazíte do kameňa zastavte a uistite sa, že výrobok nie je poškodený.
- Pohon Fin sa čistí iba čistou vodou, nepoužívajte soľ, mohlo by to vážne poškodiť motor.
- Produkt má lítiové batérie a je nutné správne postupovať pri manipulácii s nimi.
- Batérie musia byť vytiahnuté z obalu pred recykláciou.
- Batérie musia byť odpojené od elektrického prúdu pred manipuláciou.
- Nikdy nenabíjajte alebo nepoužívajte produkt pri búrke.
- Vždy skontrolujte všetky pripojenia na zariadení.
- Používajte len originálne diely, ktoré sú súčasťou tohto produktu. Ak potrebujete vymeniť časti produktu, kontaktujte najbližšiu predajňu alebo servis.
- Ak produkt nepoužívate, uschovajte ho v suchej čistej miestnosti s teplotou od 15 °C ~ 45 °C Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Produkt likvidujte v miestach pre to určené. Obráťte sa na príslušné orgány a informujte sa o správnej likvidácii.

VAROVANIE! Pre Vašu bezpečnosť si prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia. Závady, ktoré môžu nastať používaním, môžu mať za dôsledok zranenie alebo smrť. Prečítajte si tento manuál pozorne a ak sa Vám stratí, vyžiadajte si ho u svojho dodávateľa alebo v servisnom mieste.

ZLOŽENIE PRODUKTU

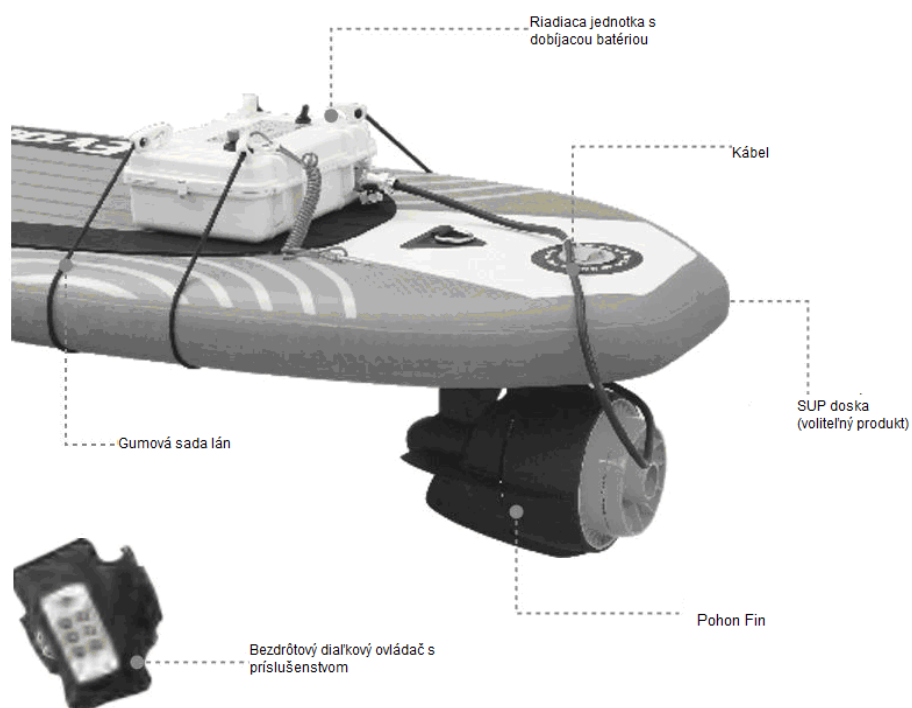


POHON FIN PODROBNE

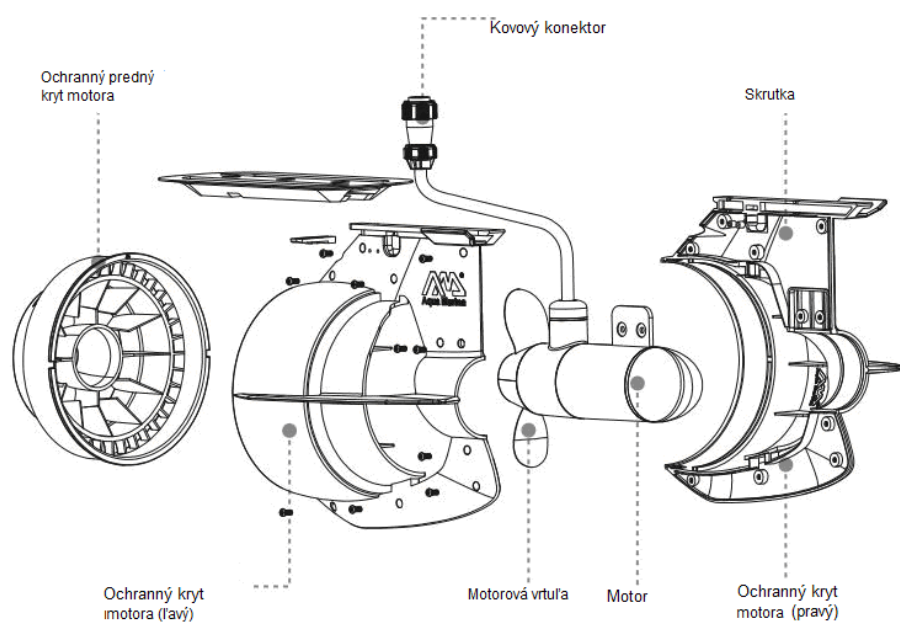


PARAMETRE

Pohon Fin	Napätie/Výkon: 12VDV/240 W IP67 – Vode odolný Rýchlosti: 4 – 5 km/h 2h pohodová rýchlosť • F1 (Dopredu, úroveň I.) Max. rýchlosť 3 km • F2 (Dopredu, úroveň II.) Max. rýchlosť 4 km • F3 (Dopredu, úroveň III.) Max. rýchlosť 5 km • R (Spiatočka) Max. rýchlosť 3 km Predný ochranný obal: materiál odolný proti spomaleniu ohňa ABS Ľavý a pravý ochranný obal Veľkosti: DxŠxV: 314x221x263 mm(12.4"x8.7"x10.4") Váha: 2,6 kg Vrtuľa: výmenný typ
Riadiaca jednotka s batériou	Nabíjacia batéria 10.8VDC 3.1AH/336.96Wh Špeciálna batéria pre Blue Drive Pohon Fin (36 kusov LG batérií v jadre jednotky), chránená obalom proti spomaleniu ohňa, napájací obvod batérie, núdzový vypínač Životnosť batérie: ≥ 300 dobíjaní Veľkosti: DxŠxV: 296x231x123 mm (11.7"x9.1"x4.8") Celková váha: 3.1 kg (6.8 Lbs)
Nabíjačka	Vstup: 100-240 VAC, 50/60 Hz Výstup: DC 12.6V 5A Dobíjanie batérie trvá 5 – 6 hodín
Rozhranie	Kovové rozhranie IP67 Marine vode odolné zapojenie
Veľkosť balenia	44x38x30 cm (1.7"x1.5"x1.2")
Váha s balením	8.5 kg (18.7 Lbs)
Čistá váha	6.5 kg (17.3 Lbs)

CELKOVÉ ROZMERY

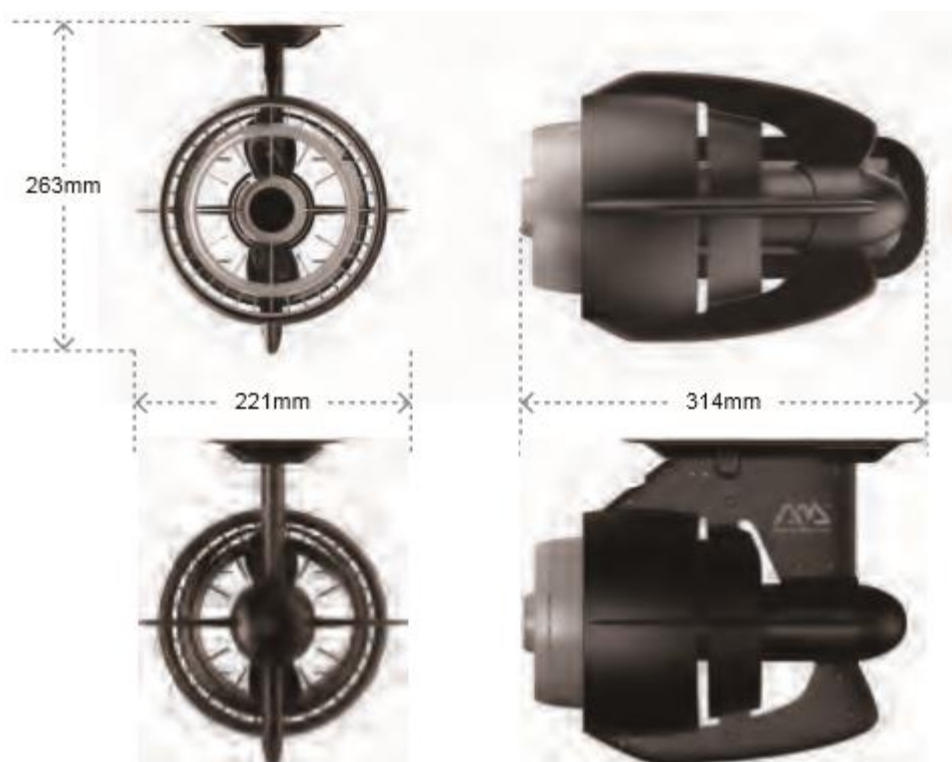

Celkové rozmery pohonu Fin DxŠxV: 314x221x263mm (12.4"x8.7"x10.4")

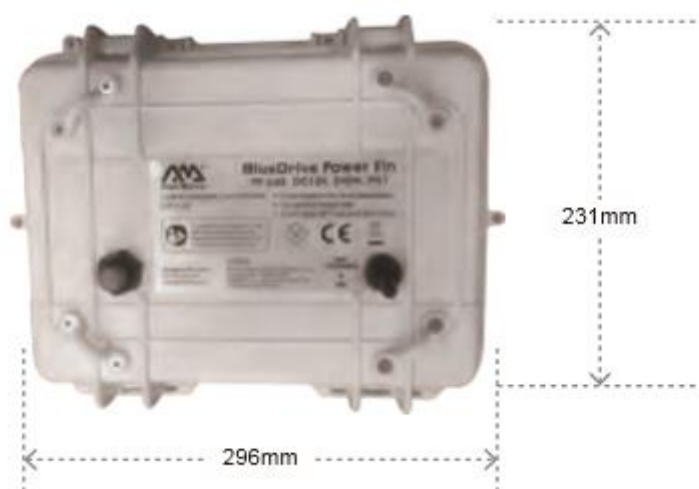

Celkové rozmery riadiacej jednotky, DxŠxV: 296x231x123mm (11.7"x9.1"x4.8")

ZOZNAM DIELOV

Číslo	Názov dielu	Obrázok	Počet	Poznámka
1	Hlavný diel pohonu Fin		1 Set	S napájacím káblom Fin pohon a zasúvacím kolíkom

2	Riadiaca jednotka s Lítiovou batériou		1 Set	S dobíjacou batériou, napájací obvod batérie, núdzový vypínač
3	Gumové laná		1 Set	Čierne gumové lana 6 mm priemer, s bielymi uzávermi
4	Bezdrôtový diaľkový ovládač		1 Set	S odnímateľným obalom a batériou) DC12V, A23
5	Nabíjačka		1 Set	Európsky štandard D0301131
6	Nástroj pre uvoľnenie vrtule		1 Set	Špeciálne náradie
7	Manuál	/	1 Kopia	Univerzálny pre Európu a Americký štandard
8	Skrutka M4x10 matica M4	/	2 Sety	Náhradné čierne nerezové skrutky a matice 316

INŠTALÁCIA

Otvorte škatuľu, vyberte a skontrolujte všetky komponenty.

Nainštalujte pohon Fin podľa nasledujúcich obrázkov:

- 2.1 Zasuňte spodnú časť pohonu Fin do základne na Fin doske.
- 2.2 Zasuňte a zafixujte do základne na Fin doske.




2.1



2.2

INŠTALÁCIA RIADIACEJ JEDNOTKY


Najprv skontrolujte, či je riadiaca jednotka v elektrike (pre details pozrite v návode časť o bezdrôtovom diaľkovom ovládači). Pokiaľ nie je nabitá, dobite jednotku podľa obrázku.

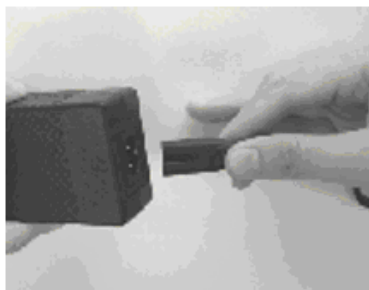

a



b

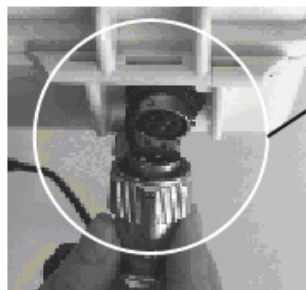

c

Zasuňte do
štvorbodového
konektora



d




e



f

- **a**, Zasuňte napájací kábel do riadiacej jednotky podľa obrázku.
- **b**, Zaskrutkujte kovovú maticu zo zadnej časti riadiacej jednotky
- **c**, Zasuňte štvorbodový konektor korešpondujúci s pozíciou na riadiacej jednotke.
- **d**, Zapojte hlavný kábel do elektrického zdroja.
- **e**, Zapnite do pozície ON-OFF/CHARGING (ON-OFF/NABÍJANIE) do pozície OFF/CHARGING (OFF/NABÍJANIE) (riadiaca jednotka sa nemôže nabíjať v pozícii ON). Kontrolka na riadiacej jednotke sa rozsvieti na červeno, to je znamenie že prebieha dobíjanie batérie.
- **f**, Keď je jednotka nabitá rozsvieti sa zelená kontrolka. Potom vytiahnite kábel z napájania elektrického prúdu a schovajte pre ďalšie použitie.
- Nainštalujte riadiacu jednotku na prednej časti dosky podľa obrázku.

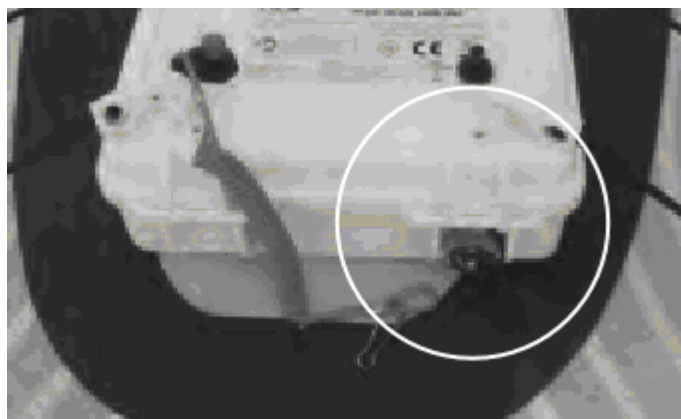

Kovová zástrčka smerom k zadnej časti

- Inštalujte riadiacu jednotku na prednú časť dosky kovovým konektorom smerom ku koncovej časti dosky.
- Vezmite obe sady pružných lanových hákov, ktoré krížia dosku (ISPU) a zavesíte ich do krúžkov riadiacej jednotky.
- Konektor medzi pohonom Fin a riadiacou jednotkou: odskrutkujte kovovú maticu na riadiacej jednotke a zasuňte kovový konektor ktorý vedie z pohonu Fin a zaskrutkujte kovovou maticou pevne.



PÁROVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Vložte batérie do diaľkového ovládača a vykonajte párovanie so základňou ovládacieho panela.

Párovanie vykonajte nasledovne:

- Skontrolujte a stlačte červený spínač na riadiacej jednotke, ktorý sa týka núdzového vypínača "ON-OFF"/CHARGING alebo OFF/CHARGING.
- Súčasne stlačte "ON a OFF" spínač na diaľkovom ovládači, rozsvieti sa svetielko a tým je Váš ovládač spárovaný.
- Vložte ovládač do vode odolného obalu a pripevnite na rameno (obrázok).



- Urobte kontrolu a skúšku všetkých komponentov, či sú správne pripojené vo vode. (Odporúčame pripevniť pádla ku kajakov vo vode).
- Stlačte ON/OFF tlačidlo na riadiacej jednotke do pozície ON.
- Nezabudnite si upevniť núdzový vypínač do riadiacej jednotky a okolo členkov. V prípade pádu sa celý systém produktu zastaví.
- Používateľ môže vykonávať ovládanie aj v systéme ISUP dosiek a kajakov.



FUNKCIE DIAL'KOVÉHO OVLÁDAČA

ON: štart

Stlačte On tlačidlo a rozsvieti sa kontrolka nabitia batérie.

- Zelená kontrolka na displeji znázorňuje
- Zelená kontrolka preblikáva pomaly: batéria je z polovice nabitá
- Zelená kontrolka preblikáva rýchlo: batéria je pred vybitím a prestane komunikovať s riadiacou jednotkou.

OFF: stop

- **R: spiatka**
- **F1: vpred rýchlosť I.**
- **F2: vpred rýchlosť II.**
- **F3: vpred rýchlosť III.**

Upozornenie: Diaľkový ovládač sa automaticky aktivuje do režimu spánku, pokiaľ nie je použitý 10 minút. V takom prípade stlačte na ovládači ON tlačidlo, aby sa opäť aktivoval kontakt s riadiacou jednotkou.



ÚDRŽBA

Diel údržby	Časový interval	Spôsob údržby
Diaľkový ovládač	Každý mesiac	Ak nepoužívate dlhší čas, vytiahnite batérie, aby sa neznehodnocovali.
Pohon Fin	Po každom použití	Umyte v čistej vode a zbavte vrtuľu všetkých nečistôt. Odinštalujte pohon od riadiacej jednotky a vyčistite. Nainštalujte opäť späť.

Riadiaca jednotka	Po každom použití	Utrite handričkou a vysušte. Neotvárajte riadiacu jednotku. Ak potrebujete riadiacu jednotku vymeniť, obráťte sa na predajcu alebo servisného technika.
Zadná časť vrtule	Po každom použití	Odištalujte vrtuľu po každom použití a zbavte nečistôt. Vrtuľa môže znížiť výkon pohonu, ak má na sebe nečistoty.
Skrutky	Pred a po každom použití	Skontrolujte všetky skrutky pred každým použitím.
Konektory dielov	Pred a po každom použití	Skontrolujte všetky káble, aby nemali známky poškrabania alebo iného zničenia. Mohlo by dôjsť k vážnemu úrazu. Ak zistíte závady kontaktujte svojho servisného technika.

ODSTRÁNENIE PORÚCH

Číslo	Závaďa	Odstránenie
1	Diaľkový ovládač nefunguje	Skontrolujte, či sú batérie nabité. Skontrolujte, či ste spárovali ovládač podľa prvého postupu.
2	Nabíjačka nefunguje	Skontrolujte, či je bezpečnostná zástrčka v poriadku. Skontrolujte, či je prepínač na riadiacej jednotke nastavený na OFF/CHARGE.
3	Pohon Fin nefunguje	Skontrolujte, či sú káble prepojené medzi riadiacou jednotkou a pohonom Fin. Skontrolujte, či je prírodný kábel v poriadku. Skontrolujte, či máte upevnené bezpečnostné lanko. Skontrolujte, či je kábel nepoškodený alebo nemá nečistoty v konektoroch.
4	Prevádzka vrtule stagnuje	Skontrolujte, či nie sú na vrtuli nečistoty. Odištalujte pohon od riadiacej jednotky a vyčistite. Uistite sa, že sa vrtuľa otáča voľne. Ak zistíte iný problém kontaktujte servisného technika.
5	Pohon Fin vydáva hlučné zvuky a vibruje	Skontrolujte, či nečistoty nie sú prichytené na vrtuli. Skontrolujte, či inštalácia pohonu je podľa inštrukcií či nie je uvoľnený, ak áno preinštalujte. Skontrolujte, či vreteno nie je vyhnuté alebo inak poškodené. Kontaktujte servisného technika.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti prístroja alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následné k sankcii.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov

na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: