


## SPARTAN stopky

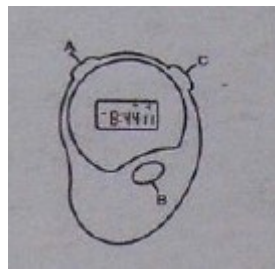

### Návod

### Manuál

### Funkcie čítania

Normálne zobrazenie: hodiny, minúty, sekundy a týždeň

Stlačte: A funkcia pre čas budenia

Stlačte B: funkcia režimu

Stlačte C: funkcie ukazujú mesiac, dátum a deň v týždni

### Funkcia stop

Stlačte B pre funkciu núdzového zastavenia

Stlačte C pre počítanie a zastavenie

Stlačte A pre funkciu resetovania

Alarm & zvonkohry ON / OFF

Zvonček  zapnutie a vypnutie

V regulovanom čase podržte A a potom stlačte C alebo podržte A a potom stlačte B.

Zapnite zvonček a objaví sa vlajka. Počas zvonenia vlajka zmizne. Vypnite alarm  on/off

Nastavenie času budíka

Držte tlačidlo B po dobu 3 sekúnd alebo opakovane stláčajte B (deň v týždni pondelok nad pondelkom bliká vlajka).

Stlačením tlačidla C alebo A zmeňte hodiny / minúty. Stlačte B a dostanete sa na normálny čas.

Normálne nastavenie času

Podržte tlačidlo B asi 3 sekundy, potom stlačte tlačidlo B raz alebo opakovane. (Deň v týždni utorok a nad ním blikajúca vlajka). Vyberte blikajúce číslice (s) a stlačte tlačidlo C alebo A.

Advance postava stlačením A alebo C. Select 12/24 hodinový cyklus možnosť v normálnom čase.

Držte potom stlačte B alebo kedy je čas (hodina) nastavenie. 12/24 hodinový cyklus sa zobrazí možnosť alternatelly na každom cykle 24 hodín v mesiaci hodinu vopred a dátum vzájomnej výmeny podržaním C a zatlačte alebo nedá zmeniť.

Výmena batérií

Keď displej slabo ukazuje číslice, alebo keď celkom stmavne, je čas na výmenu batérií. Otvorte zadný kryt uvoľnením skrutky a nahradte batérie UCC 392. Renata 2 alebo Toshiba LR41.