



fitbit ace 2™



Používateľská
príručka
Verzia 1.0

Obsah

Začíname	4
Čo je v balení	4
Nastavenia zariadenia Ace 2	5
Nabíjanie zariadenia	5
Prezeranie vašich údajov v aplikácii Fitbit	6
Nosenie zariadenia Ace 2	7
Nosenie	7
Dominantná ruka	7
Výmena remienka	8
Odopnutie remienka	8
Pripevnenie nového remienka	8
Základy	10
Ovládanie zariadenia Ace 2	10
Základné ovládanie systému	10
Rýchle nastavenia	11
Starostlivosť o zariadenie Ace 2	12
Zmena nastavenia dizajnu hodín	13
Oznámenia	14
Nastavenie oznámení	14
Zobrazenie prichádzajúcich oznámení	14
Vypnutie oznámení	15
Časomiera	16
Nastavenie budíka	16
Vypnutie alebo odloženie budíka	17
Použitie aplikácie Časovač	18
Aktivita a spánok	19
Zobrazenie štatistík	19
Sledovanie denného cieľa pre aktivitu	19
Vyberte si cieľ	19
Sledovanie hodinovej aktivity	20
Sledovanie spánku	20
Nastavenie cieľa pre spánok	20
Nastavenie pripomenutia, že máte ísť spať	21
Informácie o spánkových návykoch	21
Aktualizácie, reštart a vymazávanie	22
Aktualizácia zariadenia Ace 2	22
Reštart zariadenia Ace 2	22
Vymazanie zariadenia Ace 2	22
Odstraňovanie porúch	24

Zariadenie nereaguje	24
Obečné informácie a špecifikácie	25
Snímače	25
Materiály	25
Bezdrôtová technológia	25
Hmatová odozva	25
Batéria	25
Pamäť	25
Displej	26
Veľkosť remienka	26
Podmienky prostredia	26
Ďalšie informácie	26
Pravidlá pre vrátenie tovaru a záruka	26
Oznámenia týkajúce sa platných právnych predpisov a bezpečnosti	27
Spojené štáty americké: Prehlásenie úradu Federal Communications Commission (FCC)	27
Kanada: Prehlásenie Industry Canada (IC)	28
Európska únia (EU)	29
Argentína	30
Austrália a Nový Zéland	30
Čína	31
India	32
Izrael	32
Japonsko	33
Mexiko	33
Maroko	33
Nigéria	34
Omán	34
Pakistan	34
Filipíny	35
Srbsko	35
Južná Kórea	35
Taiwan	36
Spojené arabské emiráty	38
Zambia	38
Prehlásenie o bezpečnosti	38

Začíname

Fitness náramok Ace 2 navrhnutý pre deti od šiestich rokov pomáha budovať zdravé návyky. Venujte, prosím, chvíľu prečítaniu úplných bezpečnostných informácií na adrese fitbit.com/safety. Zariadenie Ace 2 neslúži na poskytovanie údajov lekárskej alebo vedeckej povahy.

Čo je v balení

Balenie zariadenia Ace 2 obsahuje:



Fitness náramok



Nabíjací kábel

Odnímateľný remienok na zariadení Ace 2 sa predáva samostatne a je dodávaný v rôznych farbách.

Nastavenia zariadenia Ace 2

Na telefón, tablet alebo počítač, s ktorým bude dieťa používať zariadenie Ace 2 primárne, nainštalujte aplikáciu Fitbit pre operačný systém iOS, Android alebo Windows 10. Prihláste sa alebo si v aplikácii Fitbit vytvorte vlastný účet. Potom vytvorte rodinný účet a účet dieťaťa. Zariadenie Ace 2 pripojte k účtu vášho dieťaťa – tým prenesiete (alebo synchronizujete) dáta na hlavnú stránku aplikácie Fitbit. Podrobné pokyny na nastavenie nájdete v časti [nápoved'](#).

Pri zakladaní účtu sa od vás budú vyžadovať informácie ako je napríklad výška vášho dieťaťa, ktoré pomáhajú pri výpočte aktivity. Dieťaťu môžu posilať priame správy a pozvánky k účasti na výzvach iba iní členovia vášho rodinného účtu alebo Fitbit priatelia, ktorých schválite.

Po dokončení nastavenia si prečítajte sprievodcu, aby ste sa dozvedeli o svojom novom zariadení viac, a potom sa pustíte do objavovania aplikácie Fitbit.


Ak chcete využiť niektoré funkcie a zobraziť všetky dáta zhromaždené zariadením Ace 2, otvorte v aplikácii Fitbit detský režim.

Nabíjanie zariadenia

Výdrž batérie je pri plne nabitom náramku Ace 2 až 5 dní. Výdrž batérie sa líši podľa použitia a ďalších faktorov, napríklad animované ciferníky vyžadujú častejšie nabíjanie.

Nabíjanie náramku Ace 2:

1. Nabíjací kábel zapojte do USB portu svojho počítača či nabíjačky s certifikáciou UL.
2. Druhý koniec nabíjacieho kábla priblížte k zadnej strane zariadenia a počkajte, kým sa nadviaže spojenie magnetom. Uistite sa, že výstupky na konci nabíjačky doliehajú k portu na zadnej strane zariadenia.

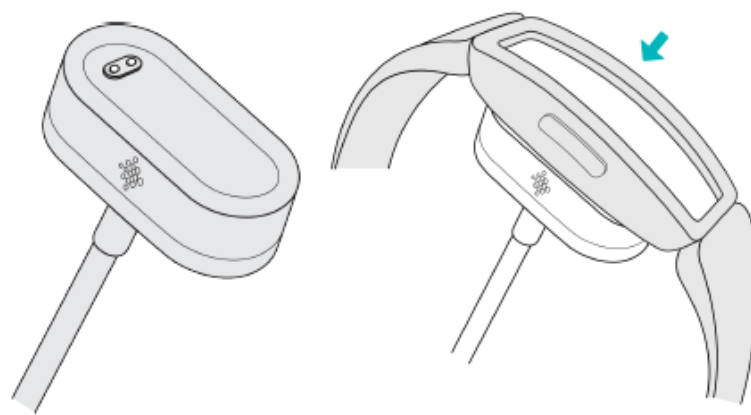

Plné nabitie trvá 1-2 hodiny. Keď sa zariadenie nabíja, môžete stlačením tlačidla skontrolovať stav batérie. Úplne nabité zariadenie ukazuje ikonu usmievajúcej sa plnej batérie.

Prezeranie vašich údajov v aplikácii Fitbit

Ak svoje zariadenie Ace 2 synchronizujete, prevedú sa vaše údaje do aplikácie Fitbit. Tam potom môžete sledovať informácie o svojej aktivite a spánku, zúčastniť sa výziev a mnoho ďalšieho. Najlepšie výsledky dosiahnete zapnutím funkcie all-day-sync (*celodenná synchronizácia*), aby sa zariadenie Ace 2 pravidelne synchronizovalo s aplikáciou.

Ak funkciu all-day-sync (*celodenná synchronizácia*) vypnete, zariadenie odporúčame synchronizovať aspoň raz denne. Ak sa zariadenie Ace 2 nachádza v dosahu príslušného zariadenia, synchronizuje sa automaticky vždy, keď otvoríte aplikáciu Fitbit v detskom režime. V aplikácii tiež môžete kedykoľvek použiť možnosť **Sync Now** (*Synchronizovať teraz*).


Viac informácií nájdete na help.fitbit.com.

Nosenie zariadenia Ace 2

Náramok Ace 2 noste na zápästí. Ak ste si zakúpili doplnkový remienok, riadte sa pokynmi uvedenými v časti „[Výmena remienka](#)“ na ďalšej strane.

Nosenie

Zariadenie Ace 2 noste asi 1,5 cm nad zápästím (zodpovedá šírke prsta).

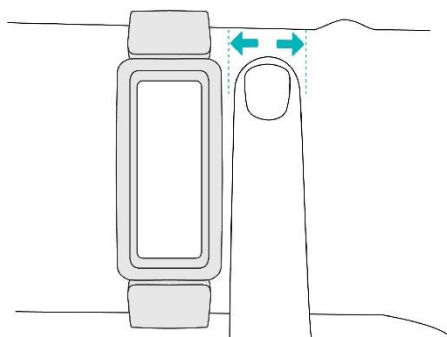

Dominantná ruka

Aby bolo meranie čo najpresnejšie, musíte zadať, či náramok Ace 2 nosíte na svojej dominantnej ruke. Dominantná ruka je tá, ktorou píšete a jete. Zariadenie je prednastavené na nedominantnú ruku. Ak ho budete nosiť na dominantnej ruke, zmeňte v aplikácii Fitbit príslušné nastavenie.


Výmena remienka

Zariadenie Ace 2 sa dodáva spolu s remienkom. Oba sa dajú vymeniť za doplnkové remienky, ktoré sa predávajú samostatne. Rozmery remienkov nájdete v časti „Veľkosť remienka“ na strane 26. Ak vás zaujímajú väčšie veľkosti alebo iné typy náramkov, podotýkame, že zariadenie Ace 2 je kompatibilné s klasickými remienkami k zariadeniu Inspire.

Odopnutie remienka

Ako odopnúť remienok:

1. Zariadenie držte displejom k sebe tak, aby tlačidlo bolo na ľavej strane.
2. Jemným zatlačením na hornú časť zariadenia ho pretlačte zadným otvorom na remienku v oblasti zápästia.

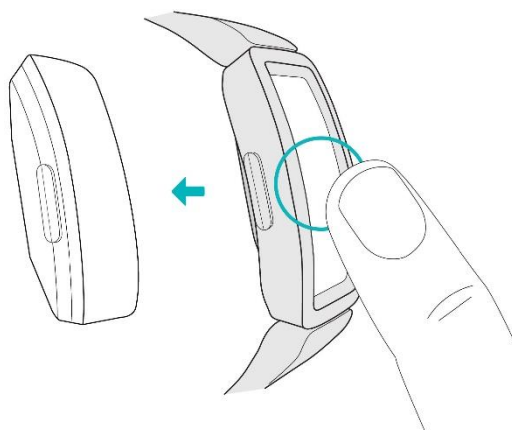


Pripevnenie nového remienka

Pripnutie remienka:

1. Zariadenie držte zadnou časťou k sebe tak, aby tlačidlo bolo na pravej strane.
2. Remienok držte zadným otvorom k sebe tak, aby priestor na tlačidlo bol na pravej strane.

3. Vložte hornú časť zariadenia do ohybného remienka a potom jemne zatlačte spodnú časť. Zariadenie Ace 2 je bezpečne na svojom mieste, ak k nemu okraje remienka presne doliehajú.

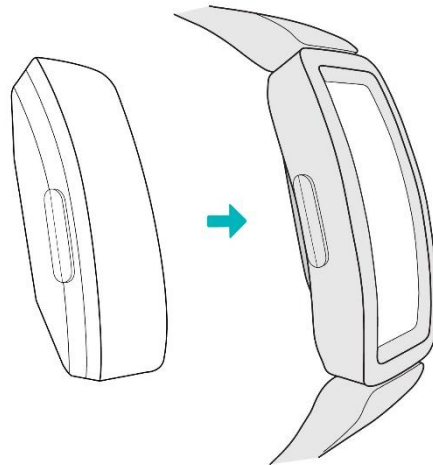

Základy

Zistite, ako najlepšie zariadenie ovládať, sledovať úroveň nabitia batérie a starať sa o neho.

Ovládanie zariadenia Ace 2

Zariadenie Ace 2 má dotykový OLED displej a 1 tlačidlo.

Zariadenie Ace 2 sa ovláda ťukaním na displej, posúvaním obrazovky prstom nahor a nadol alebo stlačením tlačidla. Ak nie je používaný, displej sa za účelom šetrenia batérie vypne.

Základné ovládanie systému

Domovskou obrazovkou sú hodiny. Na obrazovke s hodinami:


- Na prechádzanie aplikácií nainštalovaných na zariadení Ace 2 posuňte obrazovku nadol. Pre spustenie aplikácie ju najskôr nájdite posúvaním obrazovky a potom na ňu ťuknite.
- Na zobrazenie denných štatistík posuňte obrazovku dohora.



Rýchle nastavenia

K niektorým nastaveniam sa dá rýchlo dostať podržaním tlačidla na zariadení. Ťuknutím na nastavenie ho potom vypnete alebo zapnete. Ak nastavenie vypnete, ikona sa zobrazí tlmené a bude prečiarknutá čiarou.

STLAČTE A DRŽTE
■ :02

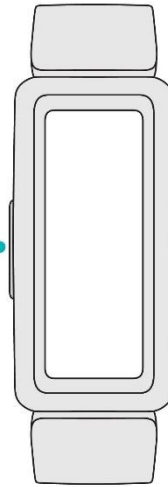

Na obrazovke Quick Settings (*Rýchle nastavenia*):

- Kontrola úrovne nabitia batérie
- Zmena nastavenia Screen Wake (*Budenie displeja*). Keď je zapnutá funkcia Screen Wake (*Budenie displeja*), displej sa zapne, keď zápästie otočíte smerom k sebe.
- Zapnutie a vypnutie oznámení. Keď je zapnutá funkcia Notifications (*Oznámenia*), zariadenie Ace 2 zobrazuje oznámenia z telefónu, ak sa nachádza v blízkosti. Viac informácií nájdete v časti „[Oznámenia](#)“ na strane 14.

Starostlivosť o zariadenie Ace 2

Je dôležité zariadenie Ace 2 pravidelne čistiť a sušiť. Viac informácií nájdete na fitbit.com/productcare.

Zmena nastavenia dizajnu hodín

Vo Fitbit Clock Gallery (*Galéria hodín pre Fitbit*) si môžete vybrať z rôznych dizajnov hodín.

Je tu k dispozícii aj niekoľko detských dizajnov hodín. Majte na pamäti, že animované ciferníky vyžadujú častejšie nabíjanie.

Ak chcete dizajn hodín zmeniť:

1. Keď je zariadenie v dosahu telefónu, na hlavnej stránke aplikácie Fitbit ťuknite na ikonu Account (*Účet*) ( > Ace 2.
2. Ťuknite na **Clock Faces** (*Dizajn hodín*) > **All Clocks** (*Všetky hodiny*).
3. Prezrite si dostupné ciferníky. Pre zobrazenie detailného náhľadu ťuknite na ciferník.
4. Ťuknite na **Select** (*Vybrať*), čím zvolený dizajn pridáte do zariadenia Ace 2.

Oznámenia

Náramok Ace 2 vás informuje zobrazovaním oznámení o hovoroch. Aby zariadenie mohlo prijímať oznámenia, nesmie sa od telefónu vzdialiť na viac než 9 metrov.

Nastavenie oznámení

Skontrolujte, že je na vašom telefóne zapnuté Bluetooth a že dokáže prijímať oznámenia (obvykle nájdete v Settings (*Nastavenia*) > Notifications (*Oznámenia*)). Potom nastavte oznámenia:

1. Keď je zariadenie v dosahu telefónu, na hlavnej stránke aplikácie Fitbit ťuknite na ikonu Account (*Účet*) ( > Ace 2.
 1. Ťuknite na **Notifications** (*Oznámenia*).
 2. Podľa pokynov na displeji spárujte svoje zariadenia. Potom sa v zozname Bluetooth zariadení pripojených k vášmu telefónu objaví „Ace 2“. Zobrazovanie oznámení hovorov sa zapne automaticky.

Viac informácií nájdete na help.fitbit.com.

Zobrazenie prichádzajúcich oznámení

Keď je náramok Ace 2 v dosahu vášho telefónu, zareaguje na prichádzajúci hovor vibrovaním. Na displeji raz prejde meno alebo číslo volajúceho. Ak chcete oznámenia vypnúť, stlačte tlačidlo.



Vypnutie oznámení

Vypnutie oznámení v rýchlych nastaveniach zariadenia Ace 2:

1. Podržte tlačidlo na zariadení pre prístup do obrazovky rýchleho nastavenia.
2. Ťuknite na možnosť **Notifications** (*Oznámenia*) pre ich vypnutie.

Majte na pamäti, že ak na svojom telefóne zapnete režim Do Not Disturb (*Nerušit*), oznámenia sa nebudú zobrazovať, kým tento režim opäť nevypnete.

Časomiera

Na svojom zariadení si môžete nastaviť budíky, ktoré vás prostredníctvom vibrácií zobudia alebo upozornia vo vopred nastavený čas. Môžete si nastaviť až 8 rôznych budíkov, ktoré sa spustia raz alebo sa budú opakovať niekoľkokrát týždenne. Na stopkách môžete tiež stopovať čas alebo nastaviť časovač.

Nastavenie budíka

Nastavte a odstráňte budíky v aplikácii Fitbit. Budíky môžete v zariadení Ace 2 zapnúť alebo vypnúť priamo v  aplikácii Alarms.

Viac informácií nájdete na help.fitbit.com.



Vypnutie alebo odloženie budíka

Budík sa prejavuje vibrovaním zariadenia.

Ak chcete budík vypnúť, stlačte tlačidlo. Ak chcete budík odložiť o 9 minút, posuňte obrazovku nadol.

Budík môžete odložiť, koľkokrát budete chcieť. Budík na náramku Ace 2 sa automaticky odloží, ak ho budete ignorovať dlhšie než 1 minútu.



Použitie aplikácie Časovač

Vďaka aplikácii Timer (Časovač)  môžete na vašom zariadení tiež stopovať čas alebo nastaviť časovač.

Viac informácií nájdete na help.fitbit.com.

Aktivita a spánok

Ace 2 nepretržite sleduje rôzne štatistiky, kedykoľvek ho máte na sebe. Ak sú hodinky počas dňa v dosahu aplikácie Fitbit, dáta sa automaticky synchronizujú.

Zobrazenie štatistík

Na displeji zariadenia sa posunutím nahor dostanete k svojim denným štatistikám, ako sú napríklad:

- Počet krokov
- Počet minút aktivity
- Koľko krokov ste prešli za aktuálnu hodinu a počet hodín, v ktorých ste splnili svoj hodinový cieľ pre aktivitu
- Dĺžka spánku

V aplikácii Fitbit si môžete zobraziť kompletnú históriu svojich záznamov a ďalšie informácie, ktoré vaše zariadenie zaznamenalo.

Sledovanie denného cieľa pre aktivitu

Ace 2 sleduje, ako plníte svoj stanovený denný cieľ pre aktivitu. Keď svoj cieľ dosiahnete, zariadenie zavibruje a zobrazí sa gratulácia.

Vyberte si cieľ

Na začiatku je vašim cieľom prejsť 10 000 krokov každý deň. Tento počet môžete zvýšiť alebo znížiť, alebo môžete svoj cieľ zmeniť a nastaviť si určitý počet minút aktivity.

Viac informácií nájdete na help.fitbit.com.

Sledujte svoje pokroky k vášmu cieľu na zariadení Ace 2. Viac informácií nájdete v časti „Zobrazenie štatistík“ vyššie.

Sledovanie hodinovej aktivity

Ace 2 vám pomáha zostať aktívnymi po celý deň tým, že sleduje, kedy ste na jednom mieste, a pripomína vám, aby ste sa hýbali.

Zariadenie vám pripomína, aby ste každú hodinu prešli aspoň 250 krokov. Ak ste počas danej hodiny neprešli 250 krokov, 10 minút pred jej uplynutím pocítite zavibrovanie a na displeji sa zobrazí pripomenutie. Keď po tomto upozornení cieľ 250 krokov splníte, pocítite druhé zavibrovanie a zobrazí sa vám gratulácia.

Zapnite pripomenutia a používajte aplikáciu Fitbit.



Viac informácií nájdete na help.fitbit.com.

Sledovanie spánku

Ak budete zariadenie Ace 2 nosiť pri spaní, bude automaticky monitorovať dĺžku spánku a pohyb v noci, aby vám pomohlo analyzovať spánkové cykly. Po prebudení zariadenie synchronizujete a potom si v aplikácii môžete zobrazíť štatistiky o spánku.

Viac informácií nájdete na help.fitbit.com.

Nastavenie cieľa pre spánok

Váš cieľ pre spánok je automaticky nastavený na 9 hodín spánku denne. Môžete si ho prispôbiť podľa svojich potrieb.

Viac informácií nájdete na help.fitbit.com.

Nastavenie pripomenutia, že máte ísť spať

Aplikácia Fitbit vám môže odporúčať pravidelné časy, keď máte chodiť spať a budiť sa, aby ste dosiahli stabilnejší spánkový cyklus. Môžete si nastaviť, aby vám zariadenie pripomínalo, že je čas začať sa chystať do postele.

Viac informácií nájdete na help.fitbit.com.

Informácie o spánkových návykoch

Zariadenie Ace 2 sleduje niekoľko rôznych ukazovateľov týkajúcich sa spánku, napríklad kedy chodíte spať, ako dlho spíte a dobu, po ktorú ste hore alebo máte nepokojný spánok. Ak svoj spánok sledujete pomocou zariadenia Ace 2, môžete si v aplikácii Fitbit zobrazit' spánkové fázy.

Aktualizácie, reštart a vymazávanie

Tu nájdete návod, ako zariadenie Ace 2 aktualizovať, reštartovať alebo vymazať.

Aktualizácia zariadenia Ace 2

Aktualizáciou zariadenia získate najnovšie vylepšenia a aktualizácie výrobu.

Keď je dostupná aktualizácia, v aplikácii Fitbit sa zobrazí oznámenie. Po zahájení aktualizácie sa na obrazovke zariadenia Ace 2 a v aplikácii Fitbit objaví ukazovateľ priebehu. V priebehu aktualizácie majte zariadenie a svoj telefón blízko pri sebe.

Poznámka: Aktualizácia náramku Ace 2 môže trvať niekoľko minút a mať veľké nároky na batériu. Odporúčame vám pred spustením aktualizácie zapojiť zariadenie do nabíjačky.

Viac informácií nájdete na help.fitbit.com.

Reštart zariadenia Ace 2

Ak zariadenie Ace 2 nemôžete synchronizovať, ak nereaguje alebo nevidíte svoje štatistiky, reštartujte ho:

1. Zariadenie Ace 2 pripojte k nabíjacímu káblu. Pokyny nájdete v časti „[Nabíjanie zariadenia](#)“ na strane 5.
2. Podržte tlačidlo na zariadení po dobu 5 sekúnd. Uvoľnite tlačidlo. Ak vidíte emotikon s úsmevom a zariadenie Ace 2 zavibruje, prebieha reštart.

Reštartovanie vyvolá reboot zariadenia, ale nezmaže žiadne dáta.

Vymazanie zariadenia Ace 2

Ak chcete zariadenie Ace 2 venovať niekomu inému alebo si ho prajete vrátiť, najskôr vymažte svoje osobné údaje:

1. Zariadenie Ace 2 pripojte k nabíjacíemu káblu. Pokyny nájdete v časti „[Nabíjanie zariadenia](#)“ na strane 5.
2. Spustíte aplikáciu Settings (*Nastavenia*) a ďalej vyberte > **Clear User Data** (*Vymazať dáta používateľa*).
3. Obrazovku stlačte na 3 sekundy a potom ju pustíte. Keď Ace 2 zavibruje a objaví sa obrazovka s hodinami, dáta budú vymazané.

Poznámka: Ak nevidíte možnosť Clear User Data (*Vymazať používateľské údaje*), zatvorte aplikáciu Settings (*Nastavenia*) a znova ju otvorte, keď je zariadenie Ace 2 pripojené k nabíjačke. Možnosť vymazania by sa potom mala objaviť.

Odstraňovanie porúch

Ak zariadenie Ace 2 nefunguje správne, postupujte podľa nasledujúcich krokov na odstraňovanie problémov. Viac informácií nájdete na help.fitbit.com.

Zariadenie nereaguje

Ak máte niektorý z nasledujúcich problémov, reštartujte svoje zariadenie.

- Nedarí sa synchronizácia
- Nereaguje na ťuknutie, posunutie obrazovky alebo stlačenie tlačidla
- Nezaznamenáva kroky alebo iné dáta

Pokyny na reštartovanie vášho zariadenia nájdete v časti „[Reštart zariadenia Ace 2](#)“ na strane 22. Ďalšie informácie a kontakt na zákaznícku podporu nájdete na help.fitbit.com.

Obecné informácie a špecifikácie

Snímače

Fitbit Ace 2 obsahuje trojosový akcelerometer MEMS, ktorý sleduje pohybové vzory.

Materiály

Puzdro zariadenia Ace 2 je z plastu. Klasický remienok zariadenia Ace 2 obsahuje plastovú pracku a je vyrobený z pružného silikónu podobného tomu, ktorý sa používa pri množstve športových hodín.

Bezdrôtová technológia

Náramok Ace 2 obsahuje vysielateľ/prijímač Bluetooth 4.0.

Hmatová odozva

Zariadenie Ace 2 obsahuje vibračný motor pre signalizáciu budíka, splnenia cieľov, oznámení a upomienok.

Batéria

Náramok Ace 2 obsahuje nabíjaciu lítium-polymérovú batériu.

Pamäť

Zariadenie Ace 2 uchováva vaše dáta, vrátane denných štatistík, informácií o spánku a histórie aktivity po dobu 7 dní. Pre dosiahnutie tých najlepších výsledkov ho synchronizujte každý deň.

Displej

Zariadenie Ace 2 má OLED displej.

Veľkosť remienka

Rozmery remienka nájdete nižšie. Majte na pamäti, že samostatne predávané doplnkové remienky sa môžu mierne líšiť.

Remienok má jednu veľkosť	Sedí na zápästie s obvodom 116 až 168 mm
---------------------------	--

Podmienky prostredia

Prevádzková teplota	14 ° až 113 ° F (-10 ° až 45 ° C)
Teploty nevhodné pre	-4° až 14° F (-20° až -10° C) 113° až 140° F (45° až 60° C)
Vodeodolnosť	Vodeodolnosť až do hĺbky 50 metrov
Maximálna prevádzková	28 000 stôp (8 534 m)

Ďalšie informácie

Pre viac informácií o zariadení a hlavnej stránke navštívte help.fitbit.com.

Pravidlá pre vrátenie tovaru a záruka

Informácie o záruke a pravidlá pre vrátenie tovaru fitbit.com nájdete na fitbit.com/legal/returns-and-warranty.

Oznámenia týkajúce sa platných právnych predpisov a bezpečnosti

Poučenie používateľa: Obsah týkajúci sa právnych predpisov platných vo vybraných oblastiach pre FB412 je možné zobrazíť priamo vo vašom zariadení. Pre zobrazenie obsahu: Settings (*Nastavenia*) > Device Info (*Informácie o zariadení*)

Spojené štáty americké: Prehlásenie úradu Federal Communications Commission (FCC)

Model FB412

FCC ID: XRAFB412

Poučenie používateľa: FCC ID môže byť zobrazené aj vo vašom zariadení. Pre zobrazenie obsahu:

Settings (*Nastavenia*) > Device Info (*Informácie o zariadení*)

Jednoznačný identifikačný kód: FB412

Zodpovedná osoba – USA Kontaktné údaje

199 Fremont Street, 14th Floor
San Francisco, CA
94105
Spojené štáty americké:
877-623-4997

www.fitbit.com

Vyhlásenie FCC o dodržiavaní predpisov (pre výrobky podliehajúce časti 15)

Toto zariadenie spĺňa požiadavky Časti 15 Pravidiel FCC.

Prevádzka zariadenia podlieha nasledujúcim podmienkam:

1. zariadenie nesmie produkovať škodlivé rušenie a
2. zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduci chod zariadenia.

Upozornenie FCC

Zmeny či úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie platných právnych predpisov môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenie Triedy B podľa Časti 15 Pravidiel FCC. Tieto limity boli navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v bytových objektoch. Zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať energiu na rádiovkej frekvencii, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť nežiaduce rušenie rádiového spojenia. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnom prípade k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie príjmu rádiového či televízneho signálu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča rušenie vyriešiť pomocou nasledujúcich opatrení:

- otočte alebo premiestnite anténu prijímača,
- postavte zariadenie a prijímač ďalej od seba,
- pripojte zariadenie do zásuvky na inom obvode, než na akom je pripojený prijímač,
- požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky FCC a IC týkajúce sa vystavenia rádiovým vlnám vo verejných a nekontrolovaných prostrediach.

Kanada: Prehlásenie Industry Canada (IC)

Model FB412:

IC: 8542A-FB412

Poučenie používateľa: IC ID môže byť zobrazené aj vo vašom zariadení. Pre zobrazenie obsahu:

Settings (Nastavenia) > Device Info (Informácie o zariadení)

Toto zariadenie spĺňa požiadavky IC týkajúce sa vystavenia rádiovým vlnám vo verejných a nekontrolovaných prostrediach.

Poučenie IC pre používateľov v anglickom/francúzskom jazyku podľa aktuálneho vydania RSS GEN:

Toto zariadenie je v súlade s normou/normami RSS nepodliehajúcimi licencií Industry Canada.

Prevádzka zariadenia podlieha nasledujúcim podmienkam:

1. zariadenie nesmie produkovať rušenie a
2. zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduci chod zariadenia.

Európska únia (EU)

Model FB412

Zjednodušené EU Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Fitbit Inc. týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia Model FB412 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Plné znenie EU Vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej adrese: www.fitbit.com/safety



Argentina

CNC COMISIÓN NACIONAL
DE COMUNICACIONES **C-22555**

Austrália a Nový Zéland



Čína

Obsah týkajúci sa platných právnych predpisov je možné zobrazit' priamo vo vašom zariadení. Pre zobrazenie obsahu:

Settings (*Nastavenia*) > **Device Info** (*Informácie o zariadení*)

Model FB412:

Frekvenčné pásmo: 2400-2483,5

Prenášaný výkon: Max EIRP, 6.3dBm

Obsadená šírka pásma 2MHz

Systém modulácie: GFSK

Zobrazenie CMIIT ID: Na balení

CMIT ID: 2018DJ9012

China RoHS (*Čínska smernica o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok*)

Názov súčasti		Toxické a nebezpečné látky či prvky				
Model FB412	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
(Remienok a spona)	O	O	O	O	O	O
(Elektronika)	--	O	O	O	O	O
(Batéria)	O	O	O	O	O	O

Názov súčasti		Toxické a nebezpečné látky či prvky				
Model FB412	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
(Nabíjací kábel)	O	O	O	O	O	O
SJ/T 11364						

O = GB/T 26572

(znamená, že obsah toxických alebo nebezpečných látok obsiahnutých vo všetkých homogénnych materiáloch či súčiastiach je pod stanovenou medznou koncentráciou, ako je popísané v GB/T 26572).

X = GB/T 26572

(znamená, že obsah toxických alebo nebezpečných látok obsiahnutých aspoň v jednom z homogénnych materiálov či súčastí prekračuje stanovenú medznú koncentráciu, ako je popísané v GB/T 26572).



India

Model FB412

Poučenie používateľa: Obsah týkajúci sa platných právnych predpisov tohto regiónu je možné zobrazit' priamo vo vašom zariadení. Pre zobrazenie obsahu:

Settings (Nastavenia) > Device Info (Informácie o zariadení)

Izrael


Model FB412

Japonsko

Model FB412

Poučenie používateľa: Obsah týkajúci sa platných právnych predpisov tohto regiónu je možné zobrazit' priamo vo vašom zariadení. Pre zobrazenie obsahu:

Settings (*Nastavenia*) > **Device Info** (*Informácie o zariadení*)



Mexiko



Model FB412

Maroko

Model FB412

Nigéria

Názov modelu FB412

Zapojenie a použitie tohoto komunikačného zariadenia je povolené úradom Communications Commission v Nigérii.

Omán

Model FB412

D090258

TRA/TA-R/6 790/19

Pakistan

Model FB412


Číslo TAC: 9.6044/2018



Model: FB412
Poradové číslo: Pozri obal
výrobku pre maloobchodný
predaj
Rok výroby 2018

Filipíny

Model FB412

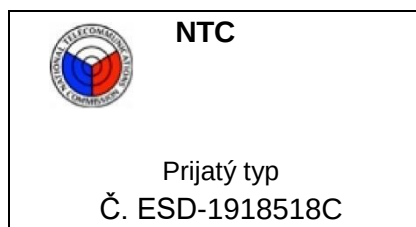

Srbsko

Model FB412



Južná Kórea

Model FB412

Taiwan

Model FB412



CCAF19LP0010T1

Upozornenie na nízky výkon:

Riadi sa podľa metódy správy motorov vyžarujúcich nízkonapäťové rádiové vlny. (? Pozn. prekl.)

Článok 12

U nízkoenergetických motorov typu RF, ktoré získali typovú certifikáciu, sa bez povolenia nesmie meniť frekvencia, zvyšovať výkon ani upravovať vlastnosti a funkcie pôvodného návrhu.

Článok 14

Použitie nízkonapäťových motorov typu RF nesmie ovplyvniť bezpečnosť letu a narúšať oprávnenú komunikáciu; ak je zistené rušenie, je potrebné okamžite ich deaktivovať a rušenie odstrániť.

Oprávnenu komunikáciu v predchádzajúcom odseku sa rozumie rádiokomunikácia prevádzkovaná v súlade s ustanoveniami zákona o telekomunikáciách. Nízkoenergetické motory typu RF musia odolávať rušeniu spôsobenému oprávnenu komunikáciou alebo rádiologickými elektrickými zariadeniami pre priemyselné, vedecké a lekárske účely.

Preklad:

„Nadmerné používanie môže viesť k poškodeniu zraku“

Po každých 30 minútach používania zariadenia ho na 10 minút odložte.

Deti mladšie než dva roky by výrobok nemali používať. Deti staršie než dva roky by nemali sledovať obrazovku dlhšie než jednu hodinu.

Preklad:

Varovanie ohľadom batérie:

Zariadenie používa lítiovú batériu.

Ak nie sú tieto pokyny dodržiavané, životnosť lítium-iónovej batérie zariadenia môže byť skrátená alebo hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia, požiaru, chemických popálenín, úniku elektrolytu a/alebo zranenia.

Spojené arabské emiráty

Model FB412

Registračné číslo Úradu pre reguláciu telekomunikácií (TRA): ER68013/18

Č. predajcu: 35294/14

Zambia

Model FB412



ZMB / ZICTA / TA/ 2019 / 1 / 3

Prehlásenie o bezpečnosti

Toto zariadenie prešlo testami potvrdzujúcimi súlad s bezpečnostnou certifikáciou podľa požiadaviek normy EN: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013.