

fitbit ace 3
Uživatel'ská
príručka



Obsah

03. AKO NASTAVIŤ VÁŠ ACE 3

04. AKO POUŽÍVAŤ VÁŠ ACE 3

- 05. Fitbit - základné funkcie
- 06. Navigácia
- 06. Denný cieľ
- 07. Pripomienky večierky a spánku
- 07. Tiché alarmy
- 08. Časovače a stopky
- 08. Vodotesnosť a vodný zámok
- 09. Pripomienky hýbať sa
- 09. Notifikácie o hovoroch
- 10. Ciferníky
- 10. Tipy na nosenie a starostlivosť
- 11. Nosenie
- 11. Výmena remienka
- 12. Nabíjanie

13. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

14. VIAC INFORMÁCIÍ

15. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

16. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBOK

17. INFORMÁCIE O DUŠEVNOM VLASTNÍCTVE

18. REGULAČNÉ INFORMÁCIE

19. VIAC INFORMÁCIÍ

Ako nastaviť Ace 3


1 Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Fitbit z jedného z nasledujúcich zdrojov:

- Zariadenia Apple - Apple App Store
- Zariadenia so systémom Android - Obchod Google Play

*Používajte kompatibilný telefón: iphone, ipad alebo mobil so systémom Android: www.fitbit.com/devices

2 Otvorte aplikáciu Fitbit a klepnite na Pripojiť sa k Fitbit.

3 Vytvorte si rodinný a detský účet. Viac informácií nájdete [tu](https://myhelp.fitbit.com/s/support), vrátane možností nastavenia.

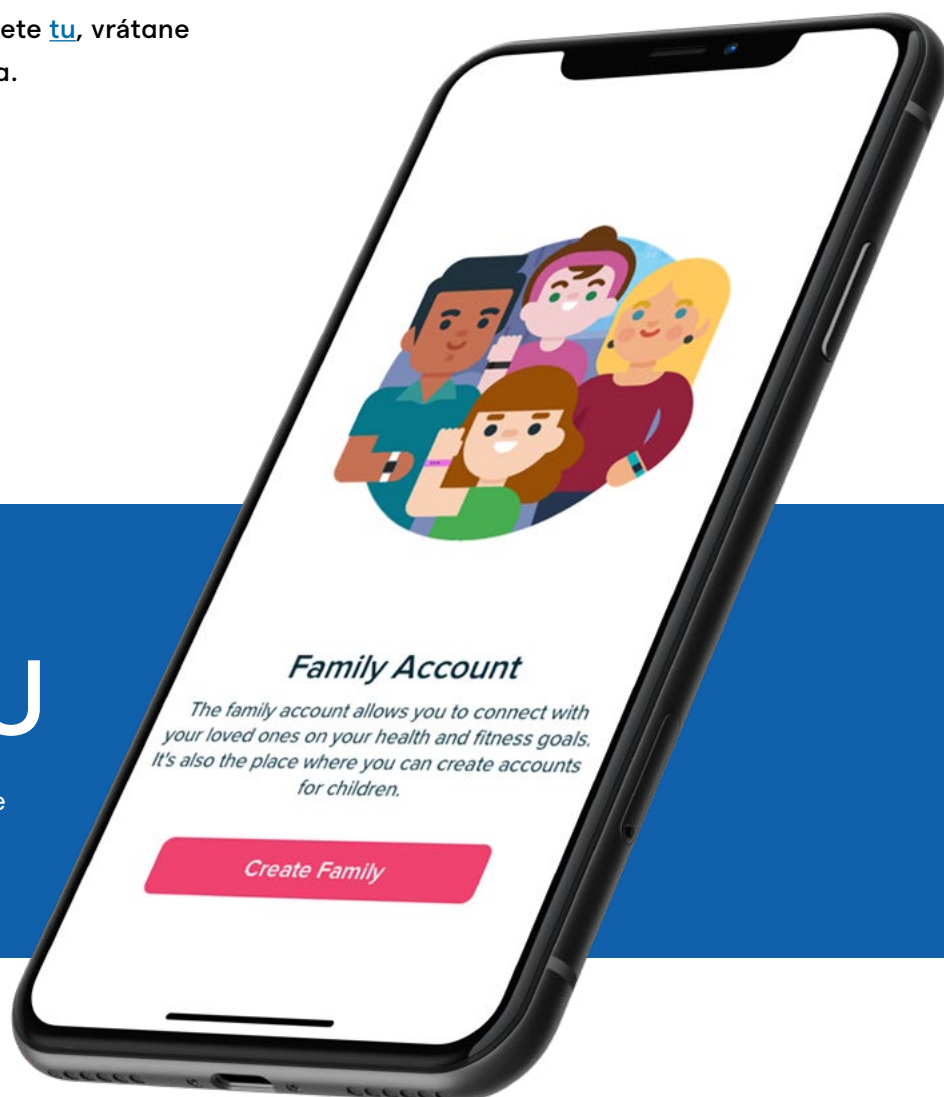

ZÍSKAJTE PODPORU

Ak sa chcete s nami spojiť, navštívte stránku <https://myhelp.fitbit.com/s/support>.

Ako používať Ace 3

Dozviete sa všetko o úžasných
veciach, ktoré môže vaše dieťa
robiť s Ace 3!



Fitbit - základné funkcie

Noste svoj Ace 3 každý deň a sledujte rôzne štatistiky.



Počet krokov



Celodenné sledovanie fyzickej aktivity



Sledovanie spánku



Vaše dieťa môže pohodlne vidieť svoje štatistiky na zápästí

Na číselníku potiahnutím prstom nahor zobrazte tieto štatistiky:

- Základné štatistiky: kroky za deň a aktívne minúty.
- Hodinová aktivita: kroky uskutočnené v tejto hodine a počet hodín, kedy ste dosiahli ciele hodinovej aktivity
- Doba spánku z predchádzajúcej noci

Technológie zariadenia

Ace 3 využíva väčšinu rovnakých technológií ako celá naša rodina zariadení Inspire, avšak s nastavením funkcií vhodným pre deti. Aj keď Ace 3 obsahuje snímače na sledovanie srdcového tepu, sú deaktivované a nie je možné ich zapnúť.

Navigácia



Ace 3 má dotykový displej, takže môžete ľahko prechádzať hore a dole, aby ste videli svoje zdravotné a kondičné štatistiky. Klepnutím na aplikáciu otvoríte funkciu.

Z ľubovoľného miesta v ponuke sa stiahnutím bočných častí zariadenia vrátite späť.

Stlačením a podržaním po stranách získate prístup k rýchlym nastaveniam. Rýchle nastavenia zobrazujú prebudenie obrazovky, vodný zámok (Water Lock), nastavenia upozornení a ďalšie.


Displej Ace 3 sa prebudí zakaždým, keď vaše dieťa otočí zápästie. Túto funkciu môžete vypnúť stlačením bočných strán zariadenia a zmenou nastavenia prebudenia obrazovky.

Denný cieľ



Ace 3 oslávi, keď vaše dieťa dosiahne svoj hlavný cieľ. Firemné nastavenie je na 10 000 krokov. Počet krokov vášho dieťaťa sa resetuje každý deň o polnoci. Krovový cieľ je možné zmeniť v aplikácii Fitbit.

Pripomienky večierky a spánku

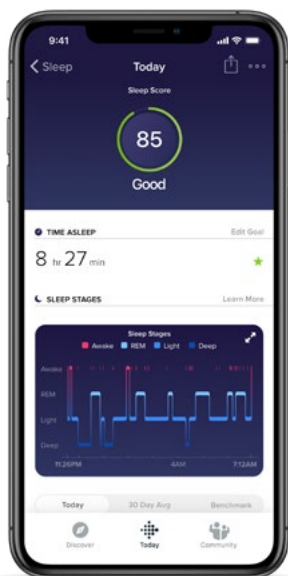

Ace 3 bude automaticky sledovať dĺžku spánku vášho dieťaťa, ak ho má na ruke aj v noci.

Pomocou aplikácie Fitbit môžete upravovať režimy spánku alebo nastaviť pripomienku na dobrú noc, aby vaše dieťa mohlo udržiavať konzistentný harmonogram spánku.

Tiché alarmy

Nastavte dieťaťu tichý budík v aplikácii Fitbit. Ace 3 bude jemne vibrovať, aby sa ráno príjemne prebúdžalo.

Časovače a stopky



Ak chcete nastaviť odpočítavanie alebo stopky, potiahnite prstom nadol na ciferníku a klepnite na „Časovače“.

Tam vyberte možnosť Stopky alebo Odpočítavanie.

Stopky: Stlačte play.

Odpočítavanie: Posúvaním a klepaním na požadované čísla vyberte počet hodín a minút. Stlačte play.

Vodotesnosť a vodný zámok

Ace 3 je vodotesný do 50 metrov a dá sa nosiť v bazéne alebo v mori. Funkciu Water Lock používajte počas aktivít vo vode, aby ste zabránili náhodnému klepnutiu na displej.

Ak chcete zapnúť tzv. vodný zámok, stlačte a podržte bočné strany zariadenia a dvakrát pevne klepnite na Water Lock. Ak chcete vypnúť zámok Water Lock, znova dvakrát silno klepnite na displej.

Pripomienky pohybu



Pripomienky každú hodinu jemne zavibrujú, aby povzbudili vaše dieťa k pohybu.

V aplikácii Fitbit môžete nastaviť, v ktoré hodiny majú tieto pripomenutia dostávať. Pripomienky sú prednastavené cez deň medzi 9:00 a 17:00 h.

Notifikácie o hovoroch

Ak má dieťa smartphone, dostane notifikácie o hovoroch na náramok, vďaka čomu môžete byť stále v spojení. Upozorňujeme, že Ace 3 nebude dostávať notifikácie, ak bol spárovaný s tabletom.

Notifikácia o hovore spôsobí, že zariadenie vibruje. Zobrazuje sa na obrazovke, ak sú Ace 3 a telefón v dosahu.

Ak chcete tieto notifikácie o hovoroch vypnúť, stlačte a podržte bočné časti sledovacieho zariadenia, aby ste sa dostali k rýchlym nastaveniam. Potom ich klepnutím vypnite.

Ciferníky



Ace 3 ponúka deťom niekoľko veselých štýlov ciferníkov. Pomôžte svojmu dieťaťu vybrať si obľúbený ciferník z aplikácie Fitbit.



Tipy na nosenie a starostlivosť



Dbajte na zdravú pokožku svojho dieťaťa aj tým, že mu budete pravidelne čistiť remienok aj zápästie čistiacim prostriedkom bez obsahu mydla. Ak vaše dieťa zariadenie namočí, dokonalo ho vysušte.

Naučte svoje dieťa nosiť zariadenie s prestávkami, je dobré ho niekedy odložiť. Napríklad, keď sa ide kúpať alebo sprchovať.

Ak spozorujete u dieťaťa podráždenú pokožku, je treba zariadenie nechať „odpočívať“. Prečítajte si naše tipy na nosenie a starostlivosť.

www.fitbit.com/product-care

Nosenie



Vaše dieťa by malo nosiť zariadenie tak voľne, aby mohlo kĺzať po zápästí.

Aby zariadenie lepšie sedelo na ruke aj počas športu alebo hry, skúste ho posunúť vyššie na zápästí. Nezabudnite ho potom uvoľniť. Vždy sa uistite, že remienok nie je príliš utiahnutý.

Vymeňte remienok



Remienok môžete vymeniť za rôzne štýlové remienky.

Odňatie remienka: S displejom smerom k sebe, oboma palcami vytlačte Ace 3 zozadu z remienka.

Nabíjanie

Pri nabíjaní majte zlaté kolíky na zadnej strane zariadenia zarovno s nabíjačkou. Potom zariadenie zacvaknite, aby zapadlo na miesto.

Keď je batéria takmer vybitá, na zariadení sa zobrazí indikátor slabej batérie. Nabíjanie môže trvať až 2 hodiny, v závislosti od aktuálnej úrovne nabitia batérie.

Pri nabíjaní sledovacieho zariadenia sa uistite, že sa v blízkosti nenachádzajú žiadne kovové predmety.

Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku.

Upozorňujeme, že výdrž batérie a nabíjacie cykly sa líšia podľa použitia, nastavenia a mnohých ďalších faktorov; skutočné výsledky sa budú líšiť.

Často kladené otázky

Ako synchronizujem svoje zariadenie Fitbit?

Synchronizácia je proces, ktorý prenáša údaje, ktoré vaše zariadenie zhromažďuje, do vašej aplikácie Fitbit. K synchronizácii s mobilmi a tabletmi používajú zariadenia Fitbit technológiu Bluetooth.

Kontrolný zoznam:

- Je váš telefón / tablet kompatibilný? – www.fitbit.com/devices
- Aplikácia Fitbit a zariadenie Fitbit používajú najnovší softvér
- Vaše nastavenia Bluetooth sú zapnuté
- Batéria vášho zariadenia Fitbit nie je vybitá

Potom skúste tieto kroky:

- Vynútiť ukončenie aplikácie Fitbit (neodstraňujte ju)
- Vypnite a znova zapnite Bluetooth
- Otvorte aplikáciu Fitbit
- Ak sa vaše zariadenie nesynchronizovalo, reštartujte zariadenie Fitbit (ďalšie informácie nájdete v ďalšom kroku)

Ako reštartujem zariadenie Fitbit?

Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich problémov, reštartujte zariadenie:

- Nesynchronizuje sa
- Nereaguje na stlačenie tlačidiel, klepnutie alebo potiahnutie prstom po displeji
- Je nabité, ale nezapne sa
- Nepočíta vaše kroky ani nesleduje iné štatistiky
- Nezobrazuje upozornenia

Reštartovaním zariadenia ho vypnete a zapnete bez odstránenia akýchkoľvek údajov o aktivite:

- Ak chcete zariadenie nabiť, pripojte ho a potom na 5 až 10 sekúnd stlačte a podržte dve tlačidlá na vašom náramku.

Viac informácií

Viac informácií nájdete v sekcii často kladených otázok nižšie.

- [Zariadenia kompatibilné s Fitbit](#)
- [Ako nabíjať vaše zariadenie Fitbit](#)
- [Riešenie problémov s nabíjaním zariadenia](#)
- [Používanie aplikácie Fitbit na telefónoch s Androidom](#)
- [Ako zmeniť jazyk](#)
- [Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Fitbit](#)
- [Ako prijímať upozornenia z mobilných telefónov na zariadeniach Fitbit](#)
- [Informácie ako reštartovať vaše zariadenie Fitbit](#)
- [Informácie o záruke Fitbit](#)
- [Ako mám začať so zariadeniami Fitbit pre deti](#)
- [Ako nastavím zariadenie Ace?](#)
- [Ako mám ovládať rodinný účet Fitbit?](#)
- [Ako mám nosiť zariadenie Fitbit?](#)

Bezpečnostné informácie

Celé znenie informácií o bezpečnosti a výrobku nájdete na stránkach www.fitbit.com/legal/safety-instructions.

Nosenie a starostlivosť

U niektorých používateľov sa môže pri použití tohto výrobku vyskytnúť podráždenie kože. Ak chcete znížiť riziko podráždenia, postupujte podľa štyroch jednoduchých rád na nosenie a starostlivosť o zariadenie: ① udržiavajte ho čisté; ② udržiavajte ho v suchu; ③ nenoste ho príliš pevne; a ④ občas nechajte zápästie oddýchnuť tým, že náramok na hodinu dáte dole. Ďalšie rady na nosenie a starostlivosť nájdete na stránke www.fitbit.com/productcare. Dajte si výrobok dole, ak si všimnete podráždenie kože alebo cítite na rukách či zápästiach akékoľvek nepohodlie.

Batéria

Batériu nabíjajte v súlade s informáciami o bezpečnosti a výrobku. Batériu nikdy nenabíjajte, ak je váš výrobok mokrý ani počas toho, keď ho nosíte. Servis na batérii smie vykonávať len spoločnosť Fitbit alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb, nepokúšajte sa batériu vymieňať ani opravovať sami. Látka v tomto výrobku a jeho batérii môžu byť škodlivé pre životné prostredie či spôsobiť zranenie, ak sa s nimi manipuluje alebo sa likvidujú nesprávne.

Rušenie zdravotníckych pomôcok

Tento výrobok a jeho nabíjací kábel môžu obsahovať magnety, ktoré môžu rušiť určité zdravotnícke pomôcky, ako sú kardiostimulátory a defibrilátory. Ak používate takúto zdravotnícku pomôcku, pred používaním tohto výrobku sa poraďte so svojim lekárom.

Vystavenie sa rádiovým frekvenciám

Inteligentné hodinky a sledovače kondície Fitbit sú určené na nosenie na zápästí alebo pripnutie na odev. Ak tieto výrobky nebudete používať tak, ako sa zamýšľa, výsledkom môže byť vystavenie sa rádiovým frekvenciám prekračujúcej odporúčané hranice.

Vyvarujte sa poškodeniu sluchu

Aby ste predišli prípadnému poškodeniu sluchu, nepoužívajte naše výrobky na dlhodobé prehrávanie audia pri vysokej hlasitosti.

Obmedzená záruka na výrobok

Na stránkach www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty nájdete viac informácií o našej obmedzenej záruke na výrobok. Ak sú ustanovenia tohto súhrnu v rozpore so zmluvnými podmienkami obmedzenej záruky na výrobok, smerodajná je obmedzená záruka na výrobok.

Spoločnosť Fitbit zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že zahrnutý hardvérový výrobok a/alebo príslušenstvo značky Fitbit, ak je nové, bude pri normálnom používaní počas jedného roka od dátumu nákupu bez chýb v materiáloch a spracovaní. Výnimkou je záručné obdobie dva roky od dátumu nákupu pôvodným kupujúcim kdekoľvek v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku. Ak je zahrnutý hardvérový výrobok a/alebo príslušenstvo osvedčené spoločnosťou Fitbit, alebo v jej mene, ako repasované, príslušné záručné obdobie môže byť kratšie.

Spoločnosť Fitbit neposkytuje záruku proti bežnému opotrebeniu ani poškodeniu spôsobenému nehodou či nesprávnym použitím.

So žiadosťou o záručný servis sa obracajte na stránky podpory zákazníkov na www.help.fitbit.com. Ak v súlade s úplnými zmluvnými podmienkami a podrobnými záručnými informáciami na stránke www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty predložíte podľa tejto záruky platnú reklamáciu, spoločnosť Fitbit podľa vlastného uváženia a v rozsahu povolenom právnymi predpismi opraví alebo nahradí chybný hardvérový výrobok alebo príslušenstvo. Táto záruka je platná len v jurisdikciách, v ktorých výrobok predáva spoločnosť Fitbit alebo jej autorizovaní predajcovia. Spoločnosť Fitbit si môže vyžiadať predloženie dokladu o nákupe a/alebo splnenie ďalších požiadaviek pred tým, ako vám poskytne záručný servis. Výhody tejto záruky dopĺňajú práva, na ktoré máte nárok podľa štatutárnych záručných práv.

Austrálske právne predpisy o ochrane spotrebiteľa

Pre austrálskych spotrebiteľov: Náš tovar sa poskytuje so zárukami, ktoré podľa austrálskych právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa nemožno vylúčiť. Máte nárok na náhradu alebo vrátenie peňazí za výraznú chybu a kompenzáciu za každú primerane predpokladateľnú stratu alebo škodu. Takisto máte nárok dať tovar opraviť či vymeniť, ak tovar nie je prijateľnej kvality a chyba nie je výraznej povahy. Túto obmedzenú záruku na výrobok poskytuje v Austrálii spoločnosť Fitbit (Australia) Pty Ltd, AMP Centre, Level 27, 50 Bridge Street, Sydney, NSW 2000. +1 (877) 623-4997. Na stránkach www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty nájdete viac informácií o našej obmedzenej záruke na výrobok pre austrálskych spotrebiteľov.

Dostupnosť servisných služieb / náhradných dielov: Opravy alebo náhradné diely nemusia byť k dispozícii pre váš výrobok alebo vo vašej oblasti. Tovar predložený na opravu môže byť namiesto opravy nahradený renovovaným tovarom ekvivalentného typu. Ďalšie informácie nájdete na našej stránke s úplným znením Obmedzenej záruky na výrobok, ktorá je uvedená vyššie.

Informácie o duševnom vlastníctve

©Fitbit, Inc. Všetky práva vyhradené. Fitbit a logo Fitbit sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Fitbit, Inc. v USA a ďalších krajinách. Ďalšie ochranné známky spoločnosti Fitbit nájdete na stránke www.fitbit.com/legal/trademark-list. Ochranné známky tretích strán sú majetkom príslušných vlastníkov. Oznámenie o patente pod 35 U.S.C. § 287(a) možno nájsť na adrese pat.fpat.co. Oznámenia o otvorenom zdrojovom softvéri nájdete na stránke www.fitbit.com/legal.

Regulačné informácie

Vyhlasenie pre Federal Communications Commission (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 FCC Rules.

Informácie pre Industry Canada (IC)

Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ



Spoločnosť Fitbit, Inc. týmto vyhlasuje, že tento bezdrôtový výrobok (číslo modelu FB418) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode vrátane frekvenčných pásem a maximálneho vysokofrekvenčného výkonu je k dispozícii na stránke www.fitbit.com/legal/safety-instructions.
Frekvenčné pásmo: 2400 – 2483,5 MHz Maximálny vysokofrekvenčný výkon: 20 dBm

• Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Fitbit, Inc. týmto vyhlasuje, že tento bezdrôtový výrobok (číslo modelu FB418) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na stránke: www.fitbit.com/safety

• Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB418 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety

• Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB418 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety

• Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB418 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety

• Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB418 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.fitbit.com/safety

Informácie o likvidácii a recyklácii



Li-ion



Symbol vyššie znamená, že tento výrobok sa musí likvidovať oddelene od bežného domového odpadu. Zaistite, aby ste tento výrobok zlikvidovali vo vhodnom recyklačnom stredisku alebo na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.



Viac informácií

Viac informácií nájdete v príručke k Ace 3

https://help.fitbit.com/manuals/manual_ace_3_en_US.pdf

Získať podporu

Ak sa chcete s nami spojiť, navštívte stránku <https://myhelp.fitbit.com/s/support>