

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

ELEKTRICKÁ KOLOBEŽKA JOYOR A1, F3, X1, X5S



JOYOR

Ďakujeme, že ste si vybrali elektrickú kolobežku Joyor. Pred použitím kolobežky si prosím starostlivo

prečítajte tento návod!

OBSAH

Komponenty kolobežky	02
Bezpečnostné upozornenie	03
Zloženie a rozloženie kolobežky	04
Popis displeja a tlačidiel	04
Funkcie displeja a tempomatu	05
Jazdné inštrukcie	05
Batéria a nabíjačka	06
Údržba	06
Nefunkčnosť kolobežky	07
Technické parametre	07
Záručné podmienky	08

KOMPONENTY KOLOBEŽKY

- 1 riadidlá
- 2 plyn
- 3 teleskopické nastavenie riadidiel
- 4 telo riadidiel
- 5 rýchlopínacia objímka
- 6 multifunkčný displej
- 7 brzdová páka
- 8 zaistovacia páka skladacieho mechanizmu
- 9 nabíjacia zásuvka
- 10 brzda




BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

1. Kolobežka je určená pre prepravu jednej osoby. Kolobežka nie je hračkou pre deti a mladistvých. Zariadenie taktiež nie je určené pre ľudí pokročilého veku alebo pre tehotné ženy.
2. Pri jazde noste helmu a ďalšie ochranné prostriedky vr. obuvi.
3. Nejazdite na nebezpečných či neoprávnených komunikáciách.
4. Pred prvou jazdou si vyskúšajte ovládanie kolobežky na voľnom priestranstve. Ak si nie ste istí, požiadajte o radu skúsenejšiu osobu.
5. Vyhnite sa pri jazde nebezpečným manévrom či riadeniu jednou rukou. Pri jazde majte obe chodidlá na stúpadle.
6. Počas jazdy kolobežku nevypínajte.
7. Nejazdite priamo na prekážku vyššiu ako 3 cm, inak hrozí prevrátenie kolobežky, zranenie či poškodenie výrobku.
8. Na nerovnej či hrboľatej ceste spomaľte a jazdite opatrne. Jazdou neohrozujte seba ani iné osoby.
9. Pred jazdou je kvôli bezpečnosti nutné nastaviť správnu výšku riadidiel.
10. Nejazdite do vody, oleja alebo po zamrznutom povrchu.
11. Nepoužívajte kolobežku vo väčšom mraze ako -5 ° C.
12. Neponorte kolobežku do vody hlbšej ako 5cm. Došlo by ku skratu batérie či motora.
13. Pokiaľ možno, nejazdite za zhoršených poveternostných podmienok. Po zotmení dbajte na zvýšenú opatrnosť.
14. Pokiaľ kolobežku dlhšiu dobu nepoužívate, dobite batériu aspoň na 60% kapacity.
15. Elektrická kolobežka JOYOR nie je schválená na použitie v bežnej prevádzke na pozemných komunikáciách.
16. Pred používaním výrobku sa vždy uistite, že jeho prevádzkovaním neporušujete miestne predpisy, zákony a nariadenia. Použitie týchto a podobných zariadení nie je povolené všade. Ak si nie ste istí, obráťte sa na miestne úrady.
17. Skontrolujte si, či všetky diely dobre držia. Ak nie, obráťte sa na servis.
18. Nevykonávajte nedovolené úpravy alebo neschválenú údržbu, aby ste neznížili bezpečnosť zariadení.
19. Nesprávne použitie môže viesť k vážnemu (smrteľnému) zraneniu alebo k vzniku škody.
20. Pravidelne kontrolujte opotrebovanie výrobku. Opotrebované súčiastky ihneď vymeňte.
21. Poškodený výrobok nepoužívajte. Nepoužívajte ho, ani ak na ňom objavíte ostré hrany.
22. Pri údržbe a použití sa striktne držte manuálu. Zariadenie sami nerozoberajte.
23. Pred každou jazdou skontrolujte stav batérie. Ak je nedostatočne nabitá, jazdu nezačínajte.
24. Zariadenie je výhradne pre osobné použitie. Komerčné využitie nie je dovolené.
25. Počas jazdy udržiajte pozornosť. Nikdy nejazdite po požití alkoholu alebo pod vplyvom omamných prostriedkov. Na kolobežke nič neprepravujte.
26. Majte rýchlosť vždy pod kontrolou a riadeniu sa plne venujte. Udržiajte dobrú viditeľnosť. Neprekračujte rýchlostné ani váhové limity. Vyhnite sa tak prípadnému úrazu.
27. Pri jazde po nie príliš rovnom povrchu majte nohy uvoľnené a kolená mierne pokrčené.
28. V prípade nehody sa nevzdávajte a vyčkajte na odbornú pomoc.
29. Pri jazde v skupine udržiajte dostatočný odstup, aby nedošlo k zrážke.
30. Nezabudnite, že vaša aktuálna výška na zariadení je väčšia ako bez neho. Snažte sa udržať rovnováhu a vyhýbajte sa príliš úzkym miestam.

31. Ostatné aktivity (telefonovanie, počúvanie hudby) môžu citeľne znížiť Vašu pozornosť pri riadení. Nenechajte sa rozptyľovať.
32. Pravidelne kontrolujte stav pneumatík. Opotrebované okamžite vymeňte.

ZLOŽENIE A ROZLOŽENIE KOLOBEŽKY

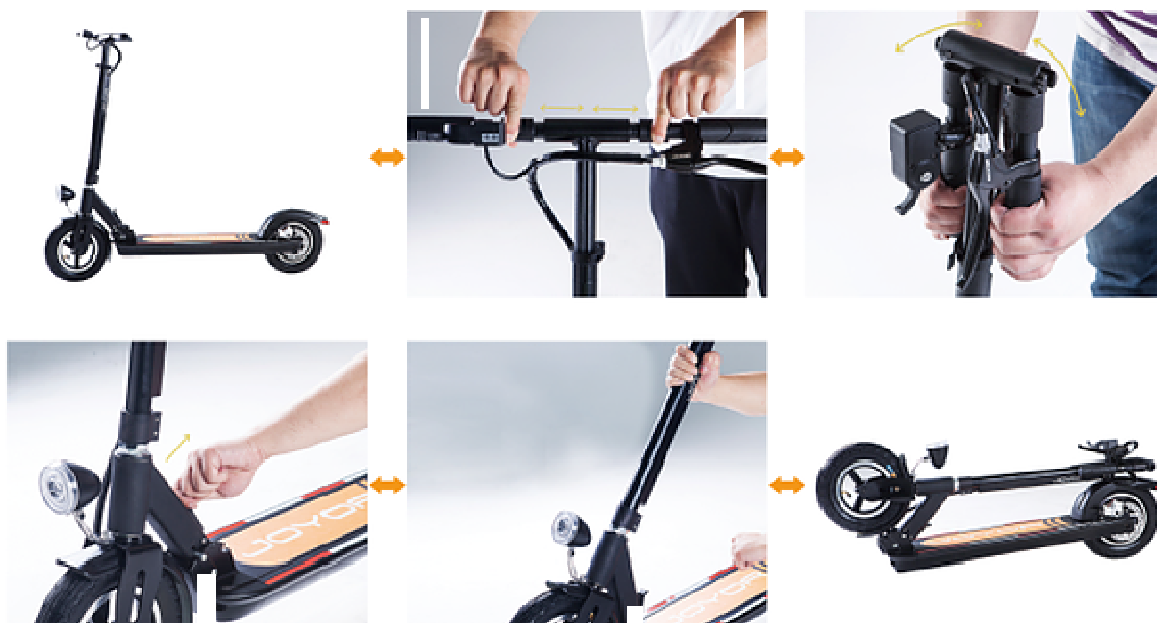

POPIS DISPLEJA A TLAČIDIEL

model X1, X5S



model A1, F3



- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Zapnutie / vypnutie a prepínač funkcií | 2 Rýchlostný stupeň |
| 3 Páčka plynu | 4 Stav nabitia batérie |
| 5 Aktuálna rýchlosť | 6 Celková prejdená vzdialenosť |

FUNKCIE DISPLEJA

1. Zobrazenie hodnôt pri zapnutí: stav kapacity batérie (BMS), aktuálna rýchlosť v Km / h, rýchlostný režim (SLO - pomalý / MID - stredný / FAS - rýchly): prepína sa tlačidlom MODE (model A1 / F3) alebo tlačidlami + a - (model X1 / X5S), celková prejdená vzdialenosť v Km (ODO)

2. Pri stlačení tlačidla ON / OFF rotujú funkcie nasledovne: celková prejdená vzdialenosť (ODO) -> prejdená vzdialenosť od zapnutia (TRIP) -> RM (bez funkcie) -> doba od zapnutia (TM) -> chybové hlásenie (Erro) *

* významy hlásenie ERRO

00000	bez vady	ERROR 1 vada motora	ERROR 2 vada plynu	ERROR 3 vada riadiacej jednotky
ERROR 4	brzdová páka	ERROR 5 ochrana proti podbitiu	ERROR 6 chyba komunikácie - prerušené spojenie smerom z kontrolnej jednotky do displeja	

ERROR 7 chyba komunikácie - prerušené spojenie smerom z displeja do kontrolnej jednotky

ZAPNUTIE / VYPNUTIE SVETIEL

model A1 / F3: Pridržte 3-5 sekúnd tlačidlo MODE - predné i zadné svetlo sa rozsvieti či zhasne

model X1 / X5S: predné svetlo - stlačte vypínač umiestnený na kryte predného svetla

zadné svetlo - stlačte červené tlačidlo umiestnené pri brzdovej páke

FUNKCIA TEMPOMATU

Pri udržaní výkonu / rýchlosti po dobu 2-5-tich sekúnd sa aktivuje tempomat. Tempomat udržuje výkon motora (rýchlosť sa môže meniť napr. v závislosti na členitosti terénu) bez toho, aby ste museli držať plyn.

Funkcia tempomatu sa zruší stlačením brzdy alebo páčky plynu.

JAZDNÉ INŠTRUKCIE

Pred jazdou

- 1 Zvoľte si voľné priestranstvo.
- 2 Rozložte kolobežku podľa predchádzajúcich inštrukcií.
- 3 Nastavte si výšku riadidiel.

Jazda

1. Stlačte dlho tlačidlo ON / OFF , úroveň rýchlosti je nastavená na prvý (najpomalší) stupeň.
2. Kolobežka je vybavená funkciou Bezpečného štartu. Jednu nohu majte na stúpadle a druhou sa odrazte od zeme, až potom plynule pridávajte plyn.
3. Podľa situácie si môžete nastaviť rôzny rýchlostný stupeň - pri modeli X1 / X5S tlačidlá + - a pri modeli A1 / F3 tlačidlo Mode. Páčkou plynu ovládajte rýchlosť.
4. Ak sa pred Vami vyskytne počas jazdy osoba či iná prekážka, stlačte brzdovú páku. Tá jednak odpojí motor a jednak kolobežku brzdí.

Zastavenie

Pridržaním brzdovej páky prerušíte napájanie motora a zastavíte. Pred úplným zastavením položte jednu nohu na zem.

Vyhňte sa prudkému brzdeniu, inak hrozí nebezpečenstvo šmyku, nadmerné opotrebovanie pneumatiky či nestabilná jazda.

Upozornenie: Kolobežku neodporúčame používať za dažďa či mrazu. Ak je to napriek tomu nutné, neodporúčame jazdiť vyššou rýchlosťou ako 10 km / h a prudko brzdiť, inak hrozí nebezpečenstvo šmyku.

BATÉRIA A NABÍJAČKA

Každá elektrická kolobežka má svoju batériu a nabíjačku. Každá kolobežka a jej časti majú tiež svoje sériové číslo.

Nikdy nenabíjajte batériu inou nabíjačkou, než tou, ktorá ku kolobežke patrí. Inak je tu vážne riziko nebezpečenstva či zničenia batérie.

Naša spoločnosť nezodpovedá za zničenie batérie či nabíjačky ak tento pokyn nebudete dodržiavať.

Lítiová batéria

Pred prvým použitím kolobežky batériu nabite na 100%.

Aby ste mali istotu dojazdu do svojho cieľa, odporúčame dobiť batériu na plnú kapacitu najneskôr, ak na displeji ukazovateľ batérie pri jazde zobrazuje už len dva články.

Pokiaľ kolobežku dlhšiu dobu nepoužívate, dobite batériu aspoň na 60% kapacity.

Batéria má ochranu proti podbitiu. K podbitiu batérie môže napriek tomu dôjsť pri veľmi dlhom skladovaní bez priebežného dobíjania či počas jazdy, kedy ukazovateľ displeja predtým zobrazoval nízku kapacitu batérie, displej potom za jazdy náhle zhasne a vy znovu kolobežku zapnete a držíte plyn. Pokiaľ z dôvodu nízkej kapacity batérie displej zhasne, ide o signál ochrany proti podbitiu - **rozhodne potom znovu elektrickú kolobežku nezapínajte a nepokračujte v jazde s plynom, inak hrozí až zničenie batérie.**

Ak podbitá batéria nereaguje ani po pripojení na nabíjačku, kontaktujte svojho predajcu.

Batéria sa tiež môže poškodiť vďaka abnormálnemu vystaveniu vode, nárazom a pod. V tom prípade sa na ňu nevzťahuje ani záručná lehota.

Nabíjačka

Inteligentná nabíjačka dodávaná ku kolobežke automaticky nabíjačku odpojí, ak je batéria nabitá na 100% - má ochranu proti prebitiu. Z dôvodu bezpečnosti ale neodporúčame nechať kolobežku na nabíjačke po úplnom nabití batérie.

Nabíjačka sa môže poškodiť vďaka abnormálnemu vystaveniu vode, nárazom a pod. V tom prípade sa

na ňu nevzťahuje ani záručná lehota.

Postup pri nabíjaní:

1. Odoberte ochrannú krytku nabíjacieho konektora (zásuvky) na kolobežke a zasunite doň konektor (zástrčku) nabíjačky.
2. Zapojte nabíjačku do elektrickej siete (220 V).
3. Proces nabíjania je funkčný, ak LED svetlo na nabíjačke svieti na červeno. Po nabití batérie sa LED svetlo rozsvieti na zeleno.
4. Po nabití batérie nabíjačku z elektrickej siete odpojte.
5. Nabíjajte batériu v suchom a odvetranom prostredí.

ÚDRŽBA

Mazanie: Odporúčame premazať vazelínou či iným mazivom skladací mechanizmus riadidiel každé 3 mesiace.

Pneu: Pokiaľ je pneu poškodený či opotrebovaný, vymeňte ho za nové. Náhradný pneu je dostupný u vášho predajcu. Každý mesiac tiež skontrolujte skrutky, či nedošlo k ich uvoľneniu - popr. ich dotiahnite.

Brzda: Brzdy sa postupne opotrebovávajú. Brzdy možno po určitom opotrebovaní dotiahnúť, popr. je nutné vymeniť brzdové doštičky - v tom prípade skontaktujte Vášho predajcu.

Batéria: Batéria má životnosť min. 500 nabíjacích cyklov; pri správnom používaní často vydrží aj 600 cyklov a viac. Ak je opotrebovaná batéria plne nabitá a napriek tomu na kolobežke najazdíte len polovicu vzdialenosti než pri jej kúpe, odporúčame batériu vymeniť za novú.

Umiestnenie kolobežky a denná starostlivosť: Kolobežku nevystavujte dlhodobo slnku, mrazu či veľmi vlhkému prostrediu. Kolobežku po použití očistite.

NEFUNKČNOSŤ KOLOBEŽKY

Ak kolobežka nefunguje správne, postupujte nasledovne:

- a- skontrolujte, že je kolobežka zapnutá
- b- skontrolujte stav kapacity batérie na displeji
- c- skontrolujte brzdu
- d- skontrolujte, že nie sú porušené káble, zástrčky a pod.

Ak vyššie uvedená kontrola nepomôže či ste závalu zistili, kontaktujte svojho predajcu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model	A1	F3	X1	X5S	
Výkon	250 W	350 W	350 W	500 W	Motor
Max. otáčky motora	600 / min.	600 / min.	930 / min.	1050 / min.	
Max. krútiaci moment	9 N.m	9 N.m	15 N.m	17 N.m	
Typ	bezkartáčový jednosmerný	bezkartáčový jednosmerný	bezkartáčový jednosmerný	bezkartáčový jednosmerný	Výkon
Max. nosnosť	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	
Odporúčané zaťaženie	do 65 kg	do 85 kg	do 85 kg	do 100 kg	
Max. rýchlosť	25 km/h	35 km/h	35 km/h	35 km/h	
Dojazd na nabitie	25 km	40 km	30 km	55 km	
Max. stúpanie	15°	15°	15°	15°	Batéria
Kapacita batérie	8 Ah	13 Ah	10 Ah	13 Ah	
Napätie batérie	24 V	36 V	36 V	48 V	
Typ batérie	Li - Ion	Li - Ion	Li - Ion	Li - Ion	
Rýchlosť nabíjania	4-4,5 h	5-6 h	4-5 h	5-7 h	
Nabíjačka súčasťou balenia	áno	áno	áno	áno	Konštrukcia
Hmotnosť	11,5 kg	13 kg	13,5 kg	15,5 kg	
Veľkosť pneu	20,3 cm / 8 "	20,3 cm / 8 "	25,4 cm / 10 "	25,4 cm / 10 "	
Druh pneu	predné nafukovacie / zadné pevné	predné nafukovacie / zadné pevné	predné / zadné nafukovacie	predné / zadné nafukovacie	
Materiál rámu	letecký hliník	letecký hliník	letecký hliník	letecký hliník	
Rozmery rozložené	98x50x114 cm	98x50x114 cm	115x54x118 cm	115x54x118 cm	
Rozmery zložené	92x18x36 cm	92x18x36 cm	108x19x38 cm	108x19x38 cm	
Šírka nášľapu	16,5 cm	16,5 cm	16,5 cm	16,5 cm	
Dĺžka nášľapu	44 cm	44 cm	50 cm	50 cm	
Výška nášľapu - horná	13 cm	13 cm	14 cm	14 cm	
Výška nášľapu - spodná	7,5 cm	7,5 cm	8,5 cm	8,5 cm	
Šírka riadidiel - rozložené	50 cm	50 cm	54 cm	54 cm	
Výška riadidiel	84-114 cm	84-114 cm	90-115 cm	90-115 cm	
Brzda	zadná bubnová	zadná bubnová	zadná kotúčová	zadná kotúčová	
Skladací mechanizmus	áno	áno	áno	áno	
Predné / zadné LED svetlo	áno	áno	áno	áno	
Brzdové svetlo	áno	áno	áno	áno	

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka je poskytovaná na súčiastky či dielenské spracovanie kolobežky. Záruka sa vzťahuje iba na nové kolobežky zakúpené od predajcu elektrických kolobežiek Joyor.

Na kolobežku a jej komponenty je platná záručná lehota 2 roky a to okrem batérie, na ktorú sa vzťahuje záručná lehota 12 mesiacov alebo 2000 km (čo nastane skôr).

Aké sú výluky zo záruky?

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené pri:

1 / komerčnom používaní výrobku, nehode, zneužitíu, nedbanlivosti, nárazu, príliš vysokej teplote alebo vlhkosti alebo prekročení povolených limitov, nesprávnej inštalácii, nesprávnom používaní,

nesprávnej údržbe či úpravách kolobežky

2 / používaní výrobku v rozpore s návodom na použitie

3 / vade zapríčinenenej iným vybavením

Záruka nebude uznaná, pokiaľ bol výrobok rozobraný či opravovaný neoprávnenou osobou.

Záruku uplatňujte u predajcu, kde ste kolobežku zakúpili.

Distribútor pre Českú a Slovenskú republiku: Epic s.r.o., www.epicsport.cz, T: +420 778 168 351, E: info@epicsport.cz