



**Uživatelský manuál**  
**Elektrický skateboard Skatey 150L**



Blahoželáme! Práve ste sa stali novým majiteľom elektrického skateboardu Skatey - praktického a zábavného dopravného prostriedku.

## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Predpokladáme, že budete na skateboardu jazdiť bezpečne a zodpovedne. Používanie elektrického skateboardu nie je úplne bez rizika. Najskôr sa potrebujete na skateboardu naučiť jazdiť, tak ako ste sa učili na bicykli.

Používanie elektrického skateboardu Skatey je len na vašej zodpovednosť.

Prečítajte si najskôr tento návod. Dbajte všetkých upozornení a pokynov. Nepoužívajte elektrický skateboard Skatey predtým, ako sa s týmto užívateľským manuálom podrobne zoznámite!

Nedodržiavanie týchto inštrukcií môže viesť k zraneniu či smrti. Spoločnosť Epic s.r.o. nie je zodpovedná za akékoľvek zranenie vaše či kohokoľvek iného.

- Pred jazdou vždy skontrolujte, že je skateboard spôsobilý k jazde a že sú všetky skrutky riadne dotiahnuté a že sú všetky súčasti skateboardu funkčné.
- Vždy používajte bezpečnostné vybavenie, ako je prilba, chrániče kolien a lakťov. Pri jazde vždy noste helmu a pásik pod bradou majte bezpečne utiahnutý.
- Vždy noste topánky.
- Niektoré typy ovládačov môžu ovládať rôzne skateboards. Vždy teda za jazdy viac skejtbordov naraz udržiavajte dostatočné rozostupy.
- Jazdite na hladkých, spevnených plochách z dosahu motorových vozidiel.
- Dodržujte zákony a predpisy upravujúce miestnu dopravu a jazdu na skateboardu. Používanie na verejných uliciach je zakázané.
- Dávajte pri jazde pozor na chodcov a zvieratá v okolí, aby nedošlo k stretu a zranení.
- Neprekračujte nosnosť 60 kg.
- Skateboard Skatey 150L nie je vhodný pre deti mladšie ako 8 rokov.
- Všetky deti a školáci smie jazdiť vždy iba pod dohľadom dospelého osoby.
- Váha jazdca nutne neznamená, že veľkosť dieťaťa je vhodná pre jazdu na skateboardu alebo udržiavanie kontroly nad ním.
- Rozhodnutie rodiča nechať jeho / jej dieťa jazdiť na tomto výrobku musí byť založené na vyspelosti, zručnostiach a schopnostiach dieťaťa.
- Začiatocníci by mali jazdiť v "pomalom" rýchlostnom režime.
- Rozbiehajte sa vždy plynulo a pomaly - nikdy nestlačte kohútik rýchlo do krajnej polohy - to je veľmi výmolnebezpečné!
- Tehotné ženy a postihnutý človek nesmie na skateboardu Skatey jazdiť.
- Jazdite na skateboardu iba ak ste v dobrej fyzickej kondícii.
- Na skateboardu môže byť za jazdy len jedna osoba.
- Nikdy nepoužívajte skateboard, ak ste pod vplyvom alkoholu či liekov znižujúcich pozornosť.
- Ak ste začiatocník, jazdite v prítomnosti ďalšej osoby, ktorá vám môže prípadne pomôcť.
- Vždy sa pred jazdou uistite, že máte v okolí dostatok priestoru.
- Skateboard Skatey je elektrické zariadenie a nie je vodeodolné. Nejazdite za dažďa, na mokrých cestách či do kaluží.

- Vyhnite sa za jazdy klzkým povrchom - snehu, ľadu a pod. Skateboard môže dostať šmyk.
- Vyvarujte sa ostrým nárazom, výmolom, kanálom a odvodňovacím drážkam a náhlým zmenám povrchu. Skateboard sa môže prudko zastaviť.
- Vyvarujte sa uliciam a povrchom s vodou, pieskom, štrkom, hlinou, lístím a inými nečistotami. Daždivé počasie zhoršuje príľnavosť a viditeľnosť.
- Nejazdite v noci.
- Vyvarujte sa nadmernej rýchlosti.
- Majte na pamäti, že ste počas jazdy o cca 10 cm vyššie než zvyčajne.
- Nepoužívajte skateboard pre triky, skoky, jazde na rampách, grindy. Nezachádzajte sa skateboardom hrubo a nejazdite dlhé kopce.
- Nikdy sa nenechajte ťahať za autom, bicyklom a pod.

## PRIJATEĽNÉ JAZDECKÉ POSTUPY A PODMIENKY

Priamy dohľad rodiča je nutnosťou. Elektrické skateboards sú určené na použitie iba v kontrolovanom prostredí bez potenciálnych rizík cestnej premávky a nie sú určené na používanie na verejných uliciach. Vy ani vaše dieťa nejazdite v oblastiach s prevádzkou motorových vozidiel. Nikdy nedovoľte, aby na skateboarde išla v danom okamihu viac ako jedna osoba. Nikdy ho nepoužívajte v blízkosti schodov, šikmých vjazdov, kopcov, vozoviek, uličiek alebo v miestach pri bazéne.

Nejazdite na skateboarde v daždivom počasí. Skateboard je určený na používanie na pevnom, hladkom, čistom a suchom povrchu bez nečistôt, ako sú kamene alebo štrk. Mokré, klzké alebo nerovné a drsné povrchy môžu narušiť trakciu a prispieť k možným nehodám a úrazom. Nejazdite na skateboarde v blate, na ľade, v kalužiach alebo vode. Vyvarujte sa nadmerným rýchlostiam. Nikdy skateboard nepoužívajte v interiéri a neriskujte poškodenie povrchov, ako sú koberce a podlahy. Nejazdite v noci alebo pri zníženej viditeľnosti.

## SPRÁVNE OBLEČENIE PRE JAZDU

Vždy noste riadne ochranné vybavenie a schválenú bezpečnostnú helmu. Nosenie prilby môže byť predpísané miestnymi zákonmi alebo nariadeniami v mieste, kde žijete. Noste vždy topánky, nikdy nejazdite naboso alebo v sandáloch. Šnúrky musí byť zaviazané a mimo dráhu kol.

**NESCHOPNOSŤ POUŽÍVAŤ ZDRAVÝ ÚSUDOK A DODRŽAŤ VYŠŠIE UVEDENÁ UPOZORNENIE ĎALEJ ZVYŠUJE NEBEZPEČENSTVO VÁŽNEHO ZRANENIA. POUŽÍVANIE SKATEBOARDU JE NA VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO.**

**PRED JAZDOU VŽDY SKATEBOARD SKONTROLUJTE.** Riadna kontrola a údržba skateboardu môže znížiť riziko poranenia. Pred jazdou vždy skateboard skontrolujte a pravidelne vykonávajte údržbu.

**PREVERTE MIESTNE ZÁKONY A PREDPISY TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA SKATEBOARDU.** Skontrolujte miestne zákony a predpisy a zistite, kde a ako môžete svoj skateboard Skatey používať legálne. V rade štátov a miestnych oblastiach je ZO ZÁKONA požadované, aby jazdci na skateboarde nosili prilbu. Skontrolujte miestne zákony a nariadenia, ktoré upravujú pravidlá pre používanie prilby a jazdu na skateboarde vo vašej oblasti.

## OBSAH BALENIA

Balenie elektrických skateboardov Skatey obsahuje:

- Elektrický skateboard Skatey s jedinečným sériovým číslom

- Diaľkový ovládač
- Batérie do diaľkového ovládača
- Nabíjačku
- Sadu náradia
- Užívateľský manuál

## POPIS VÝROBKU

Elektrický skateboard Skatey je vybavený elektrickým motorom, batérii a diaľkovým ovládačom. Všetky súčiastky skateboardu sú montované ručne s dôrazom na kvalitu. Dodržujte všetky inštrukcie a bezpečnostné opatrenia opísané v tomto manuáli - so skateboardom Skatey si potom užijete veľa hodín zábavy.

Vlastnosti:

- Nastavenie rýchlosti pomocou diaľkového ovládača
- Elektronická brzda pre plynulé spomalenie či zabrzdzenie - aj pri vysokej rýchlosti
- 2 rýchlostné režimy
- Úsporný režim batérie pre skateboard aj bezdrôtový ovládač - odpojenie po 5 minútach nečinnosti
- Kvalitný protišmykový povrch dosky


## ELEKTRICKÝ SKATEBOARD

Balenie skateboardu obsahuje nabíjačku aj diaľkový ovládač. Dizajn dosky môže byť odlišný podľa modelu. Na spodnej časti dosky je umiestnené jedinečné sériové číslo skateboardu.

Zo strany spodného krytu je umiestnené tlačidlo pre Zapnutie / Vypnutie a zásuvka pre nabíjanie. Motor je umiestnený pri zadnej osi.

## DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

Diaľkový ovládač používajte pre zrýchlenie a spomalenie. Stlačením kohútika smerom k sebe začne skateboard zrýchľovať. Mieru zrýchlenia ovplyvňuje rýchlosťou stlačenia. Pri tlačení kohútika smerom od seba začnete brzdiť. Pri brzdení majte ťažisko na zadnej časti dosky. Ak budete brzdiť intenzívne, očakávajte značnú silu, ktorá bude vaše ťažisko vychyľovať smerom dopredu.

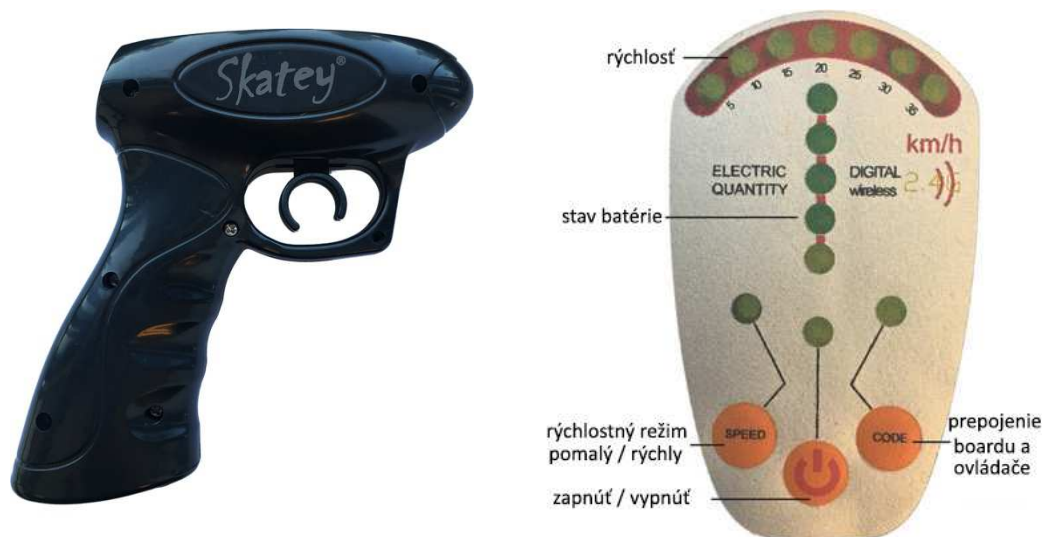

Tlačidlo pre Zapnutie / Vypnutie ovládača  nájdete na hornej časti ovládača. Akonáhle ho stlačíme, všetky LED diódy zablikajú. Následne sa rozsvieti LED nad nápisom "CODE" - skateboard a diaľkový ovládač sú spárované. Ak LED nad nápisom "CODE" bliká, je spojenie medzi skateboardom a ovládačom prerušené - v tom prípade stlačte tlačidlo CODE, potom tlačidlo  a spojenie sa obnoví. Ak sa skateboard chová neštandardne, ovládač zapnite a vypnite. Ak sa spojenie často prerušuje,

skontrolujte, či nie sú batérie v ovládači (2xAAA) vybité. V tom prípade je vymeňte za nové - viečko krytu batérií sa nachádza na spodnej časti ovládača.

#### Spárovanie:

Aby ovládač fungoval správne, musí byť od skateboardu vzdialený max. 1,5 metra. Pri dlhšej vzdialenosti nemusí byť ovládač funkčný.

Z bezpečnostných dôvodov je ovládač funkčný iba ak ho držíte v ruke.

#### Rýchlostné režimy:

Skateboard má prednastavené 2 rýchlostné režimy. Pri zapnutí je nastavený na Pomalý

- Pomalý - pre začiatočníkov
- Rýchly - pre pokročilých

#### Nastavenie rýchlostného režimu:

- Pri zapnutí je nastavený na Pomalý. Zistíte to tak, že LED nad nápisom "SPEED" bliká pomaly.
- Pre zmenu režimu stlačte krátko tlačidlo SPEED - LED začne blikáť rýchlo
- Ak znovu krátko stlačíte tlačidlo SPEED, režim sa opäť nastaví na Pomalý

#### Batéria

Aby sa predišlo plytvaním batérie, ovládač sa automaticky vypne po cca 5 minútach nečinnosti. Pre zapnutie ovládača, znova stlačte tlačidlo pre Zapnutie / Vypnutie. Ak sú batérie vybité, nahraďte ich novými, inak sa ovládač môže po pár minútach automaticky vypnúť.

## AKO ZAČAŤ

#### Bezpečnostné upozornenie

Pred jazdou si prečítajte a dodržujte pokyny popísané v sekcii BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE.

#### Zapnutie elektrického skateboardu Skatey

Pre zapnutie skateboardu stlačte červené tlačidlo umiestnené na strane čierneho krytu batérie. Modrá LED sa rozsvieti.

#### Zapnutie diaľkového ovládača

Vložte do ovládača batérie, ktoré sú súčasťou balenia. Pre zapnutie ovládača stlačte tlačidlo na vrchnej strane ovládača.

Uistite sa, že nemáte pri zapnutí ovládača stlačený kohútik na ovládači (inak sa skateboard rozbehne bez vás).

#### Nastúpenie a vystúpenie

Uistite sa, že máte pred sebou dostatočný priestor pre jazdu. Ak ste začiatočník, požiadajte o pomoc ešte niekoho iného. Položte chodidlo na prednú časť skateboardu v smere jazdy - nad predný truck. Preneste váhu na túto nohu a mierne ju pokrčte v kolene. Následne položte druhé chodidlo diagonálne na zadnú časť skateboardu - nad zadný truck. Ťažisko udržiajte na prednej nohe.

Zo skateboardu zostupujte iba ak je úplne zastavený. Ak budete zostupovať za jazdy, môže dôjsť k pádu a následnému zraneniu.

#### Pocit bezpečia

Zvyknite si na postoj a nakláňanie skateboardu. Než sa na stojacom skateboardu budete cítiť bezpečne, môže to trvať aj niekoľko minút.

## Jazda

Pred jazdou si skontrolujte, že je rýchlostný režim na ovládači nastavený na "pomalý". Pri "pomalom" režime sa ľahšie naučíte skateboard ovládať a riziko pádu je nižšie.

Stlačte jemne a plynulo kohútik na ovládači. Akonáhle sa rozbehnete, vyskúšajte si brzdenie. Brzdíte tak, že kohútik jemne tlačíte smerom od vás. Pri brzdení preneste vždy ťažisko na zadnú nohu, inak hrozí, že vás zotrvačná sila prinúti zo skateboardu zostúpiť smerom dopredu.

Ak bezpečne zvládnete "pomalý" režim, môžete ho prepnúť na rýchlejší.

**Varovanie: Nikdy nejazdite rýchlejšie, ako dovoľujú vaše schopnosti a zručnosti !!**

## Zatáčanie skateboardu

Elektrický skateboard zatáča rovnakým spôsobom ako ten klasický. Najskôr zaujmite základný postoj. Trochu viac pokrčte kolená a zatlačte päty či špičky na tú stranu, kam chcete zatočiť. Čím viac váhu preniesiete, tým rýchlejšie zatočíte.

## Jazda do kopca a z kopca

Pri jazde do kopca preneste váhu na zadnú nohu, aby ste predišli pretáčaniu zadného kolieska, ktoré je poháňané motorom. Ak je kopec príliš strmý, motor sa môže prehriať. V tom prípade zastavte, zostúpte a vyjdite kopec pešo. Rýchlosť jazdy závisí od hmotnosti jazdca - čím ľahší tým rýchlejšia.

Pri jazde z kopca brzdí motor automaticky svojím odporom. Občas možno pribrzdiť i ovládačom - je lepšia priebežne pribrzďovať než brzdiť náhle a intenzívne.

Nikdy neschádzajte kopca, u ktorých by ste museli brzdiť ovládačom bez prerušenia - elektronika skateboardu by sa mohla poškodiť.

## Vypnutie skateboardu a ovládače

Po cca 5-tich minútach nečinnosti sa skateboard či ovládač sám vypne.

Ručne skateboard vypnete stlačením červeného tlačidla, ktoré je umiestnené na strane čierneho krytu batérie. LED zhasne.

Ovládač vypnete ručne stlačením tlačidla  , ktoré je na vrchnej časti ovládača.

## Nabíjanie skateboardu

Pre nabíjanie používajte VŽDY nabíjačku dodanú ku skateboardu. Zastrčte vidlicu do zásuvky (220 V) - LED na nabíjačke sa rozsvieti na zeleno. Zastrčte konektor na druhom konci nabíjačky do zásuvky skateboardu, ktorá je umiestnená na strane čierneho krytu batérie. LED na nabíjačke sa rozsvieti na červeno, čo znamená, že nabíjanie sa začalo. Po úplnom nabití batérie sa LED rozsvieti na zeleno.

Varovanie - nenabíjajte batériu dlhšie ako je nutné. Pri dlhšom nabíjaní sa kvalita batérie môže znižovať. Nikdy nenabíjajte batériu dlhšie ako 10 hodín. Dlhšie nabíjanie môže batériu poškodiť.

## ÚDRŽBA

### Čistenie

Pre čistenie skateboardu používajte iba vlhkú handričku - nepoužívajte čistiace prostriedky s rozpúšťadlom. Pri čistení nevlhčite elektrické súčasti, tlačidlo zapnutia / vypnutia, nabíjací zásuvku, inak hrozí poškodenie skateboardu. Pred jazdou a po jazde skontrolujte, či nie je špina medzi súčiastkami, ktoré sa pohybujú - popr. jej odstráňte.

### Batéria

Ak skateboard nepoužívate dlhšiu dobu, nabíjajte batériu každý mesiac. Inak batéria stráca kapacitu. Nikdy nenabíjajte batériu dlhšie ako 10 hodín.

## Kontrola skateboardu pred jazdou

Skateboard bol vyrobený tak, aby nevyžadoval žiadnu špeciálnu údržbu. Treba však pred jazdou vždy skontrolovať či nie sú uvoľnené skrutky, poškodené trucky či kolieska. Skrutky popr. dotiahnite a poškodené súčiastky vymeňte za nové - kontaktujte svojho predajcu.

## Opotrebenie

Kolieska a pohonný remeň sa jazdou opotrebovávajú, časom je teda bude potrebné vymeniť za nové - kontaktujte svojho predajcu.

## VÝKON

Každý typ skateboardu má svoj parameter dojazdu na 1 nabitie. Maximálna dojazdová vzdialenosť nemôže byť nikdy presne určená pretože je ovplyvnená nasledujúcimi faktormi:

### Hmotnosť jazdca

Čím ťažšie je jazdec, tým kratšia je dojazd a naopak. Pri väčšom zaťažení musí skateboard vynaložiť pre jazdu viac energie.

### Povrch

Jazda na hladkom povrchu dojazdovú vzdialenosť predlžuje. Jazda do kopca či na hrubom povrchu skateboard zaťažuje viac a dojazd so tak skrakuje.

### Rýchlosť a štýl jazdy

Pri plynulej a pokojnej jazde dôjdete ďalej než ak budete často brzdiť a zrýchľovať.

### Teplota

Výkon skateboardu je najvyšší pri teplotách 15-35 ° C.

### Nabíjanie batérie

Nenechávajte skateboard nabíjať dlhšie ako je potrebné - nikdy viac ako 10 hodín. To môže znižovať kapacitu a životnosť batérie, čo môže mať za následok skracovanie dojazdovej vzdialenosti.

## TECHNICKÉ PARAMETRE SKATEBOARDU

| Skateboard            | Skatey 150L          |
|-----------------------|----------------------|
| Hmotnosť vr. batérie  | 5 kg                 |
| Max. nosnosť          | 60 kg                |
| Max. rýchlosť         | 15 km/h              |
| Dojazdová vzdialenosť | do 17 km             |
| Rýchlosť nabíjania    | 1-2 h                |
| Batéria               | 4,4Ah, 12 V, Lithium |
| Zdroj                 | 90 – 250 V           |
| Rozmery dxšxv         | 80 x 30 x 18 cm      |
| Kolieska              | PU - čierna - 84 mm  |
| Motor                 | 1 x 150W             |

## TECHNICKÉ PARAMETRE NABÍJAČKY

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>Nabíjačka</b> | <b>Skatey 150L</b>    |
| Vstupné napätie  | 100-240V,50/60HZ,0.8A |
| Výstupné napätie | 16.8V 1A              |

## BATÉRIA

Vysoko kvalitná líthium batéria používaná vo skateboardoch Skatey má technické parametre:

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Batéria</b>       | <b>Skatey 150L</b> |
| Typ batérie          | Lithium            |
| Napätie              | 12V                |
| Kapacita             | 4,4Ah              |
| Prevádzková teplota  | -15 - 50 C°        |
| Teplota pri nabíjaní | 0 - 40 C°          |

Nízka kapacita batérie

Ak si počas jazdy všimnete, že skateboard začína spomaľovať, znamená to, že batéria potrebuje dobiť.

Nezvyčajné situácie

Ak sa budete snažiť vyriešiť problém s batériou sami, môžete tým svoj skateboard poškodiť.

Kontaktujte svojho predajcu ak:

- cítite z batérie zvláštny zápach
- sa batéria počas jazdy nadmerne zahrieva
- sa zdá, že z batérie / skateboardu tečie kvapalina

## SKLADOVANIE

Pre max. životnosť skateboardu nasledujte tieto pokyny:

- Zaistite, že bude skateboard vždy nabitý. Pokiaľ ho skladujete dlhší čas, nabíjajte batériu každý mesiac a nechajte skateboard chvíľu zapnutý.
- Skladujte skateboard na suchom mieste pri izbovej teplote.
- Zaistite, že sa na skateboard nebude prašiť - skladujte ho v krabici či vaku.

## ZÁRUKA

Záruka na skateboard a ovládač je 2 roky okrem batérie. Na batériu je záruka 12 mesiacov. Predajný doklad je zároveň záručným listom. Záručná lehota beží od dátumu vystavenia predajného dokladu. Záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré sa opotrebovávajú ako sú kolieska, pohonný remeň a kapacita batérie.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené pri:

- 1 / komerčným používanie výrobku, nehode, zneužitiu, nedbanlivosti, nárazu, príliš vysokej teplote či jazde na príliš hrubom povrchu, vlhkosti prekračujúce povolené limity, nesprávnej inštalácii, nesprávnom používaní, nesprávnej údržbe či úpravách skateboardu
- 2 / používanie výrobku v rozpore s návodom na použitie - napr. nesprávnom skladovaní, preťaženie apod.
- 3 / neodbornom zásahu - oprave
- 4 / bežnom opotrebenie
- 5 / výskytu vady, ktorá nebola spôsobená konštrukciou či technológií výrobku, výrobnou chybou

Ak si nie ste istí, či sa na vadu vzťahuje záruka, kontaktujte prosím svojho predajcu.

## LIKVIDÁCIA BATÉRIE

Použitá batéria sa nepovažuje za odpad domácnosti. Je považovaná za chemický odpad a musí byť zlikvidovaná ekologickým spôsobom. Odnesť jej do zberného kontajnera pre elektroodpad alebo do zberného dvora.

## CERTIFIKÁCIA

Skateboard Skatey spĺňa nasledujúce nariadenia a predpisy EÚ

- EMC-directive 2004/108/EC
- RoHS-directive 2002/95/EC
- LVD-directive 2006/95/EC
- R&TTE-directive 1999/5/EC



## RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Problém                         | Chyby a príčina                                                                                   | Riešenie                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skateboard sa nehýbe            | Skateboard nie je zapnutý                                                                         | Zapnite skateboard                                                                           |
|                                 | Ovládač nie je zapnutý                                                                            | Zapnite ovládač                                                                              |
|                                 | Kohútik na ovládači je stlačený dopredu - skateboard je zabrzdnený                                | Umiestnite kohútik do východiskovej pozície                                                  |
|                                 | Kohoutek je stlačen k sobě a skateboard je zapnutý                                                | Vypnite diaľkový ovládač, kohútik umiestnite do východiskovej pozície a ovládač opäť zapnite |
|                                 |                                                                                                   |                                                                                              |
| Skateboard jede pomaly          | Máte nastavený "pomalý" rýchlostný režim                                                          | Zmeňte prednastavený "pomalý" režim na rýchlejšie pomocou tlačidla na ovládači SPEED         |
|                                 | Batéria je takmer vybitá                                                                          | Nabite batériu                                                                               |
| Silné vibrácie a hluk pri jazde | Pohonný remeň či koliesko je zničené alebo silne znečistené                                       | Vymeňte pohonný remeň alebo koliesko za nové, popr. je vyčistite                             |
|                                 | Chybné ložisko v koliesku                                                                         | Vymeňte koliesko                                                                             |
|                                 | Skrutky na kryte batérie sú uvoľnené                                                              | Dotiahnite skrutky                                                                           |
| Skateboard automaticky zastaví  | Prehriaty motor                                                                                   | Motor nechajte vychladnúť                                                                    |
|                                 | Riadiaca jednotka odpojí napájanie (prevencia pred podbitím batérie)                              | Nabite alebo vymeňte batériu                                                                 |
|                                 | Diaľkový ovládač niekoľkokrát zapípa a potom sa vypne                                             | Batéria je vybitá, vymeňte ju                                                                |
|                                 | Hliníkové prúžky na ovládači sú poškodené alebo nepriliehajú                                      | Držte ovládač správnym spôsobom alebo ho vymeňte                                             |
|                                 | Ovládač alebo prijímač bol vystavený vlhku                                                        | Nechajte ich vyschnúť                                                                        |
|                                 | Vzdialenosť medzi skateboardom a ovládačom je príliš veľká                                        | Skráťte vzdialenosť do 1,5 m                                                                 |
|                                 | Poškodený pohonný remeň                                                                           | Vymeňte pohonný remeň                                                                        |
|                                 |                                                                                                   |                                                                                              |
| Skateboard jede nepredvídateľne | LED vedľa vypínača svieti, ale skateboard nejede - kontakty alebo káble sú rozpojené či poškodené | Skontrolujte všetky kontakty                                                                 |
|                                 | Diaľkový ovládač alebo prijímač boli vystavené vlhku                                              | Nechajte ich vyschnúť                                                                        |
| Skateboard sa nenabíja          | LED vedľa vypínača alebo na nabíjačke nesvieti                                                    | Skontrolujte zástrčku a zásuvky. Vymeňte nabíjačku                                           |
|                                 | LED na nabíjačka zostáva svietiť na červeno - chybná nabíjačka alebo batéria                      | Vymeňte nabíjačku alebo batériu                                                              |

Distribútor pre Českú a Slovenskú republiku: Epic s.r.o.  
[www.epicsport.cz](http://www.epicsport.cz), T: +420 778 168 351, E: [info@epicsport.cz](mailto:info@epicsport.cz)