


Návod na použití Posilovací věž STAR/

Návod na použitie Posilovacia veža STAR

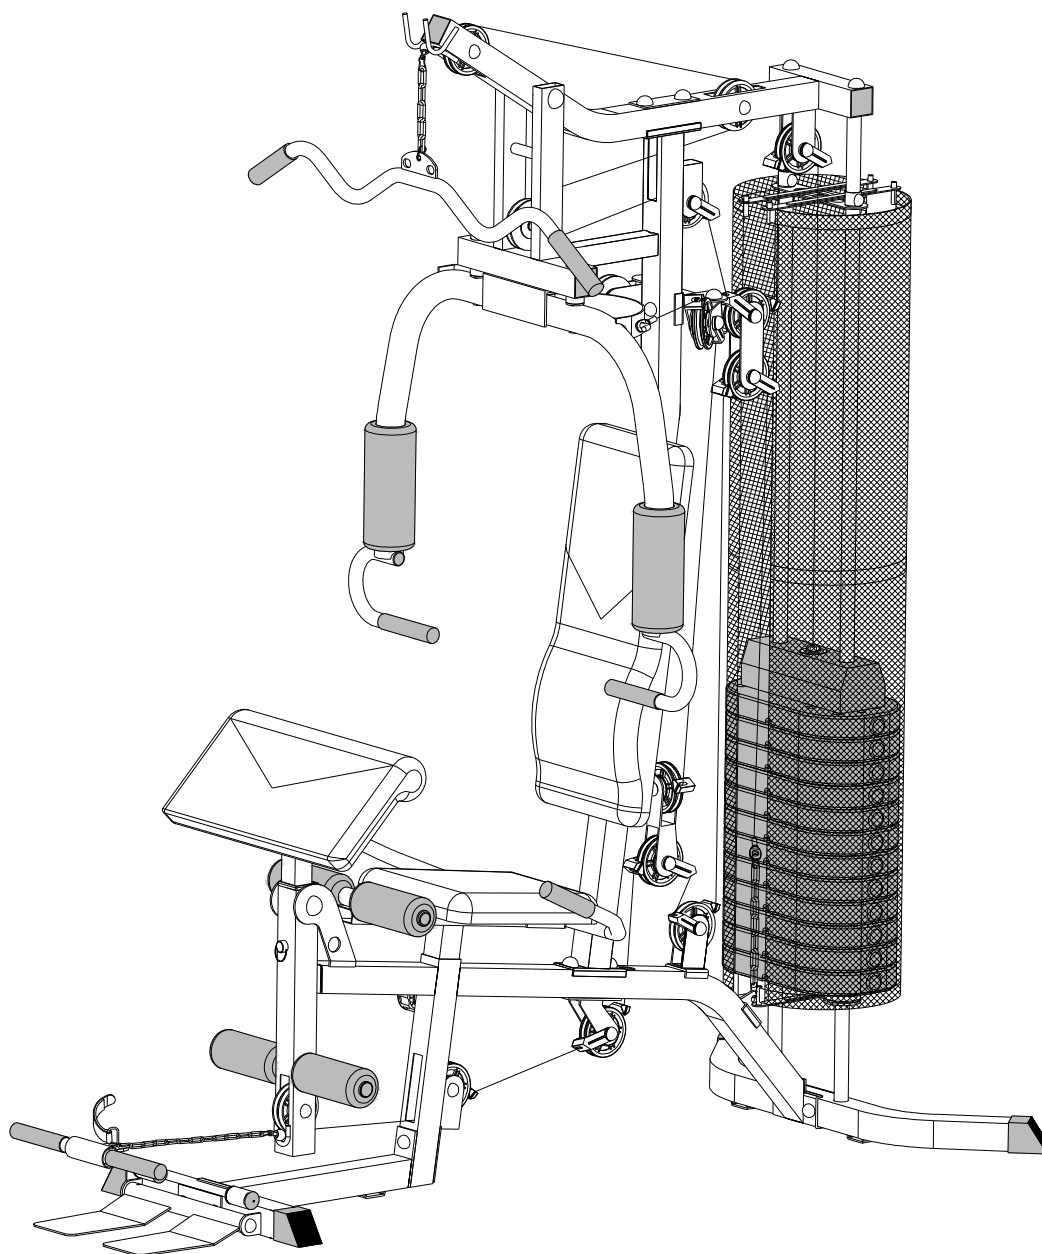

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE:

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov

www.insportline.cz

tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

pre Slovensko: inSPORTline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín

tel: + 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle se mohou vyskytnout chybějící nebo vadné díly. V případě objevení jakýchkoliv závad na stroji či zaznamenáte-li chybějící části stroje, kontaktujte nás za účelem jeho nahrazení (viz kontakt na první straně návodu). Tento stroj je určen výhradně pro domácí použití. Záruku na stroj nelze poskytnout v případě jeho použití pro komerční, profesionální účely v posilovacích centrech.

Základní informace:

- Tento stroj je určen pouze pro domácí použití. Stroj není určen pro komerční účely a vyšší výkonnostní zatížení.
- Nesprávné používání (jako např. nadměrné cvičení, prudké pohyby bez rozcvičení, špatné nastavení), mohou poškodit vaše zdraví.
- Před začátkem cvičení, konzultujte váš zdravotní stav – srdeční systém, krevní tlak, ortopedické problémy atd. se svým lékařem.
- Výrobce není zodpovědný za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání způsobené použitím tohoto výrobku či špatným sestavením a údržbou stroje.

Doporučuje provést sestavení stroje a údržbu odborným servisem. Informace získáte u firmy Seven sport s.r.o. viz údaje na první straně návodu.

Bezpečnostní informace:

Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla:

- Maximální nosnost stroje je 120 kg.
- Stroj je zařazen do třídy HC a není vhodný pro terapeutické cvičení.
- Stroj se nesmí používat v nevětraných místnostech.
- Vysoká teplota, vlhkost a voda nesmí přijít se strojem do styku.
- computer se automaticky zastaví, pokud přestanete šlapat do pedálů.
- před použitím si důkladně přečtěte návod na použití.
- umístěte stroj na pevnou a rovnou plochu. Ujistěte se, že stojí pevně a bezpečně.
- nestavějte se na sedlo nebo řídítka.
- Nechejte kolem stroje volnou plochu minimálně 2 metry na všechny strany.
- Dodržujte minimální zasunutí sedlové tyče, která je specifikována v návodu.
- Nesprávné nebo nadměrné cvičení může vážně poškodit vaše zdraví.
- Ujistěte se, že páčky a další nastavovací mechanismy na kole nejsou v cestě při cvičení.
- **Pravidelně kontrolujte všechny části. Pokud jsou poškozeny, stroj nepoužívejte a ihned poškozené části vyměňte nebo kontaktujte servis dodavatele (viz přední strana návodu)**
- Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice, zda jsou pořádně dotaženy.
- Nenechávejte děti a domácí zvířata bez dozoru na stroji či v blízkosti.
- Tento stroj není hračka.
- Uchovejte tento návod na použití pro případné objednání náhradních dílů v budoucnu.
- Stroj je vybaven kolečkem, s jehož pomocí se reguluje zátěž. Pro snížení zátěže se kolečko nastaví na pozici 1, pro zvýšení zátěže na pozici 8.

Důležité:

Vracejte zboží pouze v originálním balení, nebo balení, které je bezpečné pro přepravu a nemůže dojít k poškození stroje.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho produktu. Vzhľadom nato že vynakladáme veľké úsilie k zaisteniu kvality každého nášho výrobku, ojediniele sa môžu vyskytnúť chýbajúce alebo vadné diely. V prípade zistenia akýchkoľvek závad na stroji alebo chýbajúcej časti stroja, kontaktujte nás za účelom jeho nahradu (viď kontakt na prvej strane návodu). Tento stroj je určený výhradne pre domáce použitie. Záruku na stroj neposkytujeme v prípade jeho použitia pre komerčné, profesionálne účely v posilovacích centrách.

Základné informácie:

- Tento stroj je určený len pre domáce použitie. Stroj není určený pre komerčné účely a vyššie výkonnostné zataženie.
- Nesprávne používanie (ako napr. nadmerné cvičenie, prudké pohyby bez rozcvičenia, nesprávne nastavenie), môžu poškodiť vaše zdravie.
- Pred začiatkom cvičenia, konzultujte váš zdravotný stav – srdcový systém, krvný tlak, ortopedické problémy atď. so svojim lekárom.
- Výrobca není zodpovedný za akékoľvek zranenie, škodu alebo zlyhanie spôsobené použitím tohto výrobku či zlým zostavením a údržbou stroja.

Doporučuje sa previesť zostavenie stroja a údržbu odborným servisom. Informácie získate u firmy IN sportline s.r.o. viď údaje na prvej strane návodu.

Bezpečnostné informácie:

Abyste zamedzili úrazu či poškození stroja dodržujte následující pravidla:

- Maximálna nosnosť stroja je 120 kg.
- Stroj je zaradený do triedy HC a není vhodný pre terapeutické cvičenie.
- Stroj se nesmie používať v nevetraných miestnostiach.
- Vysoká teplota, vlhkosť a voda nemôžu prísť so strojom do styku.
- computer sa automaticky zastaví, ak prestanete šlapať do pedálov.
- pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.
- umiestnite stroj na pevnú a rovnú plochu. Uistite sa, že stojí pevne a bezpečne.
- nestavajte sa na sedlo alebo riadítka.
- Nechajte okolo stroja voľnú plochu minimálne 2 metre na všetky strany.
- Dodržujte minimálne zasunutie sedlovej tyče, ktorá je špecifikovaná v návode.
- Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže vážne poškodiť vaše zdravie.
- Uistite sa, že páčky a ďalšie nastavovacie mechanismy na bicykly nie sú v ceste pri cvičení.
- **Pravidelne kontrolujte všetky časti. Ak sú poškodené, stroj nepoužívajte a ihneď poškodené časti vymeňte alebo kontaktujte servis dodávateľa (viď predná strana návodu)**
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice, či sú poriadne dotiahnuté.
- Nenechávajte deti a domáce zvieratá bez dozoru na stroji či v blízkosti.
- Tento stroj není hračka.
- Uchovajte tento návod na použitie pre případné objednanie náhradných dielov v budúcnosti.
- Stroj je vybavený kolečkem, s jeho pomocou sa reguluje záťaž. Pre sníženie záťaže sa kolečko nastaví na poziciu 1, pre zvýšenie záťaže na poziciu 8.

Dôležité:

Vracajte tovar len v originálnom balení, alebo balenie, ktoré je bezpečné pre prepravu a nemôže dôjsť k poškodeniu stroja.

Seznam částí/ Zoznam častí

Part no	description	Q'ty	Part no.	description	Q'ty
100	Šroub M10*75L	3	112	Šroub M10*60L	9
101	Plochá podložka D20*D11*2T	66	113	Šroub M12*150L	1
102	Nylonová matice M10	30	114	Šroub M10*95L	1
103	Šroub M10*65L	6	115	Šroub M10*25L	6
104	Šroub M10*70L	10	116	Šroub M6*15L	14
105	Plochá podložka D19*D8.5*1.6T	2	117	Plochá podložka D14*D6.5*0.8T	26
106	Plochá podložka D24*D13.5*2.5T	3	118	Nylonová matice M6	12
107	Nylonová matice M12	1	119	Šroub M10*55L	2
108	Šroub M10*145L	1	120	Šroub M8*75L	2
109	Šroub M10*40L	2			
110	Matice M8*8T	2			
111	Šroub M10*80L	1			

Č.	Popis	Mn.	Č.	Popis	Mn.
1	Hlavní část	1	39	Kulatý tlumič D60xD26x2T	2
2	Zadní stabilizační tyč	1	40	Zabezpeč. Objímka	2
3	Přední vertikální tyč	1	41	Vodič lanka	20
4	Vrchní tyč	1	42	Plastové kolečko pro kabelový vodič	20
5	Přední stabilizační tyč	1	43	Pěnový grip	2
6	Sedlová tyč	1	44	Pěnový grip	4
7	Pravé rameno butterfly	1	45	Pěnový grip	8
8	Levé rameno butterfly	1	46	Vrchní závaží	1
9	Podpěra ramene butterfly	1	47	Spodní závaží	12
10	Nosník nožní stupačky	1	48	Zádová opěrka	1
11	Nožní zvedač	1	49	Sedlo	1
12	Vrchní tahací tyč	1	50	Lanko (vrchní)	1
13	Spodní tahací tyč	1	51	Lanko (butterfly rameno)	1
14	Pěnový válec	2	52	Lanko (nožní)	1
15	xxx	X	53	Zarážka závaží	1
16	Tyč na závaží	2	54	Podložka závaží	1
17	Chráníč závaží	2	55	Vložka závaží	1
18	Tyč pro výběr závaží	1	56	Kladka	12
19	Podpěra dvojité kladky	1	57	Plochá kladka	3
20	Podpěra jednoduché kladky	2	58	Pásek na kotník	1
21	Plátek pro karabinu	1	59	Nožní stupačky	1
22	Kladkový držák	2	60	Osa pro nožní stupačky	1
23	Zarážka	1	61	Gumový tlumič	2
24	Výběrový kolík	1	62	Zpevňující plocha	3
25	Karabina	6	63	objímka D31.8xD16.2x7T	4
26	řetěz (7 článkový)	2	64	Čtvercová krytka	1
27	Křížová podložka	2	65	Objímka D18xD10X14.5	6
28	Krytka zpev. Podložky s kolíky	4	66	Bicepsová podpěra	1
29	Krytka zpevňující podložky	2	67	Tyč pro bicepsovou podpěru	1
30	Koncovka pro tyče pro výběr závaží	1	68	Rukojeť	1
31	objímka D29XD12.1x9T	4	69	Support of single pulley support	1
32	Krytka nohou	4	70	Grip na butterfly	2
33	Kulatá krytka D1 1/4"x15L	4	71	Pérový šroub	1
34	nářadí	2	72	Řetěz (12 článkový)	1
35	Čtvercová krytka 50x50	4	73	Zpevňující podložka	1
36	Krytka 25x50	3	74	Krytka šroubu M6	14
37	Kulatá krytka D25.4xD65	4	75	Krytka šroubu M8	4
38	tlumič R23x35x35	2	76	Krytka šroubu M10	70
			77	Krytka šroubu M12	3
			78	krytka	2


Č.	Popis	Mn.	Č.	Popis	Mn.
1	Hlavné časti	1	39	Guľatý tlmíč D60xD26x2T	2
2	Zadná stabilizačná tyč	1	40	Zabezpeč. Objímka	2
3	Predná vertikálna tyč	1	41	Vodič lanka	20
4	Vrchná tyč	1	42	Plastové kolečko pre kabelový vodič	20
5	Predná stabilizačná tyč	1	43	Penový grip	2
6	Sedlová tyč	1	44	Penový grip	4
7	Pravé rameno butterfly	1	45	Penový grip	8
8	Ľavé rameno butterfly	1	46	Vrchné závažie	1
9	Podpera ramena butterfly	1	47	Spodné závažie	12
10	Nosník nožnej stupačky	1	48	Sedlová opierka	1
11	Nožní zdvíhač	1	49	Sedlo	1
12	Vrchná ťahacia tyč	1	50	Lanko (vrchné)	1
13	Spodní tahací tyč	1	51	Lanko (butterfly rameno)	1
14	Penový valec	2	52	Lanko (nožné)	1
15	xxx	X	53	Zarážka závažia	1
16	Tyč na závažie	2	54	Podložka závažia	1
17	Chráníč závažia	2	55	Vložka závažia	1
18	Tyč pre výber závaží	1	56	Kladka	12
19	Podpera dvojitej kladky	1	57	Plochá kladka	3
20	Podpera jednoduchej kladky	2	58	Pásik na členok	1
21	Plátok pro karabinu	1	59	Nožné stupačky	1
22	Kladkový držiak	2	60	Oska pre nožné stupačky	1
23	Zarážka	1	61	Gumový tlmíč	2
24	Výberový kolík	1	62	Zpevňujúca plocha	3
25	Karabina	6	63	objímka D31.8xD16.2x7T	4
26	retaz (7 článkový)	2	64	Štvorcová krytka	1

27	Křížová podložka	2	65	Objímka D18xD10X14.5	6
28	Krytka zpev. Podložky s kolíky	4	66	Bicepsová podpera	1
29	Krytka zpevňujúca podložky	2	67	Tyč pre bicepsovú podperu	1
30	Koncovka pre tyče pre výber závažia	1	68	Rukoväť	1
31	objímka D29XD12.1x9T	4	69	Support of single pulley support	1
32	Krytka nôh	4	70	Grip na butterfly	2
33	Guliatá krytka D1 1/4"x15L	4	71	Pérová skrutka	1
34	náradie	2	72	Reťaz (12 článková)	1
35	Štvorcová krytka 50x50	4	73	Zpevňujúca podložka	1
36	Krytka 25x50	3	74	Krytka skrutky M6	14
37	Guliatá krytka D25.4xD65	4	75	Krytka skrutky M8	4
38	tlmič R23x35x35	2	76	Krytka skrutky M10	70
			77	Krytka skrutky M12	3
			78	krytka	2

Part no	description	Q'ty	Part no.	description	Q'ty
100	Skrutka M10*75L	3	112	Skrutka M10*60L	9
101	Plochá podložka D20*D11*2T	66	113	SkrutkaM12*150L	1
102	Nylonová matica M10	30	114	Skrutka M10*95L	1
103	Skrutka M10*65L	6	115	SkrutkaM10*25L	6
104	SkrutkaM10*70L	10	116	SkrutkaM6*15L	14
105	Plochá podložka D19*D8.5*1.6T	2	117	Plochá podložka D14*D6.5*0.8T	26
106	Plochá podložka D24*D13.5*2.5T	3	118	Nylonová matica M6	12
107	Nylonová matica M12	1	119	Skrutka M10*55L	2
108	Skrutka M10*145L	1	120	SkrutkaM8*75L	2
109	Skrutka M10*40L	2			
110	Matica M8*8T	2			
111	Skrutka M10*80L	1			



KROK 1:

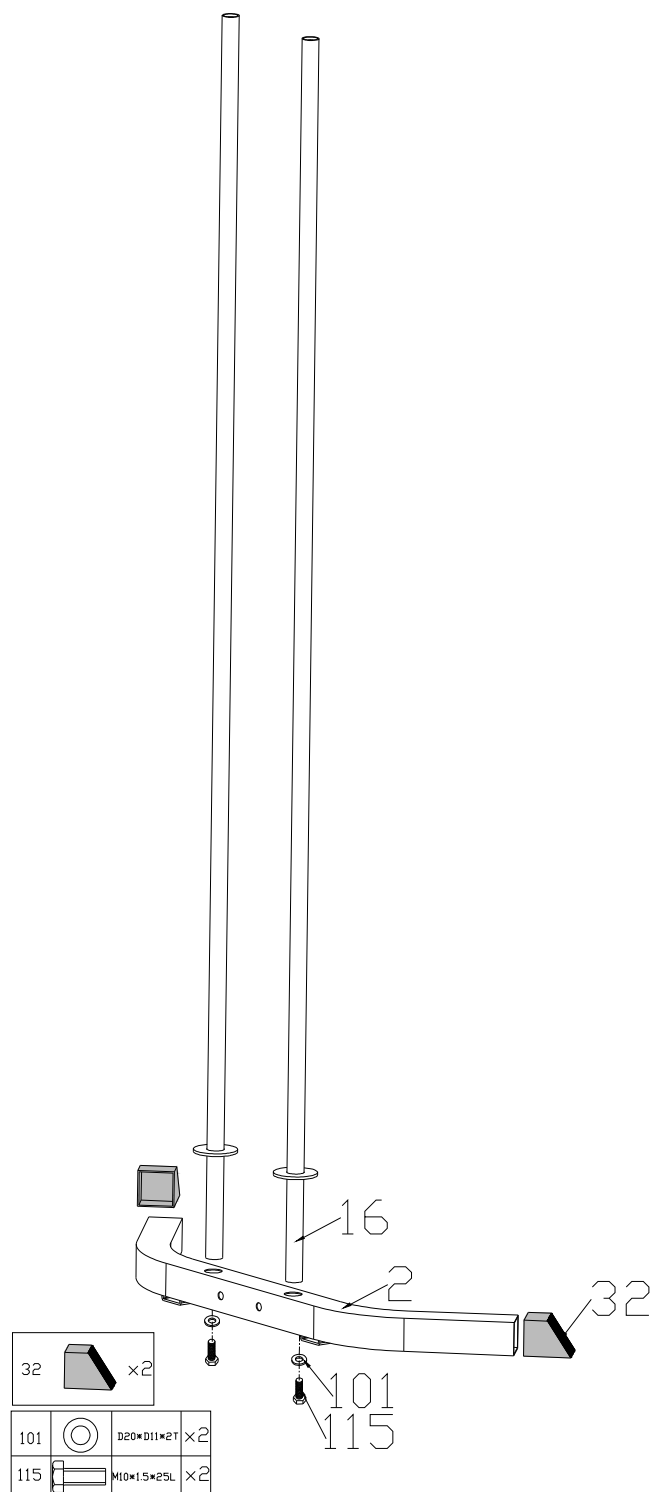


KROK 1

Pripevněte zadní stabilizační tyč (2) a 2 zátěžové tyče (16) pomocí 2 plochých podložek (101), 2 šroubů (115) a 2 krytek (32).

Pripevnite zadnú stabilizačnú tyč (2) a 2 zát'azové tyče (16) pomocou 2 plochých podložiek (101), 2 skrutiek (115) a 2 krytiel (32).

KROK 2

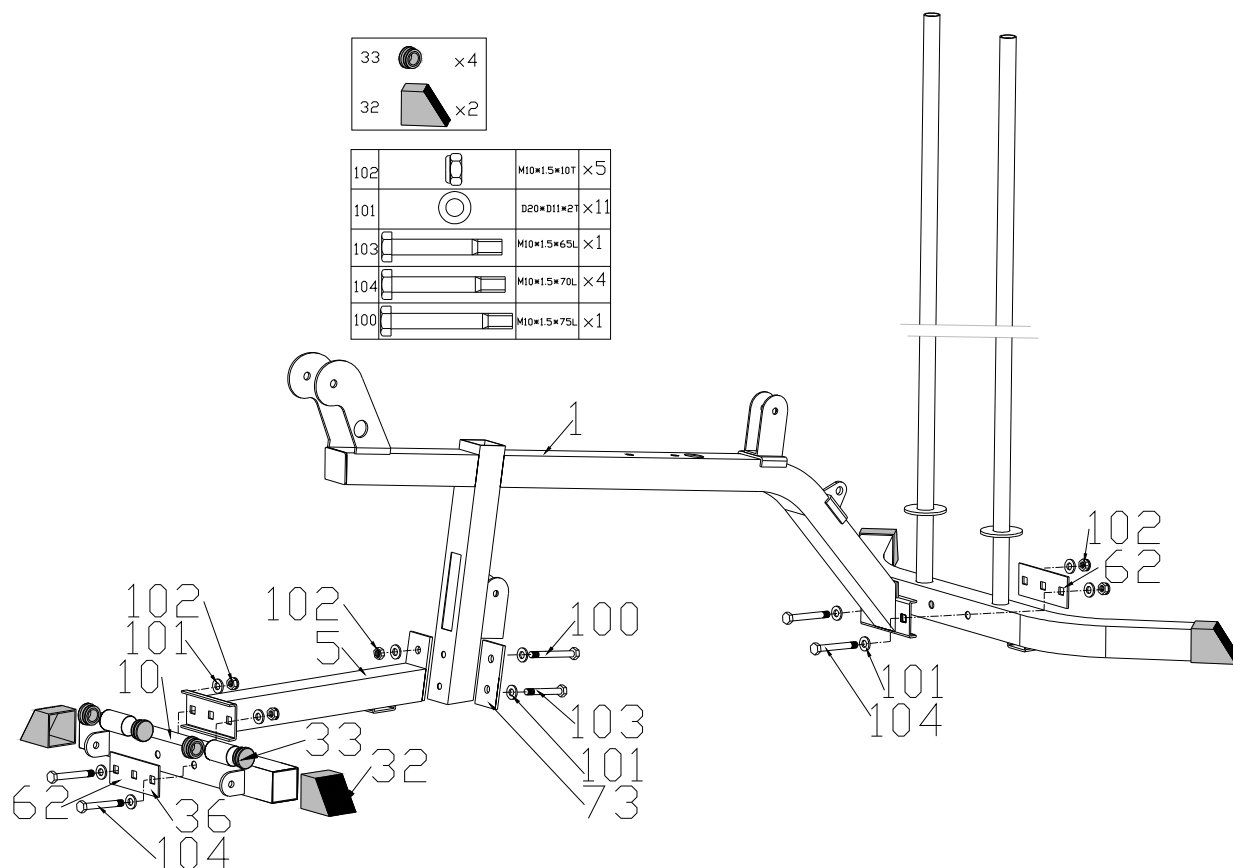


KROK 2

1. Připevněte zadní stabilizační tyč a hlavní část (1) pomocí stabilizační podložky (62), ploché podložky (101), nylonové matice (102) a šroubů (104).
2. Připevněte tyč nožní stupačky (10) a přední stabilizační tyč (5) pomocí stabilizační podložky (62), ploché podložky (101), nylonové matice (102) a šroubů (104), pak nasuňte krytky nohou (32) a kulatou krytku (33) na tyč (10).
3. Připevněte hlavní část a přední stabilizační tyč pomocí zpevňujícího plátku (73), ploché podložky (101), šroubů (103 a 100) a nylonové matice (102).

1. Pripevnite zadnú stabilizačnú tyč a hlavnú časť (1) pomocou stabilizačnej podložky (62), ploché podložky (101), nylonovej matice (102) a skrutky (104).
2. Pripevnite tyč nožnej stupačky (10) a prednej stabilizačnej tyče (5) pomocou stabilizačnej podložky (62), plochej podložky (101), nylonovej matice (102) a skrutiek (104), potom nasuňte krytky nôh (32) a guľatou krytkou (33) na tyč (10).
3. Pripevnite hlavnú časť a prednú stabilizačnú tyč pomocou zpevňujúceho plátku (73), plochej podložky (101), skrutiek (103 a 100) a nylonovej matice (102).

KROK 3

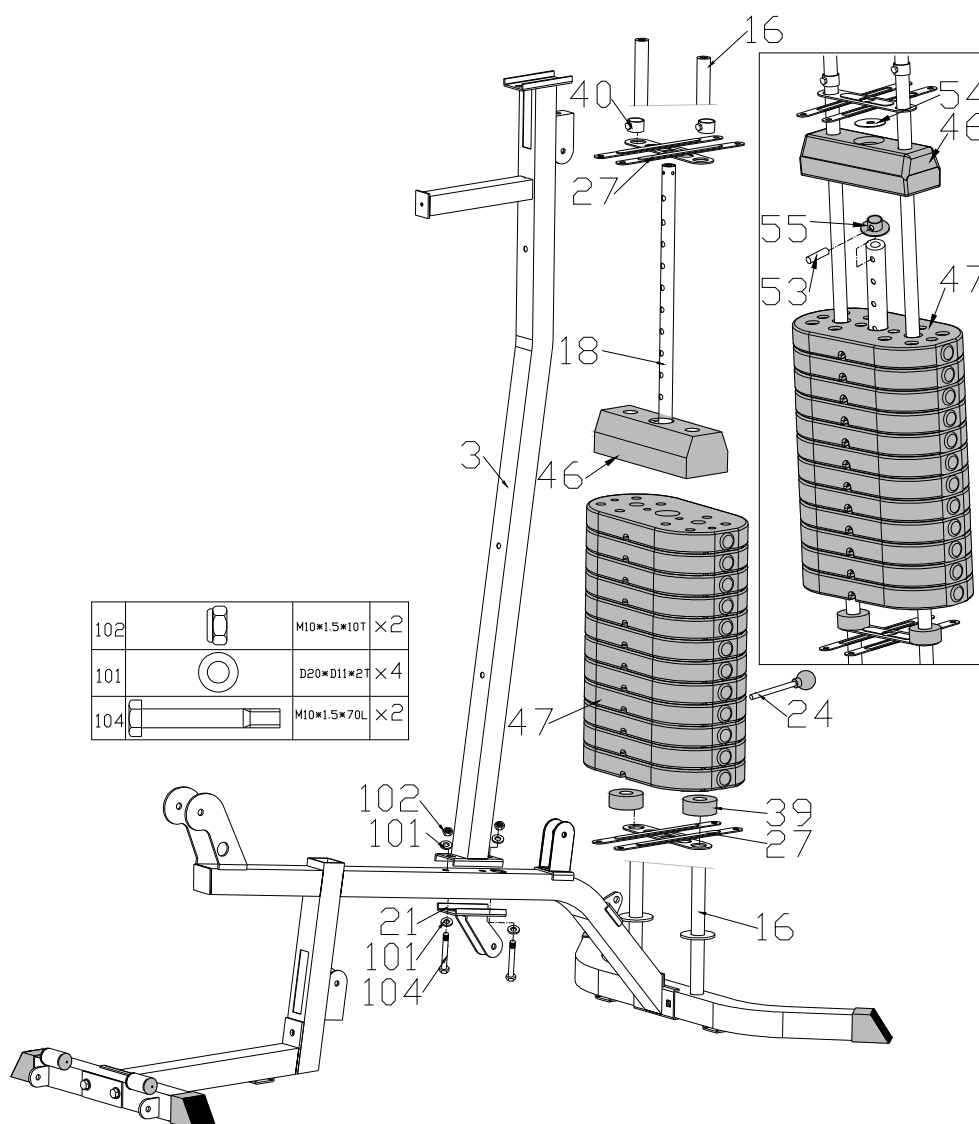

KROK 3


1. Připevněte přední vertikální podpěru (3), základní část (1) a držák karabiny (21) pomocí 2 nylonových matic (102), 4 plochých podložek (101) a 2 šroubů (104).
2. Smontujte křížovou podložku (27), 2 kulaté tlumiče (39) zespod, pak namontujte 9 spodních závaží (47) a 1 vrchní závaží (46) přes závažovou tyč (16). Vložte tyč výběru zátěže (18) přes díru v závažích a připevněte zátěžovou vložku (55) dolů z vrchního závaží (46) pomocí zátěžového kolíku (53) a zátěžové podložky (54). Nakonec dejte křížovou podložku (27) a 2 zpevňující objímky (40) na horní konec závažové tyče (16).

Upozornění: dejte zarážku (53) přes závažovou objímku (55) do první vrchní díry na závažové tyči (16).

1. Pripevnite prednú vertikálnu podperu (3), základnú časť (1) a držiak karabinky (21) pomocou 2 nylonových matic (102), 4 plochých podložiek (101) a 2 skrutiek (104).
2. Zmontujte krížovú podložku (27), 2 guľaté tlmiče (39) zospodu, potom namontujte 9 spodných závaží (47) a 1 vrchné závažie (46) cez závažovú tyč (16). Vložte tyč výberu zátiaže (18) cez diery v závažiach a pripevnite záťažovú vložku (55) dole z vrchného závažia (46) pomocou záťažového kolíka (53) a záťažovej podložky (54). Nakoniec dajte krížovú podložku (27) a 2 zpevňujúce objímky (40) na horný koniec závažovej tyče (16).

Upozornenie: dajte zarážku (53) cez závažovú objímku (55) do prvej vrchnej diery na závažovej tyči (16).

KROK 4

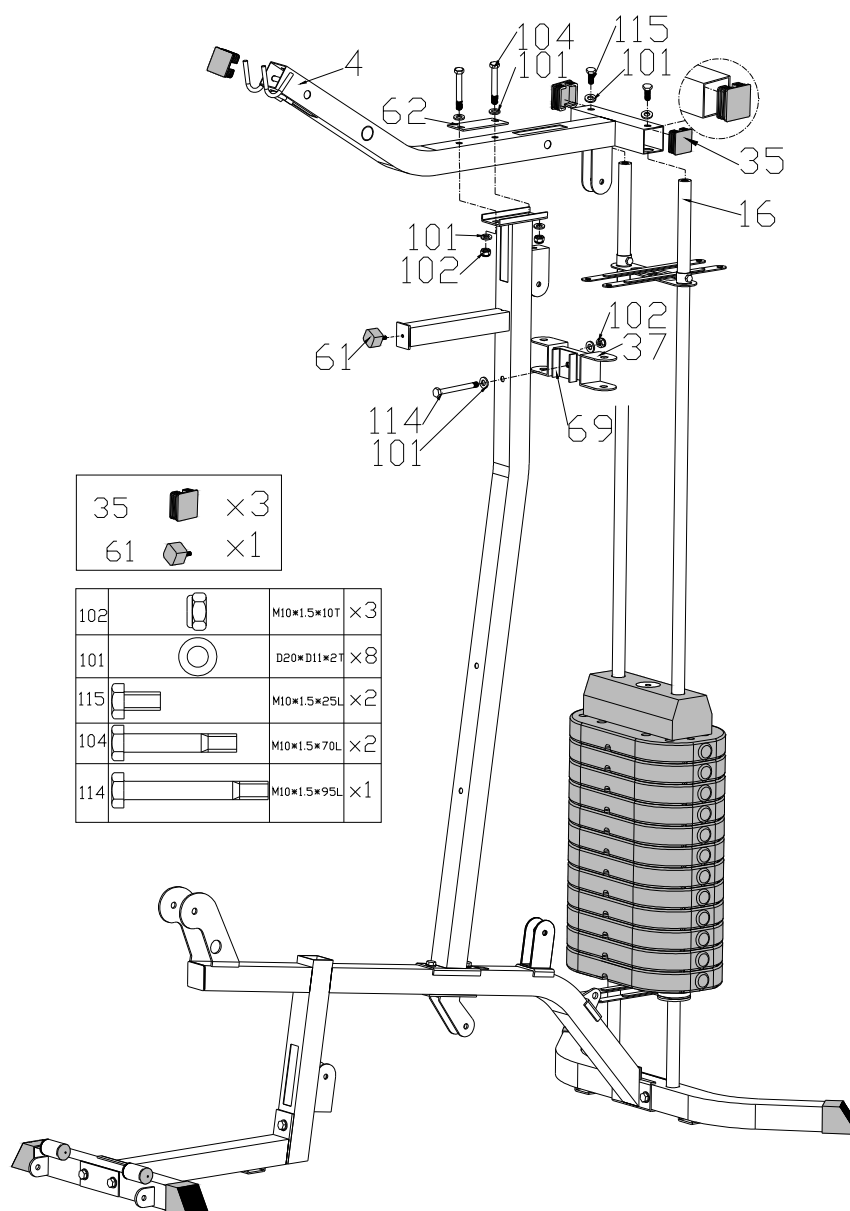


KROK 4

1. Připevněte vrchní tyč (4) na přední podpěru (31), zátěžovou tyč pomocí 3 čtvercových plastových krytek (35), pak souběžně s 2 šroubů (104), 4 plochými podložkami (101), 1 zpevňující podložky, 2 nylonových matic (102), 2 šroubů (115), 2 plochých podložek (101), a pak připevněte gumový tlumič na přední vertikální podpěru (3).
2. Připevněte podpěru jednoduché kladky (69) na přední vertikální tyč pomocí 1 šroubu (114), 2 plochých podložek (101) a 1 nylonové matice (102).

1. Připevněte vrchní tyč (4) na přední podpěru (31), zátěžovou tyč pomocí 3 štvorcových plastových krytek (35), potom souběžně s 2 šroubky (104), 4 plochými podložkami (101), 1 zpevňující podložky, 2 nylonových matic (102), 2 šroubků (115), 2 plochých podložek (101), a potom připevněte gumový tlumič na přední vertikální podpěru (3).

2. Připevněte podpěru jednoduché kladky (69) na přední vertikální tyč pomocí 1 šroubky (114), 2 plochých podložek (101) a 1 nylonové matice (102).

KROK 5

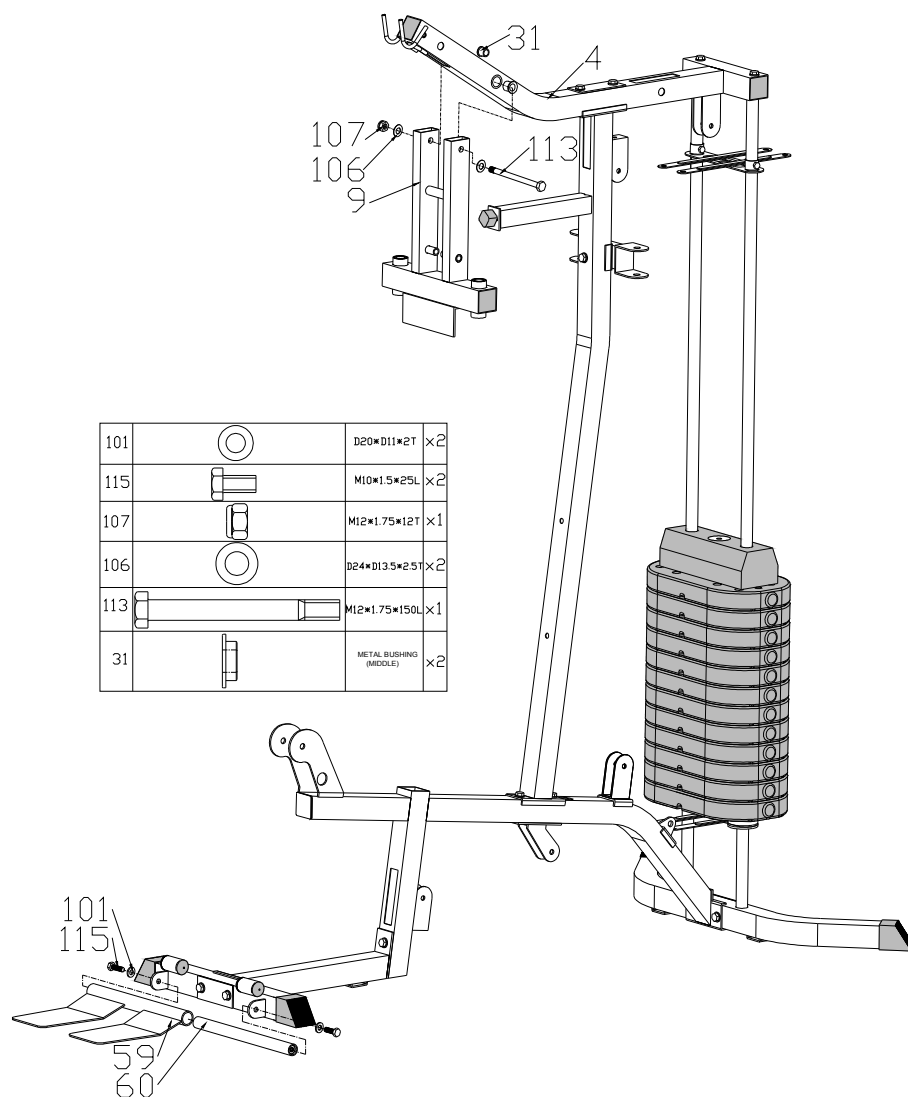


KROK 5

1. Připevněte tyč butterfly (9) k vrchní tyči (4) pomocí šroubu (113), 2 plochých podložek (106), 1 nylonové matice (107) a 2 objímek (31).
2. Vložte osu nožních stupaček (60) na stupačky a pak připevněte stupačky k tyči (10) pomocí 2 šroubů (115), 2 plochých podložek (101).

1. Pripevnite tyč butterfly (9) k vrchnej tyči (4) pomocou skrutky (113), 2 plochých podložiek (106), 1 nylonovej matice (107) a 2 objímok (31).
2. Vložte os nožných stupačiek (60) na stupačky a potom pripevnite stupačky k tyči (10) pomocou 2 skrutiek (115), 2 plochých podložiek (101).

KROK 6

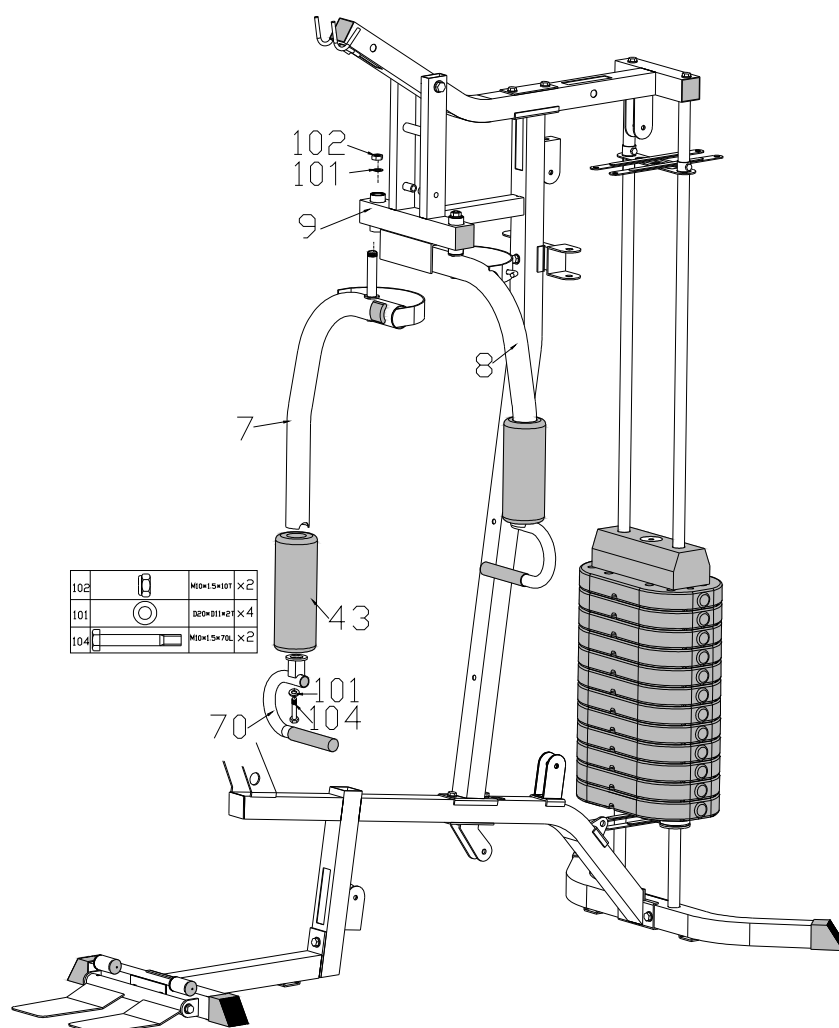


KROK 6

1. Připevněte pravé a levé rameno butterfly (7 a 8) na tyč butterfly (9) pomocí 2 nylonových matic (102), 1 ploché podložky (101).
2. Nasuňte pěnový grip (43) na rameno butterfly, pak připevněte rukojeti (70) na rameno pomocí ploché podložky (101), 1 šroubu (104) a pak nasuňte pěnový grip (45) na rukojeť.

1. Připevněte pravé a levé rameno butterfly (7 a 8) na tyč butterfly (9) pomocí 2 nylonových matic (102), 1 ploché podložky (101).
2. Nasuňte penový grip (43) na rameno butterfly, potom připevněte rukojeť (70) na rameno pomocí ploché podložky (101), 1 šroubky (104) a potom nasuňte penový grip (45) na rukojeť.

KROK 7

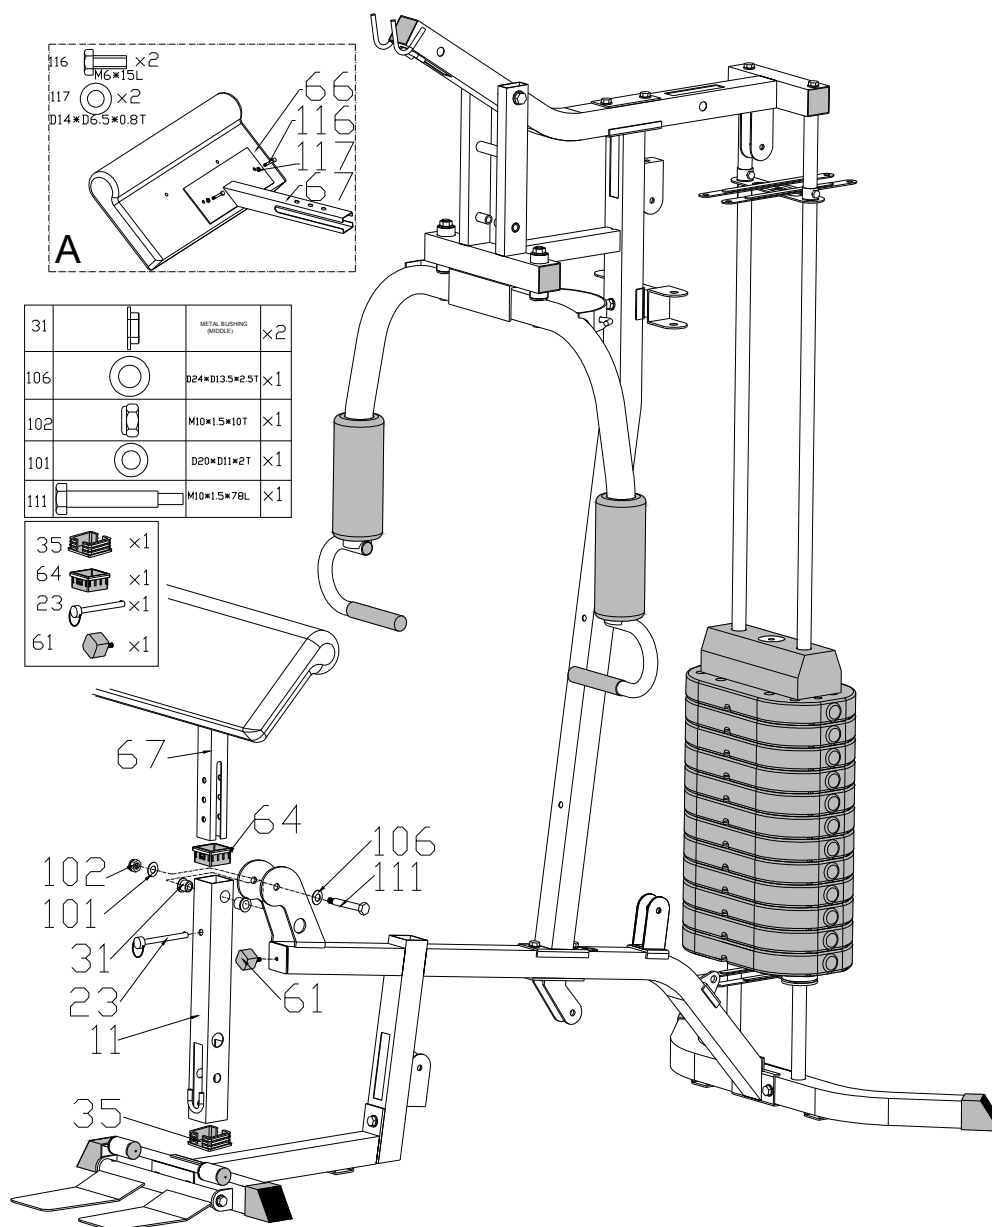


KROK 7

1. Pripěvněte zvedač nohou (11) na základní část pomocí 2 objímek (31), ploché podložky (101), 1 ploché podložky (106), 1 nylonové matice (102) a 1 šroubu (111), pak připevněte čtvercovou krytku (35) na tyč (11).
2. Nasuňte gumový tlumič (61) na hlavní část (1).
3. Připevněte podpěru rukou (66) na tyč podpěry (67) pomocí 2 plochých podložek (117) a 2 šroubů (116).
4. vložte čtvercovou krytku (64) a tyč (67) do nožní tyče (11) a připevněte ji pomocí zarážky (23).

1. Pripěvnite zdvíhač nôh (11) na základnú časť pomocou 2 objímok (31), plochej podložky (101), 1 plochej podložky (106), 1 nylonovej matice (102) a 1 skrutky (111), potom pripěvnite štvorcovú krytku (35) na tyč (11).
2. Nasuňte gumový tlmieč (61) na hlavnú časť (1).
3. Pripěvnite podperu rúk (66) na tyč podpěry (67) pomocou 2 plochých podložiek (117) a 2 skrutiek (116).
4. vložte štvorcovú krytku (64) a tyč (67) do nožnej tyče (11) a pripěvnite ju pomocou zarážky (23).

KROK 8

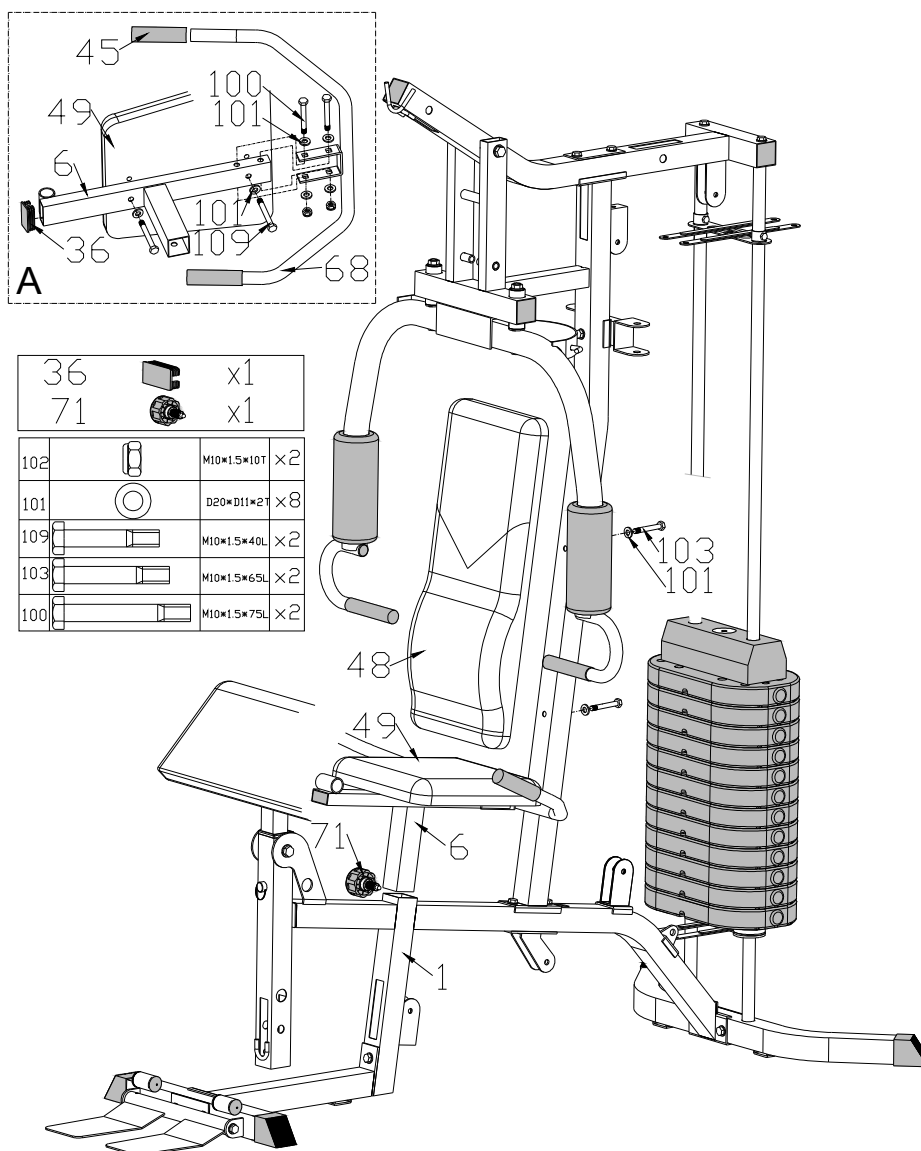


KROK 8

1. Připevněte pěnový grip (45) na rukojeť (68) a pak připevněte rukojeť pod sedlovou podpěru (6) pomocí 2 šroubů (100), 4 plochých podložek (101). A pak nasad'te sedlo (49) na sedlovou tyč (6) pomocí 2 šroubů (109) a 2 plochých podložek (101). Na tyč (1) nasuňte čtvercovou krytku (36).
2. Nasad'te sedlovou tyč (6) na hlavní část pomocí pružného šroubu (71). Zde si můžete nastavit výšku sedla.
3. Připevněte zádomou opěrkou (48) na hlavní část pomocí 2 šroubů (103) a 2 plochých podložek (101).

1. Připevnite penový grip (45) na rukoväť (68) a potom připevnite rukoväť pod sedlovú podperu (6) pomocou 2 skrutiek (100), 4 plochých podložiek (101). A potom nasad'te sedlo (49) na sedlovú tyč (6) pomocou 2 skrutiek (109) a 2 plochých podložiek (101). Na tyč (1) nasuňte štvorcovú krytku (36).
2. Nasad'te sedlovú tyč (6) na hlavnú časť pomocou pružnej skrutky (71). Tu si môžete nastaviť výšku sedla.
3. Připevnite chrbtovú opierku (48) na hlavnú časť pomocou 2 skrutiek (103) a 2 plochých podložiek (101).

KROK 9

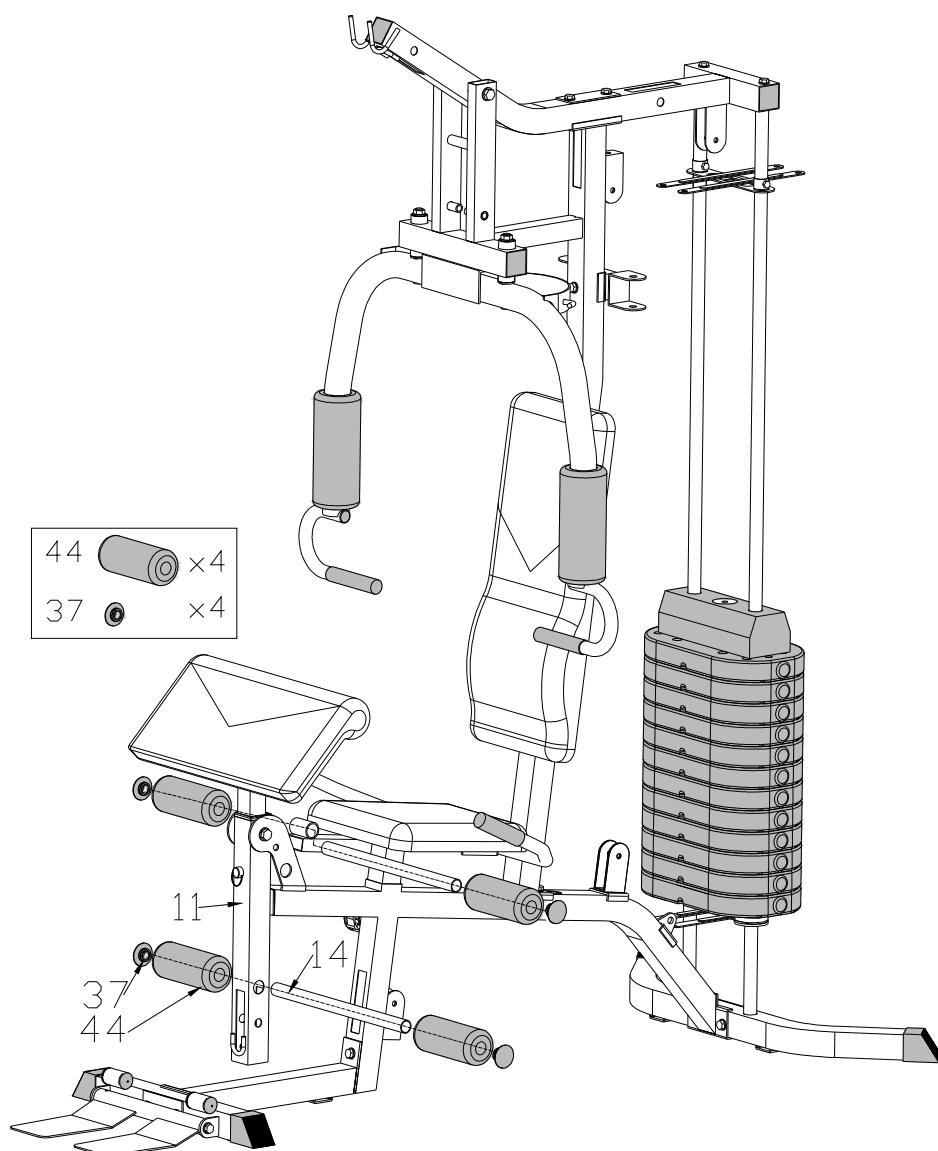


KROK 9

Nasuňte pěnovku (44) na nožní tyč (11), pak připevněte plastovou krytku na konce válce.

Nasunte penovku (44) na nožnú tyč (11), potom pripevnite plastovú krytku na konci valca.

KROK 10

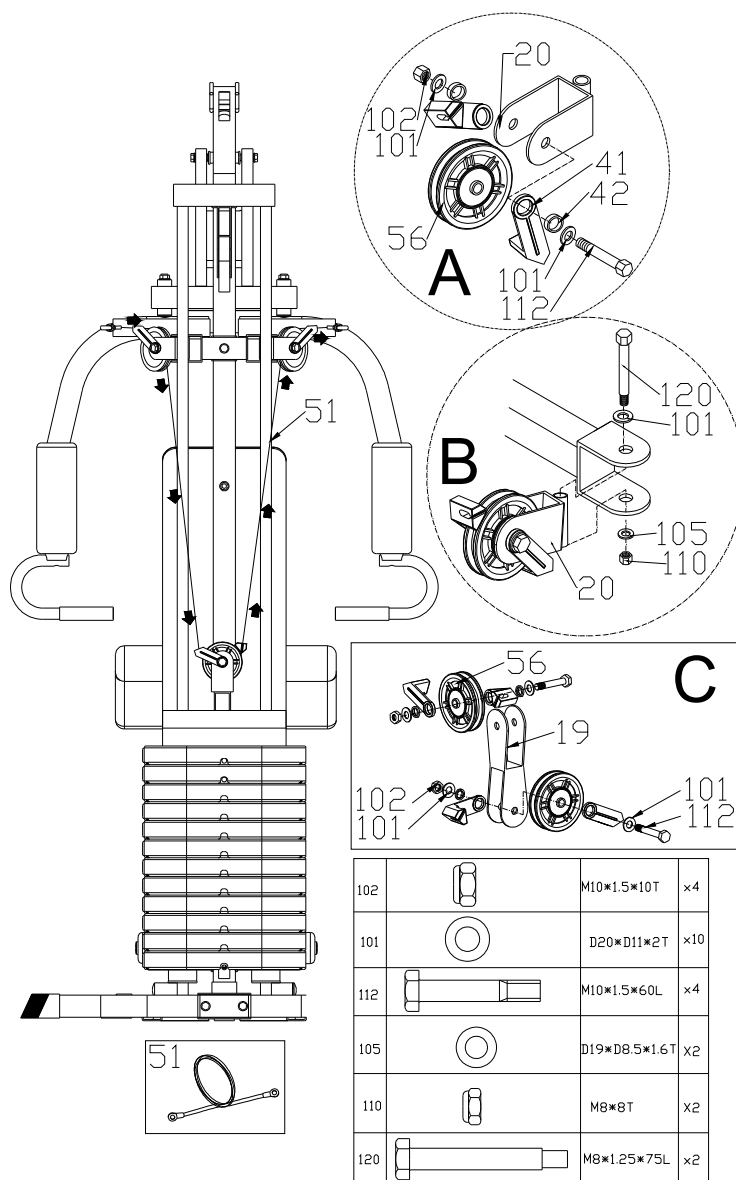

KROK 10

Spojení lanka (rameno butterfly) (51) a kladky:


1. Zahákněte jeden konec lanka k pravému ramenu butterfly (7) a druhý konec protáhněte podél kladky ve stejný čas potřebujete připevnit kladku (56) na podpěru (20) pomocí 2 plastových kroužků (42), 2 lankových vodičů (41), 2 plochých podložek (101), 1 šroubu (112), a 1 matice (102). Pak připevněte tyč na pravé rameno butterfly pomocí 1 šroubu (120), 1 ploché podložky (101), 1 ploché podložky (105) a 1 matice (110).
2. poté jde lanko dolů přes dvojitý držák kladky (19), také najednou potřebujete připevnit kladku (56) na kladkový držák pomocí 2 kroužků (42), 2 vodičů lanka (41), 2 plochých podložek (101), 1 šroubu (112) a 1 matice (102).
3. pak jde nahoru a druhý konec připojte na levé rameno butterfly. Připevnění levé strany je stejné jako na pravé straně.

Spojenie lanka (rameno butterfly) (51) a kladky:

1. Zaháknite jeden koniec lanka k pravému ramenu butterfly (7) a druhý koniec pretiahnite zároveň kladky v rovnaký čas potrebujete pripevniť kladku (56) na podperu (20) pomocou 2 plastových krúžkov (42), 2 lankových vodičov (41), 2 plochých podložiek (101), 1 skrutky (112), a 1 matice (102). Potom pripevnite tyč na pravé rameno butterfly pomocou 1 skrutky (120), 1 plochej podložky (101), 1 plochej podložky (105) a 1 matice (110).
2. potom ide lanko dole cez dvojitý držiak kladky (19), tiež spolu potrebujete pripevniť kladku (56) na kladkový držiak pomocou 2 krúžkov (42), 2 vodičov lanka (41), 2 plochých podložiek (101), 1 skrutky (112) a 1 matice (102).
3. potom ide hore a druhý koniec pripojte na ľavé rameno butterfly. Pripnutie ľavej strany je rovnaké ako na pravé strane.

pravej strane.

KROK 11

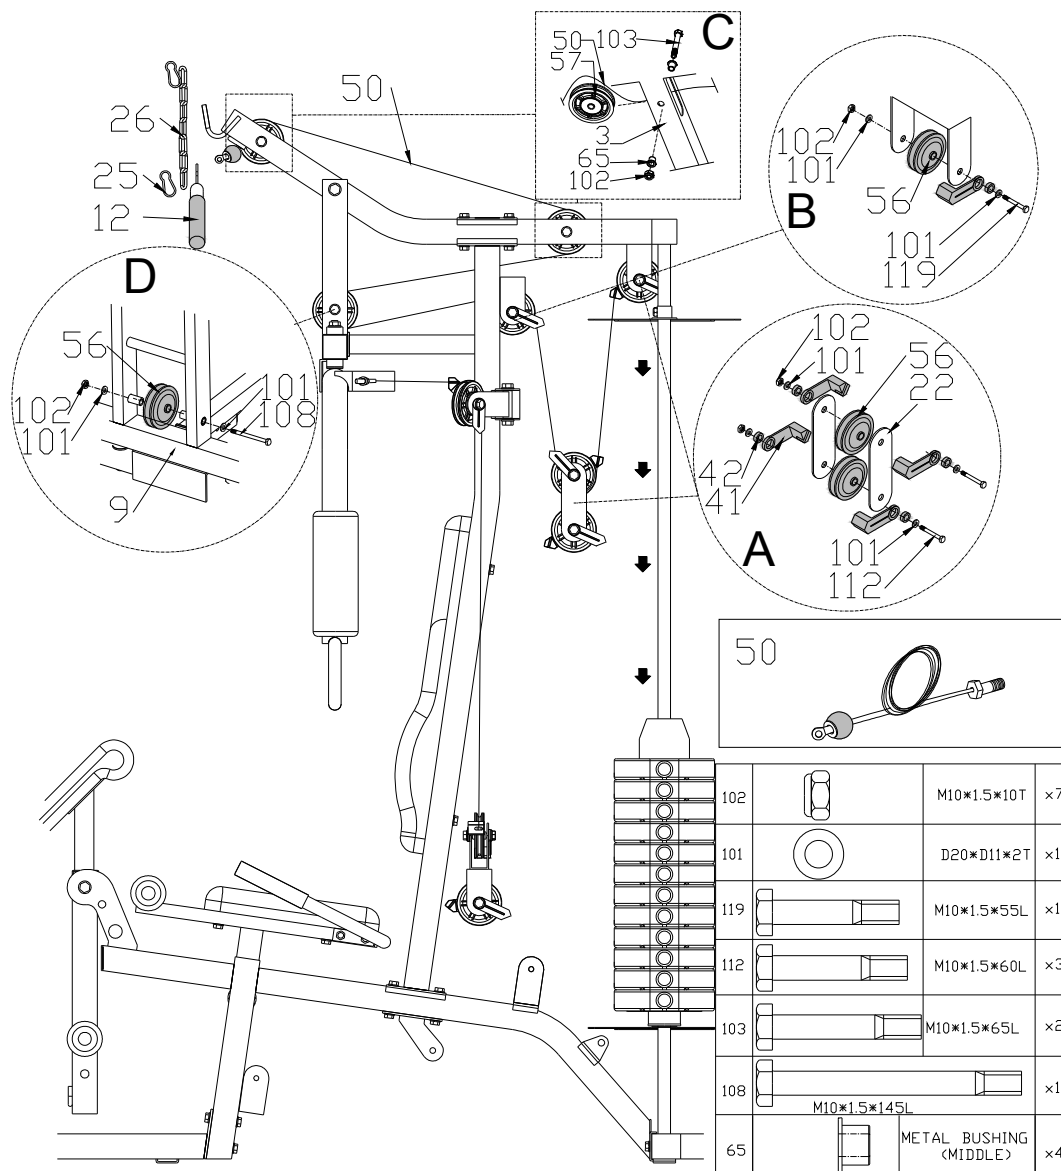

KROK 11

Spojení lanka (50) a zároveň ploché kladky (57) a kladky (56):


1. lanko jde jak je ukázáno na obrázku: z jednoho konce na druhý potřebujete připevnit kladku (56) ke kladce (57).
2. připevnění kladky (56) je ukázáno na obr. A: připevněte kladku mezi podložku (22) pomocí 2 kroužků (42), 2 držáku lanka (41), 2 plochých podložek (101), 1 šroubu (112) a 1 matice (102).
3. připevnění kladky (56) je ukázáno na obr. B: připevněte kladku k tyči pomocí 2 plastových kroužků (42), 2 držáku lanka (41), 2 plochých podložek (101), 1 šroubu (112) a 1 matice (102).
4. připevnění ploché kladky na vrchní tyč na obr. C: připevněte kladku pomocí šroubu (103), plastového kroužku (42), objímky (65) a matice (102).
5. připevnění kladky (56) na tyč butterfly na obr. D: Připevněte kladku pomocí 1 šroubu (108), 2 plochých podložek (101) a matice (102).
6. spojení vrchní zvedací tyče (12) s jedním koncem lanka (50) pomocí 2 karabin (25) a 1 řetězu (26). Pak druhý konec lanka spojte se závažovou tyčí (18).

Spojenie lanka (50) a zároveň plochej kladky (57) a kladky (56):

- 1.lanko ide ako je ukázané na obrázku: z jednoho konca na druhý potrebujete pripevniť kladku (56) ku kladke (57).
- 2.pripevnenie kladky (56) je ukázané na obr. A: pripevnite kladku medzi podložku (22) pomocou 2 krúžkou (42), 2 držiaku lanka (41), 2 plochých podložiek (101), 1 skrutky (112) a 1 matice (102).
- 3.pripevnenie kladky (56) je ukázané na obr. B: pripevnite kladku k tyči pomocou 2 plastových krúžkou (42), 2 držiaku lanka (41), 2 plochých podložiek (101), 1 skrutky (112) a 1 matice (102).
- 4.pripevnenie plochej kladky na vrchnú tyč na obr. C: pripevnite kladku pomocou skrutky (103), plastového krúžku (42), objímky (65) a matice (102).
- 5.pripevnenie kladky (56) na tyč butterfly na obr. D: Pripevnite kladku pomocou 1 skrutky (108), 2 plochých podložiek (101) a matice (102).
- 6.spojenie vrchnej zdvíhacej tyče (12) s jedným koncom lanka (50) pomocou 2 karabin (25) a 1 reťaze (26). Potom druhý koniec

lanka spojte so závažovou tyčou (18).

KROK 12

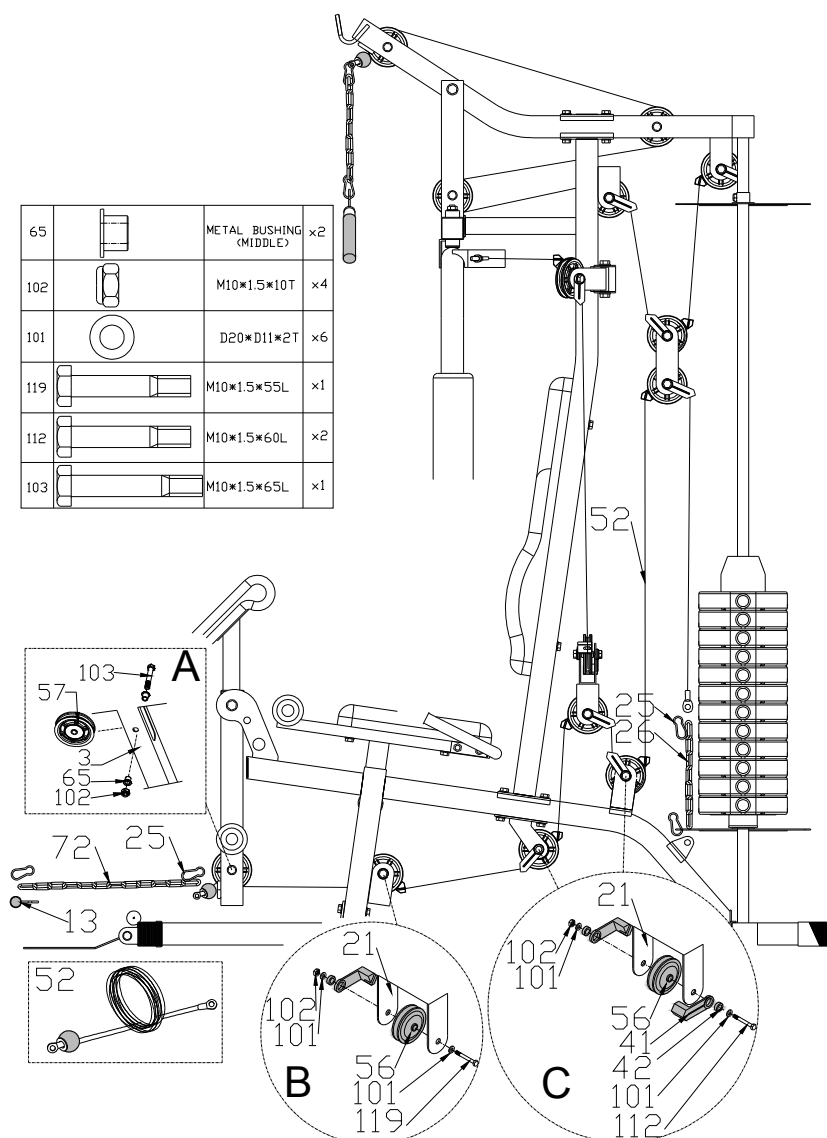

KROK 12

Přípevnění lanka (nožní tyče) a kladky:


1. lanko jde cestou, jak je ukázáno na obrázku. Od jednoho konce na druhý je 5 zvedacích kladek (56), které již byly připevněny v kroku 10 a 11, když jste připevnili lanko (50) a (51) a jednu plochou kladku (57).
2. Přípevnění ploché kladky (57) na obr. A: připevněte kladku na nožní tyč pomocí 1 šroubu (103), 1 objímky (65) a 1 matice (102).
3. připevnění zvedací kladky (56) na obr. B: připevněte kladku pomocí 1 šroubu (119), 2 plochých podložek (101), plastového kroužku (42), vodiče lanka (41) a matice (102).
4. připevnění zvedací kladky na obr. C: Připevněte ji pomocí 1šroubu (112), ploché podložky (101), plastového kroužku (42) a vodiče lanka (41).
5. Spojte spodní zvedací tyč (13) s jedním koncem lanka (52) pomocí 2 karabin (25) a 1 řetězu (72). Druhý konec lanka připojte karabinou (25) k hlavní části pomocí 1 řetězu (26) a další karabiny (25).

Pripevnenie lanka (nožnej tyče) a kladky:

- 1.lanko ide cestou, ako je ukázané na obrázku. Od jedného konca na druhý je 5 zdvíhacích kladiek (56), ktoré už boli pripevnené v kroku 10 a 11, keď ste pripevnili lanko (50) a (51) a jednu plochú kladku (57).
- 2.Pripevnenie plochej kladky (57) na obr. A: pripevnite kladku na nožnú tyč pomocou 1 skrutky (103), 1 objímky (65) a 1 matice (102).
- 3.pripevnenie zdvíhacej kladky (56) na obr. B: pripevnite kladku pomocou 1 skrutky (119), 2 plochých podložiek (101), plastového krúžku (42), vodiča lanka (41) a matice (102).
- 4.pripevnenie zdvíhacej kladky na obr. C: Pripevnite ju pomocou 1skrutky (112), plochej podložky (101), plastového krúžku (42) a vodiča lanka (41).
- 5.Spojte spodnú zdvíhaciu tyč (13) s jedným koncom lanka (52) pomocou 2 karabin (25) a 1 reťaze (72). Druhý koniec lanka

pripojte karabinou (25) k hlavnej časti pomocou 1 reťaze (26) a ďalšej karabiny (25).

KROK 13

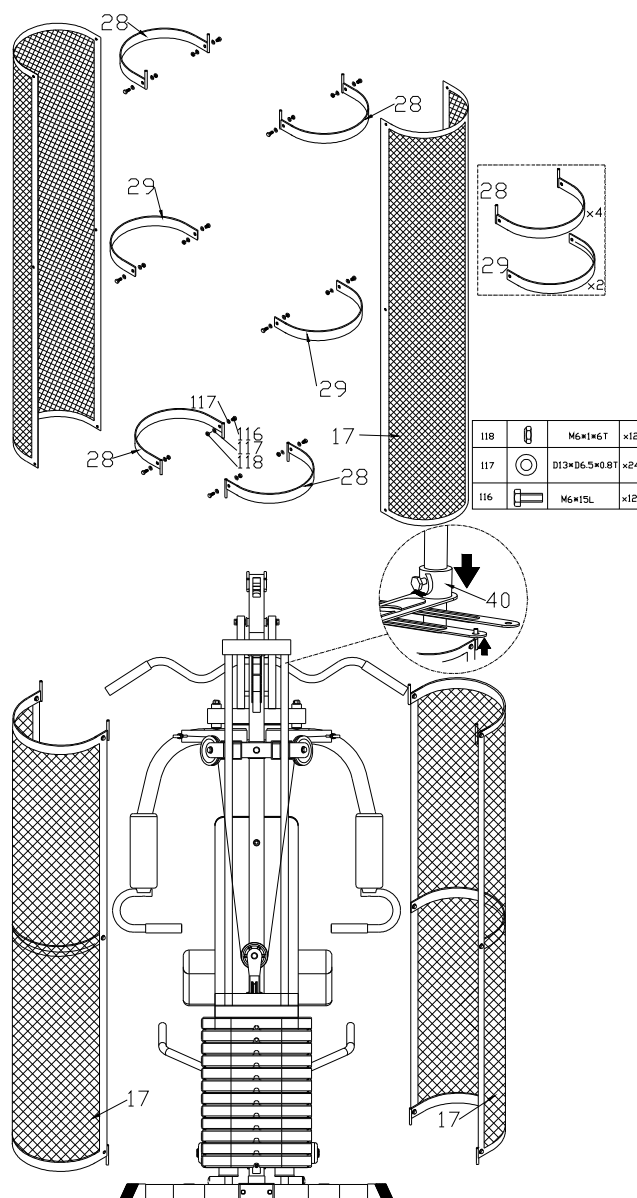


KROK 13

1. Připevnění držáky s kolíky (28) a držáku (29) kolem krytu závaží (17) pomocí šroubu (116), ploché podložky (117) a matice (118). Dávejte pozor aby držák s kolíky nahoře měl kolíky směrem nahoru a držák dole měl kolíky směrem dolů, které budou spojeny s křížovou podložkou (27).
2. nahoře na krytu závaží (17), dejte křížovou podložku (27) a spojte s 4 kolíky na držáku (28) a pak připevněte pomocí 2 objímek (40) přes tyč na závaží (16).

1. Pripevnenie držiakou s kolímkou (28) a držiaku (29) okolo krytu závaží (17) pomocou skrutky (116), plochej podložky (117) a matice (118). Dávajte pozor aby držiak s kolímkou hore mal kolíky smerom hore a držiak dole mal kolíky smerom dole, ktoré budú spojené s křížovou podložkou (27).
2. hore na kryte závaží (17), dajte křížovú podložku (27) a spojte s 4 kolímkou na držiaku (28) a potom pripevnite pomocou 2 objímek (40) cez tyč na závažia (16).


KROK 14

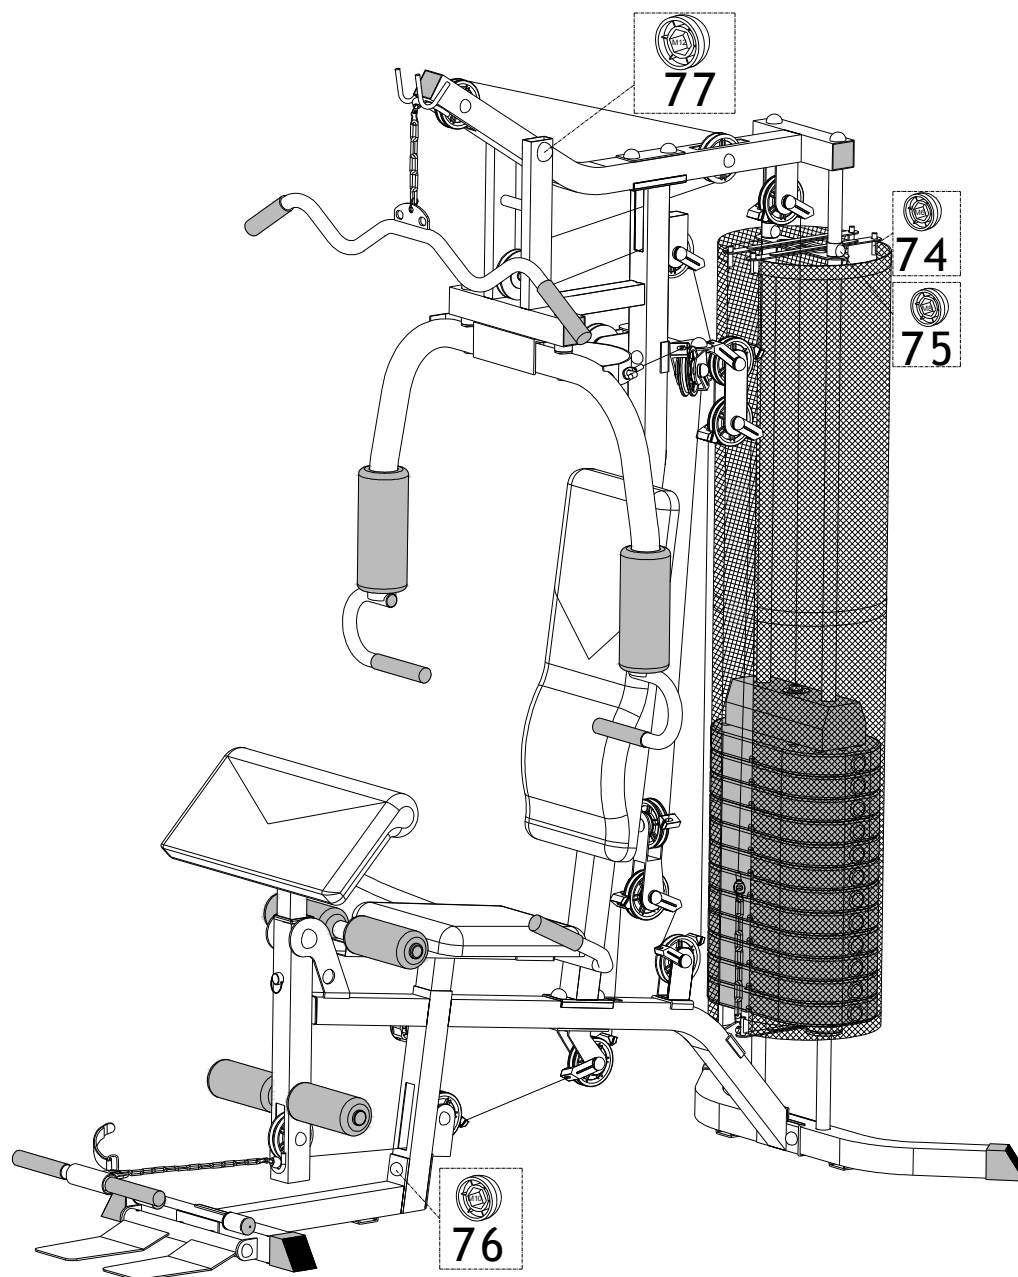






KROK 14










Nakonec, dejte krytky M6 (74), M8 (75), M10 (76) a M12 (77) na všechny šrouby.

Nakoniec, dajte krytky M6 (74), M8 (75), M10 (76) a M12 (77) na všetky skrutky.

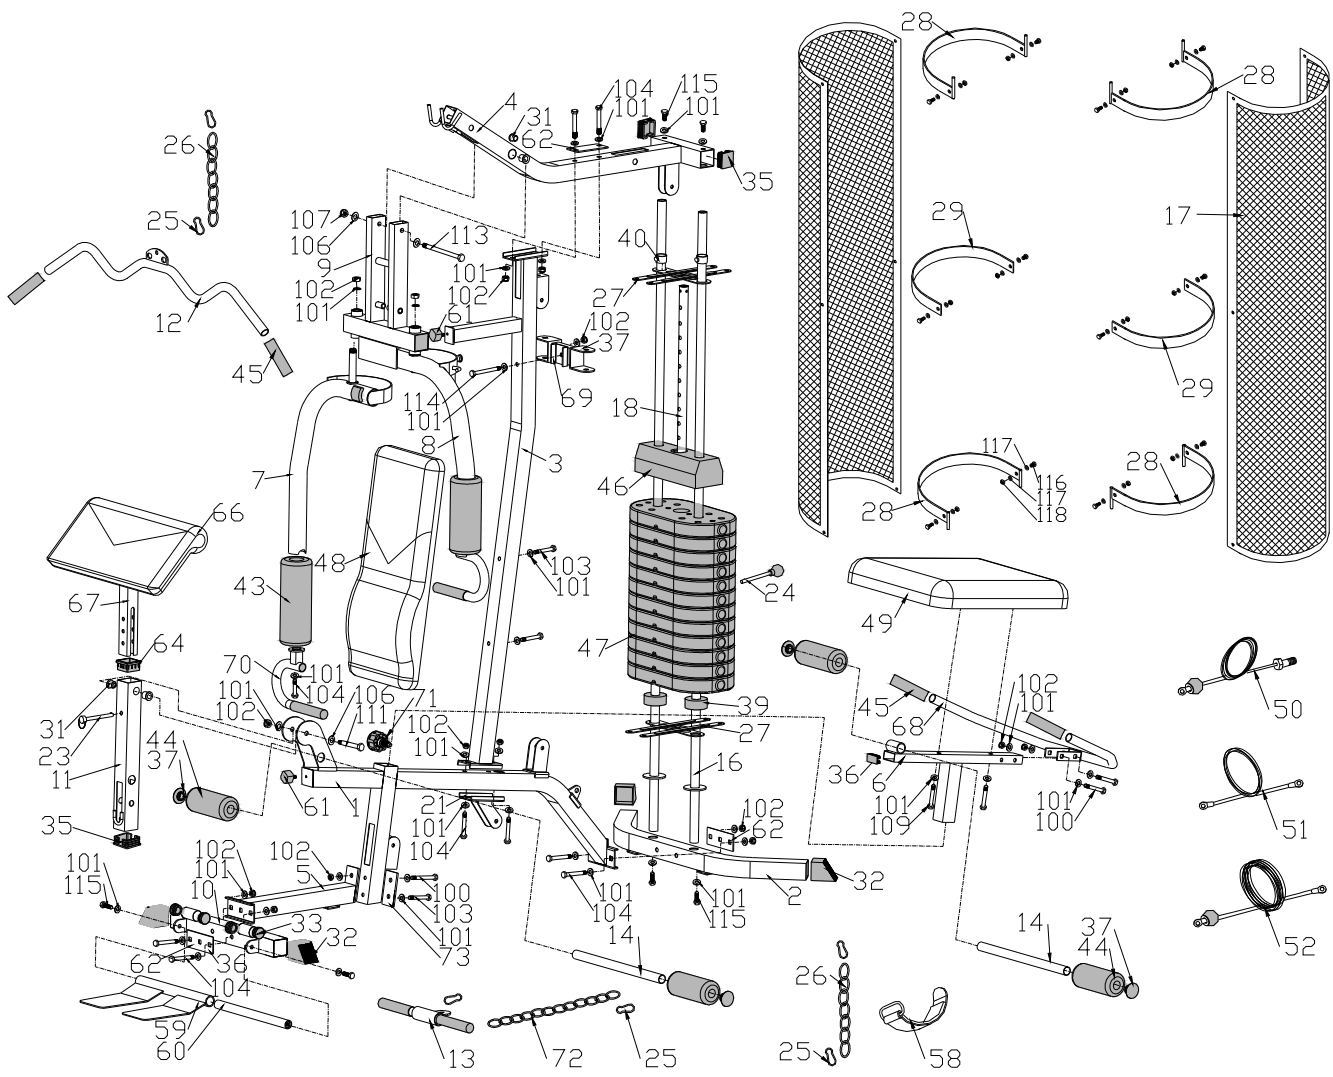

Cvičení na věži/ Cvičenie na veži:

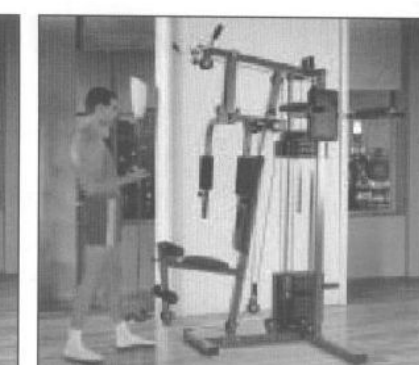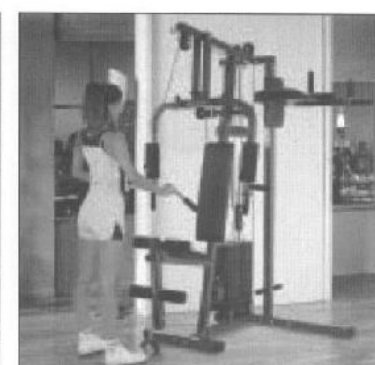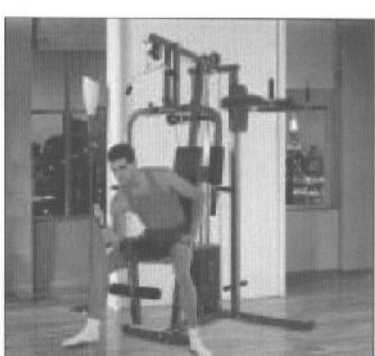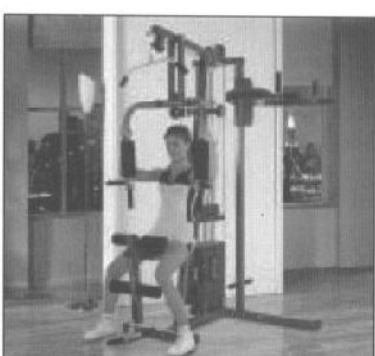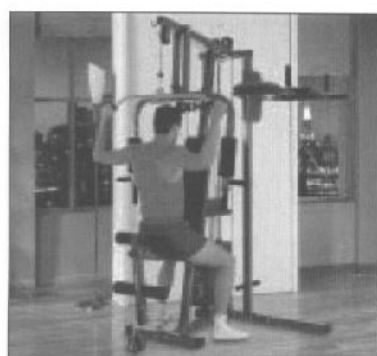

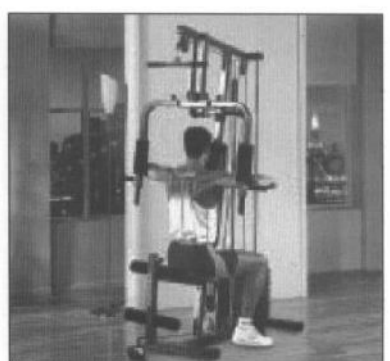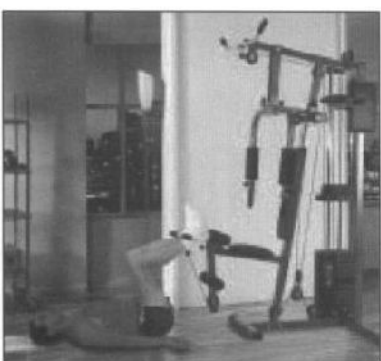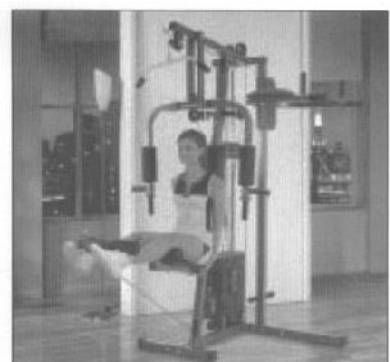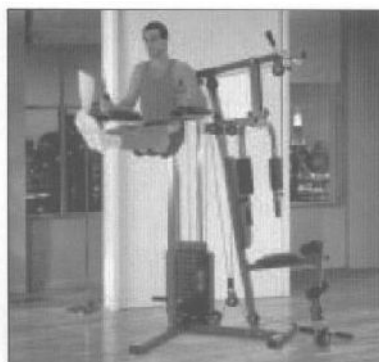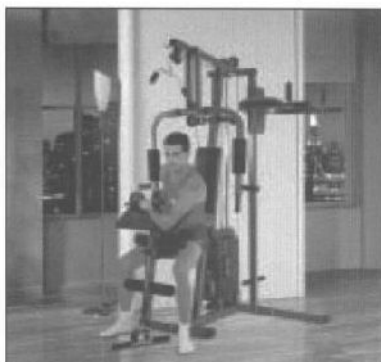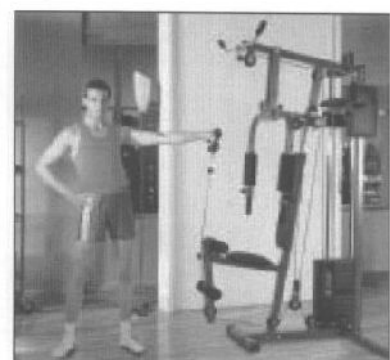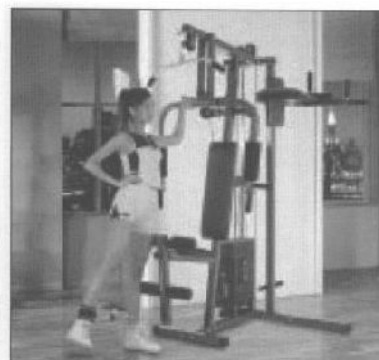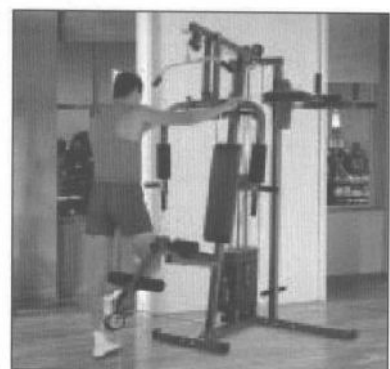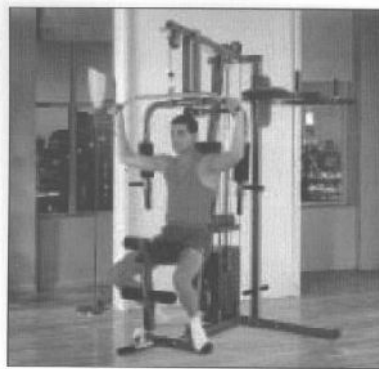

Údržba

Pravidelně provádějte běžnou údržbu stroje na základě vytižení stroje minimálně však po 20 hodinách provozu.

Údržba zahrnuje:

1. Kontrolu všech pohyblivých částí stroje (osy, klouby převádějící pohyb, atd.), zda jsou dostatečně promazány. Pokud ne, ihned je namažte. Doporučujeme běžný olej pro kola a šicí stroje nebo silikonové oleje.
2. pravidelná kontrola všech součástí – šrouby a matice a pravidelné dotahování.
3. K údržbě čistoty použijte jen mýdlový roztok a ne čistící prostředky s abrasivy.
4. Chraňte computer před poškozením a kontaktu s tekutinami či potem.
5. Computer, adaptér, zástrčka a celý rotoped se nesmí dostat do styku s vodou.
6. Computer nevystavujte slunečnímu záření a kontrolujte funkčnost baterií, aby nedošlo k vytečení baterií a tím poškození celého computeru.
7. Skladujte rotoped vždy na suchém a teplém místě.

UPOZORNĚNÍ

Stroj musí být umístěn na rovné a pevné podložce. Před každým použitím výrobku zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Údržba

Pravidelne prevádzajte bežnú údržbu stroja na základe vyťaženia stroja minimálne však po 20 hodinách prevádzky.

Údržba zahrňuje:

- 1.Kontrolu všetkých pohyblivých častí stroja (osky, klby prevádzajúce pohyb, atd.), či sú dostatočne premazané. Ak nie, ihneď ich namažte. Doporučujeme bežný olej pre bicykle a šijacie stroje alebo silikonové oleje.
- 2.pravidelná kontrola všetkých častí – skrutky a matice a pravidelné dot'ahovanie.
- 3.K údržbe čistoty použite len mydlový roztok a nie čistiace prostriedky s abrasivami.
- 4.Chráňte computer pred poškodením a kontaktu s tekutinami či potom.
- 5.Computer, adaptér, zástrčka a celý rotoped sa nesmie dostať do styku s vodou.
- 6.Computer nevystavujte slnečnému žiareniu a kontrolujte funkčnosť batérií, aby nedošlo k vytečeniu batérií a tým poškodeniu celého computeru.
- 7.Skladujte rotoped vždy na suchom a teplom mieste.

UPOZORNENIE.

Stroj musí byť umiestnený na rovnej a pevnej podložke. Pred každým použitím výrobku skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.

Tento výrobok je určený iba na domáce použitie.

Záruční podmínky CZ:

Prodávající poskytuje na tento výrobek následující záruky:

- záruka na rám vyrobený z oceli pro prvního majitele je 5 let ode dne prodeje zákazníkovi.
- záruka na computer a elektrozařízení je 36 měsíců ode dne prodeje zákazníkovi.
- záruka na ostatní díly je 24 měsíců ode dne prodeje zákazníkovi.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Upozornění:

1. cvičení doprovázené zvukovými efekty a občasným vrzáním není závada bránící řádnému užívání stroje a tudíž nemůže být předmětem reklamace. Tento jev lze odstranit běžnou údržbou.
2. upozornění: u základních modelů jsou použita věnečková ložiska. Doba životnosti u těchto ložisek může být kratší než je doba záruky. Doba životnosti je přibližně 100 provozních hodin.
3. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána.
4. Reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným popisem o závadě a potvrzeným dokladem o zakoupení.
5. Záruku lze uplatňovat u výrobce: Seven Sport s.r.o, Dělnická 957, 749 01, Vítkov nebo u organizace, ve které byl výrobek zakoupen.

datum prodeje razítko a podpis prodejce
dodavatel:

SEVEN sport s. r. o., Dělnická 957, Vítkov 749 01, www.insportline.cz

Záručné podmienky SK:

1. na bicykel sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 5 rokmi odo dňa predaja
2. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby sa vec mohla riadne používať.
3. Práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené:
 - mechanickým poškodením
 - neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahmi
 - nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
4. Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a potvrdeným záručným listom.
5. Záruku je možné uplatňovať len u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený.

dátum predaja razítko a podpis predajcu
dodávateľ:
inSPORTline s.r.o.
Bratislavská 36, Trenčín
www.insportline.cz