TRACK10
CYCLECOMPUTER

Rad Computer ■ Cyklopočítač ■ Licznik ■ Computer

Instruction Manual ■ Bedienungsanleitung ■ Manuál k cyklopočítači ■ Instrukcja obsługi licznika ■ Manuál cyklopočítača ■ Használati útmutató Computer

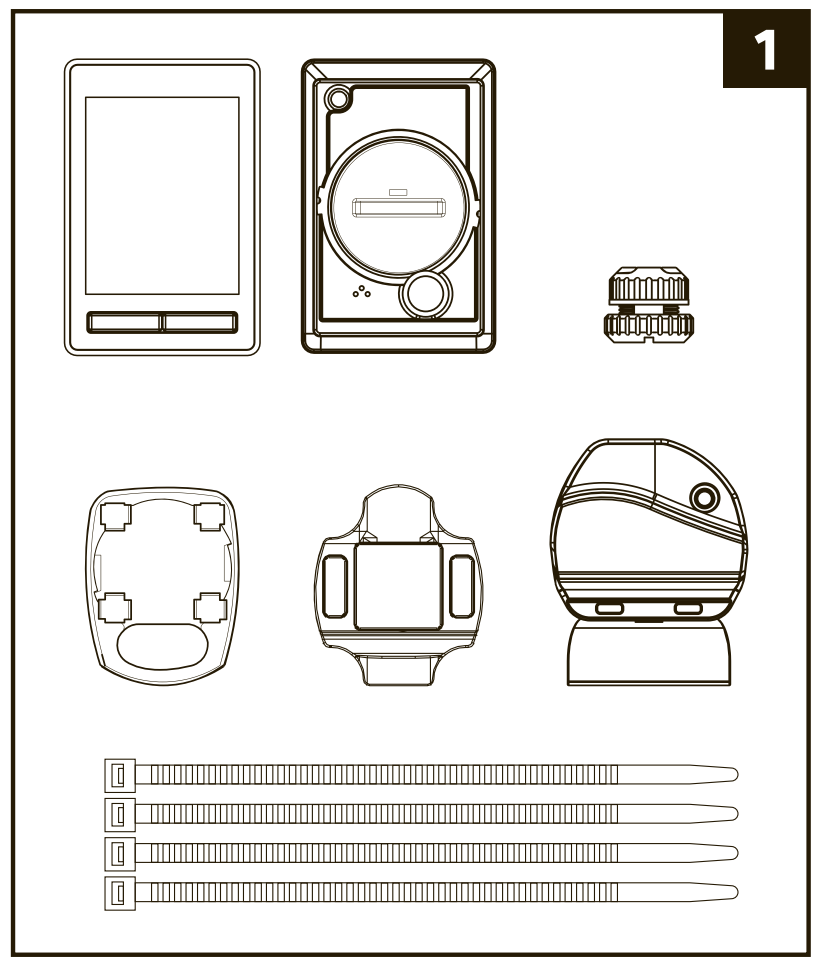

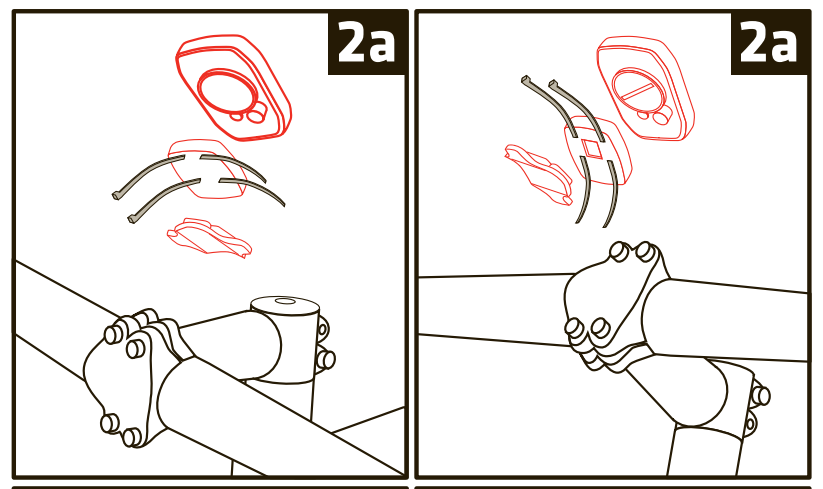

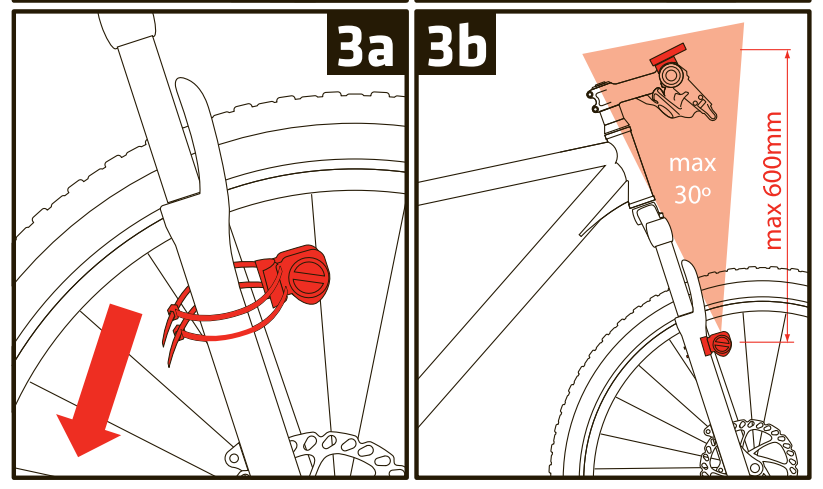

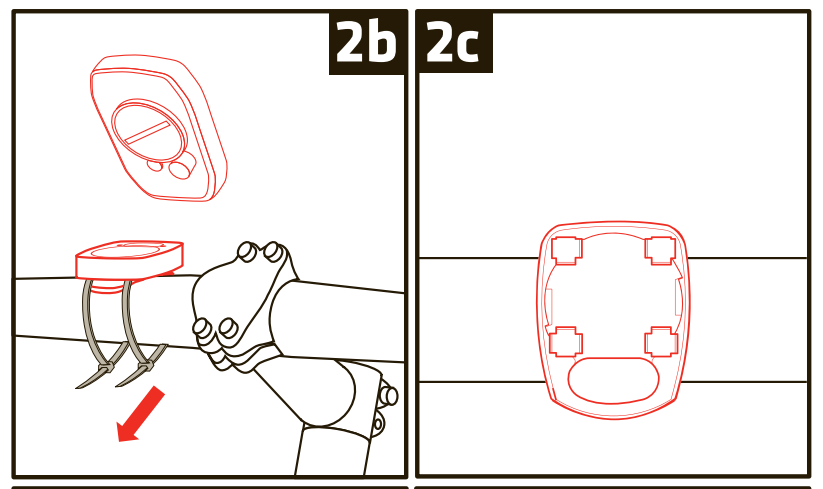

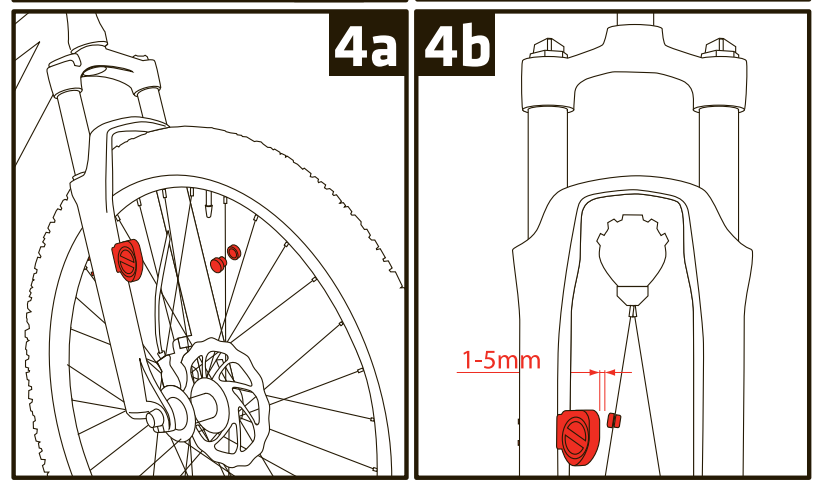

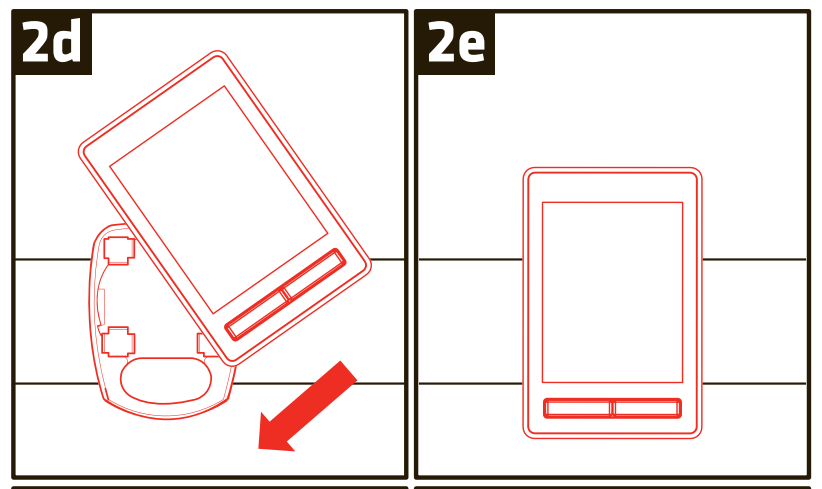

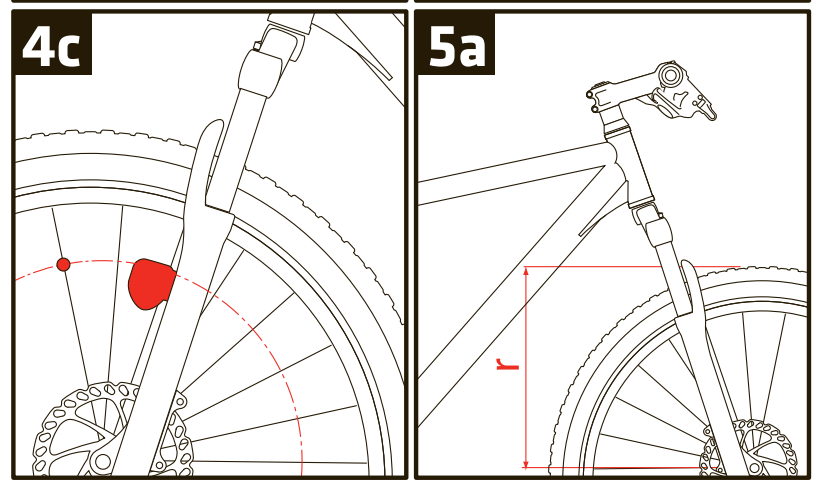

English

1. List of accessories:
cyclecomputer, sensor, speed magnet, rubber bracket, plastic bracket, stabling pads, nylon ties

2. How to mount the bracket:
Use the rubber to tighten the bracket to the handlebar or stem with the nylon ties.

3. How to mount the Speed Sensor:
Check the position of the front fork to find the suitable point to attach the speed sensor. The distance between cycle computer & the speed sensor would be with 60 cm. Mount the seonsor with nylon ties on the chosen front fork.

4. How to mount the Magnet:
Secure the Speed Magnet on the spoke of the front Wheel with screw. Make sure the manget side faces the speed sensor zone. The maximum distance between the speed sensor and the magnet on the spoke is 5mm. Once above items in the right position, the user may go for a ride.

Specification:

	Receiver	Sensor
Operating Temperature	0-40°C	
Storage Temperature	-10-50°C	
Emitted Frequency	N/A	433M±40KHz/122k±5%
Battery	3 Volt Lithium 2032 Cell	
Weight	25 Gramm	21 Gramm

Timer Range:	0-23 (hour): 59 (min): 59 (Sec)
Current Speed Range:	0-99,9 km / 0-62 Mile
Average Speed Range:	0-99,9 km / 0-62 Mile
MAX Speed Range:	0-99,9 km / 0-62 Mile
(Trip) Distance Range:	0-999,99 km / 0-600 Mile
Odometer Range:	0-99999 km / 0-62000 Mile

Battery replacement:
Computer: Unscrew the back cover. The (+) side should be facing up. Gently remove the battery and replace it with a new battery model Cr2032.
Sensor: Unscrew the back cover. The (+) side should be facing up. Gently remove the battery and replace it with a new battery model Cr2032.
Maintanance: If the display contrast changes and figures become faintm it's time to replace the battery. Consider changing the computer sensor and transmitter batteries at the same time.
Note: Do not expose computer to extremely cold or hot temperatures i.e. don't leave the unit in direct sunlight for extended period of the time. Check the position of sensor and magnet periodically. For current measurement, the sensor, magnet should not get wet/ rust, otherwise it may cause function error. Bracker/Magnet/Sensor band, these items can be rinsed in surface fresh water or washed with a mild soap.

Limited warranty:
Warranty does not cover the batteries, damages due to misuse, abuse or accidents, cracked or broken cases, negligence of precautions, improper maintenance or commercial use. Warranty is void if the repairs are done by non authorized service. During this warranty period(one year)the product will either be repaired or replaced without charge.

Important Health Notice:
Never use the cycle computer in combination with other medical/implanted electronic equipment and device (especially heart pacemakers, EKG equipment, TENS equipment, cardio-pulmonary machines and pacemakers.) If you are severely ill or pregnant, please consult your doctor before using cycle computer. Keep this device away from children. It contains batteries, which might be swallowed by children. As with most electronic receiving devices, there can sometimes be interfe-rence that causes inaccurate display readouts. Avoid using your cycle computer near common sources of interference. These include high voltage power lines, air conditioning motor units, fluorescent lights, wristwatches, mobiles, and computers.

5. Wheel Circumference:
To get the accurate result, the wheel size should be correct Mark the symbol on the tire and ride one circle. Then measure the length between two points to get the circumference. Or the user can also get wheel circumference by the following equation: Circumference(mm) = 2 x 3.14 x R(inch) x 2.54 (1 inch=2.54 cm / R=Radius in centimeter)

Auto start function:
Auto Start - Automated Cycling Feature.

Deutsch

1. Teile Check Liste
Bitte überprüfen sie, dass alle Teile vorhanden sind, bevor sie beginnen. TRACK Series Rad Computer, Sensor, Speichenmagnet, Gummi, Halterung, Kabelbinder, Auflage-Pads

2. Wie sie die Halterung montieren:
Verwenden sie den Gummi, um die Halterung am Lenker oder Vorbau zu fixieren und mit den Kabelbindern festziehen

3. Wie sie den Speed-Sensor montieren:
Suchen sie eine geeignete Stelle an der Gabel um den Sensor zu montieren. Der Abstand zwischen Radcomputer und Sensor soll max. 60 cm betragen. Befestigen sie den Sensor mit Kabelbindern an der Gabel

4. Wie sie den Speichenmagneten montieren:
Fixieren sie den Speichenmagneten an einer Speiche des Vorderrades mit der Schraube. Stellen sie sicher, dass die Magnetseite dem Speed-Sensor zugewandt ist. Die max. Distanz zwischen Magnet und Sensor soll 5 mm nicht überschreiten Wenn alle Teile in der richtigen Position sind, steht einer Ausfahrt nichts mehr im Wege. Hinweis: Bitte stellen sie sicher, dass alle Teile korrekt fixiert sind, bevor sie eine Ausfahrt starten!

Spezifikationen:

	Empfänger	Sensor
Arbeits-Temperatur	0-40°C	
Lager-Temperatur	-10-50°C	
Sende-Frequenz	N/A	433M±40KHz/122k±5%
Batterie	3 Volt Lithium 2032 Cell	
Gewicht	25 Gramm	21 Gramm

Zeit Rahmen:	0-23 (Std): 59 (min): 59 (Sec)
aktuelle Geschwindigkeit:	0-99,9 km / 0-62 Meilen
Durchschnittsgeschwindigkeit:	0-99,9 km / 0-62 Meilen
Max. Geschwindigkeit:	0-99,9 km / 0-62 Meilen
(Tages)Distanz:	0-999,99 km / 0-600 Meilen
Gesamtkilometer:	0-99999 km / 0-62000 Meilen

Batterie Austausch:
Computer: Schrauben sie die Rückwand ab. Die (+) Seite sollte nach oben schauen. Entfernen sie die Batterie und ersetzen sie sie mite einer Neuen des Typs CR2032
Sensor: Schrauben sie die Abdeckung ab. Die (+) Seite sollte nach oben schauen. Entfernen sie die Batterie und ersetzen sie sie mit einer Neuen des Typs CR2032.
Wartung: Wenn der Kontrast des Displays sich verändert oder die Zahlen blass werden, ist es Zeit die Batterie zu tauschen. Sie sollten gleichzeitig auch die Batterien des Sensors tauschen.
Setzen sie den CY513 Computer keiner extremen Kälte oder Hitze aus, d.h. lassen sie die Einheit nicht für lange Zeit im direktem Sonnenlicht. Überprüfen sie die Position des Sensors und des Speichenmagneten in regenmäßigen Abständen. Für genaue Messungen sollte der Sensor und der Magnet nicht nass werden bzw. rosten, sonst können Funktionsstörungen auftreten. Diese Gegenstände können mit klarem Wasser und milder Seife gereinigt werden.

Begrenzte Garantie:
Garantie gilt nicht für die Batterien, Schäden durch Missbrauch, Misshandlung oder Unfällen, gesprungene oder zerbrochene Gehäuse, Unterlassung von Vorsichtsmaßnahmen, unsachgemäße Wartung oder gewerbliche Nutzung. Die Garantie erlischt, wenn die Reparatur durch nicht autorisiertes Service durchgeführt wird. Während dieser Garantiezeit (1 Jahr) wird das Produkt anstandslos entweder repariert oder ersetzt werden.

Wichtige Angaben über Gesundheit und Datenschutz:
Verwenden Sie niemals den Fahrradcomputer in Kombination mit anderen medizinischen / implantierten elektronischen Teilen und Geräten (vor allem Herzschrittmacher, EKG Gerät, TENS Geräten, Herz-Lungen-Maschinen und Herzschrittmacher.) Wenn Sie schwer krank oder schwanger sind, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Zyklus Computer verwenden. Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Es enthält Batterien, die von Kindern verschluckt werden könnten. Wie bei den meisten elektronischen Empfangsgeräten, kann es manchmal Störungen geben, die ungenaue Anzeigen bewirkt. Vermeiden Sie die Verwendung Ihres Zyklus Computer in der Nähe von den üblichen Störquellen. Dazu gehören Hochspannungsleitungen, Klimaanlagen, Leuchtstoffröhren, Uhren, Handys und Computern.

5. Richtige Radgröße finden:
Radumfang:
Für den korrekten Radumfang markieren sie einen Punkt am Reifen und fahren sie eine Umdrehung. Messen sie die Entfernung zwischen den beiden Punkten, um den Umfang zu erhalten. Sie können den Umfang auf mit der folgenden Gleichung erhalten: Umfang (mm) = 2 x 3.14 x R (inch) x 2,54 (1inch=2.54 cm / R=Radius (cm)

Hauptbildschirm und Hauptfunktionen:
Bewegungsmeldung - Durchschnittsgeschwindigkeit verglichen mit aktueller Geschw. (Darüber/Darunter)
Aktuelle Geschw. Modus - Geschwindigkeits-Einheit (km/h, m/h), Untermenü AM/PM Anzeiger, Set-Key, Mode-Key
Auto start - Hinweis zum Automatischen Start.

Česky

1. Příslušenství k cyklopočítači:
cyklopočítač série TRACK, senzor, magnet, plastový držák, gumový držák, vymezovací stabilizační pásky, vázací pásky

2. Montáž cyklopočítače:
obr.2a: cyklopočítač, plastový držák, gumový držák, vymezovací stabilizační pásky, obr.2b: držák, vázací pásky, použijte gumový držák na připevnění držáku na řidítka nebo představec pomocí vázacích pásků

3. Montáž vysílače:
Zkontrolujte polohu vidlice (viz. obrázek) a najděte nejvhod-nější místo na připevnění senzoru. Vzdálenost cyklopočítače od senzoru nemá být větší než 60 cm. Připevněte senzor na zvolené místo pomocí vázacích pásků (stabilizační pásek, senzor).

4. Montáž magnetu cyklopočítače
obr. 4a – šroubek, magnet, obr. 4b – senzor, zóna snímání, magnet, upevněte magnet na špici předního kola pomocí části se závitem. Ujistěte se, že je magnetická část otočená směrem k zóně snímání vysílače. Maximální vzdálenost mezi magnetem a zónou snímání vysílače nemá přesáhnout 5mm. Při dodržení všech bodů je cyklopočítač připraven k použití.
Upozornění: před jízdou se vždy ujistěte, zda jsou všechny části cyklopočítače ve správné poloze.

Specifikace:

	Přijímač	Senzor
Pracovní teplota	0°C - 40°C	
Teplota skladování	0°C - 50°C	
Frekvence vysílání	N/A	433M±40KHz/122k±5%
Baterie	3V lithiová typ 2033	
Hmotnost	25 g	21 g

Údaj času:	0 -23 hodin: 59 minut: 59 sekund
Aktuální rychlost:	0-99,9Km/hod. / 0-62 mil/hod.
Průměrná rychlost:	0-99,9Km/hod. / 0-62 mil/hod.
Maximální rychlost:	0-99,9Km/hod. / 0-62 mil/hod.
Denní vzdálenost:	0-999,99Km / 0 – 600 mil
Celková vzdálenost:	0 - 99999 Km / 0-62 000 mil

Výměna baterie:
Cyklopočítač: uvolněte zadní uzávěr. Pól baterie + má být umístěn tak, aby byl při otevření krytu viditelný. Jemně uvolníte baterii a vyměníte ji za novou. Model baterie musí být CR2032.
Senzor: uvolněte zadní uzávěr. Pól baterie + má být umístěn tak, aby byl při otevření krytu viditelný. Jemně uvolníte baterii a vyměňte ji za novou. Model baterie musí být Cr2032.
Údržba: v případě, že se mění ostrost zobrazování na displeji a jednotlivé symboly blednou, vyměňte baterii počítače za novou. Doporučuje se vyměnit současně i baterii vysílače. Nevystavujte počítač extrémním teplotám ani mrazům (nenechávejte na přímém slunečním záření delší čas). Pravidelně kontrolujte polohu vysílače. Pro získání správně měřených hodnot, udržujte senzor i magnet suchý a čistý. V opačném případě, může nastat porucha v zobrazení. Jednotlivé částí čistěte čistou vodou, nebo slabým roztokem saponátu.

Omezení záruky:
Záruka se nevztahuje na funkčnost baterií, poškození způsobené nesprávným používáním, nevhodným zacházením nebo poškozením pří pádu, praskliny nebo zlomené části cyklopočítače. Záruka zaniká v případě opravy v neautorizovaném servisu.

Důležité zdravotní upozornění:
Nikdy nepoužívejte cyklopočítač v kombinaci s lékařským / implementovaným elektronickým přístrojem nebo zařízením (speciálně při použití kardiostimulátoru, EKG zařízení, TENS zařízení, srdečně-plicního zařízení).
Pokud se léčíte na onemocnění vážnějšího charakteru nebo jste těhotná žena, konzultujte prosím použití cyklopočítače se svojím lékařem. Skladujte mimo dosah dětí !! Zařízení obsahuje baterie, které můžou být vdechnuty dětmi. Při použití počítače s většinou elektronických zařízení, může dojít k rušení signálu a tím nesprávnému zobrazení údajů. Vyvarujte se použití cyklopočítače v blízkosti vedení vysokého napětí, klimatizačních jednotek, digitálních náramkových hodinek, mobilů a osobních počítačů.

5. Nastavení velikosti kola:
- K dosažení správné hodnoty, udělejte značku na plášti kola a také na podkladu a opište kolem celý jeden okruh. Udělejte opět značku na podkladu a odměřte vzdálenost mezi dvěmi značkami, tím získáte obvod kola v cm. Jiný způsob je následný: obvod kola v (mm) = 2 x 3,14 x R (údaj v palcích) x 2,54 (1 palec = 2,54 cm), R = poloměr kola v cm

Funkce cyklopočítače:
Motion signal - signalizuje pohyb kola
Avarage Speed compare to Current – šipka zobrazuje porovnání aktuální a průměrné rychlosti : pomaleji / rychleji
Auto Start - funkce automatického startu.

Polski

1. Wyposażenie licznika:
licznik serii TRACK, nadajnik, magnes, uchwyt plastikowy, uchwyt gumowy, paski stabilizujące, paski mocujące

2. Montaż licznika:
rys. 2a: licznik, uchwyt platikowy, uchwyt gumowy, paski stabilizujące, rys. 2b: uchwyt, paski mocujące, przy pomocy pasków mocujących zamontować gumowy uchwyt na kierownicy lub wsporniku kierownicy przy

3. Montaż nadajnika:
Należy dokładnie obejrzeć widelec i wybrać najlepsze miejsce na zamocowanie nadajnika. Odległość licznika od nadajnika nie może być większa niż 60 cm. Zamontować nadajnik na wybranym miejscu przy pomocy pasków mocujących (pasek stabilizujący, nadajnik)

4. Montaż magnesu licznika:
rys. 4a – śrubka, magnes, obr. 4b – nadajnik, strefa działania nadajnika, magnes. Zamontować magnes na szprychę przedniego koła za pomocą śrubki. Należy upewnić się, że część magnetyczna jest prawidłowo ułożona i znajduje się w strefie działania nadajnika. Maksymalna odległość między magnesem i strefą działania nadajnika nie powinna być iwększa niż 5 mm. Jeśli wymienione wcześniej czynności zostały wykonane prawidłowo, licznik jest gotowy do użytkowania.
Uwaga: przed jazdą należy zawsze sprawdzić czy wszystkie częsci licznika są na właściwym miejscu.

Specyfikacja:

	Odbiornik	Nadajnik
Temperatura pracy	0°C - 40°C	
T. przechowywania	0°C - 50°C	
Częstotliwość przesyłania danych	N/A	433M±40KHz /122k±5%
Bateria	3V litowa typ 2033	
Ciężar	25 g	21 g

Dane czasu:	0 – 23godzin: 59 minut: 59 sekund
Prędkość aktualna:	0 – 99,9Km/godz. / 0-62 mil/godz.
Prędkość średnia:	0 – 99,9Km/godz. / 0-62 mil/godz.
Prędkość maksymalna:	0 – 99,9Km/godz. / 0-62 míl/godz.
Dystans dzienny:	0 – 999,99Km / 0 – 600 Míl
Dystans całkowity:	0 – 99999 Km / 0 – 62 000 Míl

Wymiana baterii:
Licznik: otworzyć spodnią pokrywę licznika. Bateria ma być umieszczona tak, aby po otwarciu pokrywy było widać oznaczenie +. Delikatnie wyjąć baterię i wymienić na nową. Model baterii Cr2032.
Nadajnik: otworzyć spodnią pokrywę nadajnika. Bateria ma być umieszczona tak, aby po otwarciu pokrywy było widać oznaczenie +. Delikatnie wyjąć baterię i wymienić na nową. Model baterii Cr2032.
Utrzymanie: w przypadku kiedy ostrość wyświetlania zmienia się, a symbole i cyfry bledną, zaleca się wymianę baterii licz-nika. Równocześnie należy wymienić baterię nadajnika. Nie należy wystawiać licznika na ekstremalne upały ani mrozy (zwłaszcza nie należy zostawiać licznika w bezpośrednim słońcu na dłuższy czas postoju). Stale należy kontrolować położenie nadajnika. Aby wskazania licznika były prawidłowe, magnes i nadajnik powinny być suche i czyste. W przeciwnym razie może dojść do błędów w pomiarach i wskazaniach licznika. Poszczególne części można czyścić samą wodą lub lekkim roztworem z detergentem.

Ograniczenia gwarancji:
Gwarancja nie obejmuje działania baterii, uszkodzeń spo-wodowanych niewłaściwym użytkowaniem, uszkodzeń powstałych w wyniku upadku, pęknięć oraz złamań elemen-tów licznika. Gwarancja traci swą ważność w przypadku napraw w nieupoważnionym serwisie.

Ważne informacje zdrowotne:
Nigdy nie należy używać licznika w pobliżu elektronicznych urządzeń medycznych, szczególnie w pobliżu sztucznego rozrusznika serca, urządzeń EKG, urządzeń TENS, itp. Używanie licznika należ skonsultować z lekarzem w przypadku, kiedy jego użytkownik przewlekle się leczy lub jest kobietą w ciąży. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!!! Licznik zawiera baterie, które mogą zostać połknięte przez dzieci. Jak w większości urządzeń odbiorczych może dojść do czasem zakłócenia sygnału, powodując błędne odczyty na wyświetlaczu. Unikać używania licznika w pobliżu linii wysokiego napięcia, urządzeń klimatyzacyjnych, świetlówek, zegarków cyfrowych, telefonów komórkowych i komputerów osobistych.

5. Ustawienie wielkości koła:
- Aby licznik wskazywał właściwe wartości, rozmiar koła musi być dokładnie określony. Należy zrobić znaczek stycznie na oponie i na powierzchni jazdy i przejechać jeden obrót koła. Zrobić drugi znaczek (równiez stycznie) na powierzchni jazdy i zmierzyć odległość pomiędzy nimi – tak uzyskamy obwód koła w cm. Inny sposób to: obwód koła (mm) = 2 x 3,14 x R (w calach) x 2,54 (1 cal = 2,54cm); R = promień koła w cm

Funkcje licznika:
Motion signal – sygnalizuje ruch roweru
Avarage Speed compare to Current – strzałka wskazuje porównanie prędkości aktualnej i średniej (szybciej/wolniej)
Auto Start - funkcja automatycznego startu.

Slovensky

1.Príslušenstvo cyklopočítača:
cyklopočítač série TRACK, senzor, magnet, držiak plastový, držiak gumový, vymedzovacie stabilizačné pásiky, viazacie pásiky

2. Montáž cyklopočítača:
obr. 2a. : cyklopočítač, držiak plastový, držiak gumový, vymedzovacie stabilizačné pásiky, obr. 2b : držiak, viazacie pásiky, použite držiak gumový na pripevnenie držiaku na riadidlá alebo predstavec pomocou viazacích pásikov

3. Montáž vysielača:
Skontrolujte polohu vidlice (viď obrázok) a nájdite najvhodnejšie miesto na pripevnenie senzoru. Vzdialenosť cyklopočítača od senzoru nemá byť väčšia ako 60 cm. Pripevnite senzor na zvolené miesto pomocou viazacích pásikov (Obr. 3: stabilizačný pásik, senzor).

4. Montáž magnetu cyklopočítača:
obr. 4a – skrutka, magnet, obr. 4b – senzor, zóna snímania, magnet, upevnite magnet na špicu predného kolesa pomocou časti so závitom. Uistite sa, že magnetická časť je otočená smerom k zóne snímania vysielača. Maximálna vzdialenosť medzi magnetom a zónou snímania vysielača nemá presiahnuť 5mm. Pri dodržaní bodov vyššie je cyklopočítač pripravený na použitie. Upozornenie: pred jazdou sa vždy uistite, že všetky časti cyklopočítača sú v správnej polohe.

Špecifikácia:

	Prijímač	Senzor
Pracovná teplota	0°C - 40°C	
Teplota skladovania	0°C - 50°C	
Frekvencia vysielania	N/A	433M±40KHz/122k±5%
Batéria	3V lítiová typ 2033	
Hmotnosť	25 g	21 g

Údaj času:	0 – 23hodín: 59 minút: 59 sekúnd
Aktuálna rýchlosť:	0 – 99,9Km/hod. / 0-62 míľ/hod.
Priemerná rýchlosť:	0 – 99,9Km/hod. / 0-62 míľ/hod.
Maximálna rýchlosť:	0 – 99,9Km/hod. / 0-62 míľ/hod.
Denná vzdialenosť:	0 – 999,99Km / 0 – 600 Míľ
Celková vzdialenosť:	0 – 99999 Km / 0 – 62 000 Míľ

Výmena batérie:
Cyklopočítač: uvoľnite zadný uzáver. Pól batérie + má byť umiestnený tak, aby bol pri otvorení krytu viditeľný. Jemne uvoľnite batériu a vymeňte ju za novú. Model batérie musí byť Cr2032.
Senzor: uvoľnite zadný uzáver. Pól batérie + má byť umiestnený tak, aby bol pri otvorení krytu viditeľný. Jemne uvoľnite batériu a vymeňte ju za novú. Model batérie musí byť Cr2032.
Údržba: v prípade, že sa mení ostrosť zobrazovania displeja a jednotlivé symboly blednú, vymeňte batériu počítača za novú. Odporúča sa vymeniť súčasne aj batériu vysielača. Nevystavujte počítač extrémnym horúčavám ani mrazom (nenechávajte na priamom slnečnom žiarení dlhý čas). Pravidelne kontrolujte polohu vysielača. Pre získanie správne meraných hodnôt, udržujte senzor aj magnet suchý a čistý. V opačnom prípade, môže nastať porucha v zobrazení. Jednotlivé časti čistite čistou vodou, alebo slabým roztokom saponátu.

Obmedzenie záruky:
Záruka sa nevzťahuje na funkčnosť batérií, poškodenia spôsobené nesprávnym použitím, nevhodným zaobchádzaním alebo poškodením pri páde, praskliny alebo zlomené časti cyklopočítača. Záruka zaniká v prípade opravy v neautorizovanom servise.

Dôležité zdravotné upozornenia:
Nikdy nepoužívajte cyklopočítač v kombinácii s lekárskym / implementovaným elektronickým prístrojom alebo zariadením (špeciálne pri použití kardiostimulátora, EKG zariadenia, TENS zariadenia, srdcovo-pľúcneho zariadenia).
Ak sa liečite na ochorenie vážnejšieho charakteru alebo ste tehotná žena, konzultujte prosím použitie cyklopočítača so svojim lekárom. Skladujte mimo dosahu detí !! Zariadenie obsahuje batérie, ktoré môžu byť vdýchnuté deťmi. Pri použití počítača s väčšinou elektronických zariadení môže prísť k rušeniu signálu a tým nesprávnemu zobrazeniu údajov. Vyvarujte sa použitia cyklopočítača v blízkosti vedení vysokého napätia, klimatizačných jednotiek, digitálnych náramkových hodiniek, mobilov a osobných počítačov.

5. Nastavenie veľkosti kolesa:
- Na dosiahnutie správnej hodnoty, spravte značku na plášti kolesa a tiež na podklade a opíšte kolesom celý jeden kruh. Spravte opäť značku na podklade, odmerajte vzdialenosť medzi dvomi bodmi a získate obvod kolesa v cm. Iný spôsob je nasledovný: obvod kolesa (mm) = 2 x 3,14 x R (údaj v palcoch) x 2,54
(1 palec = 2,54cm), R = polomer kolesa v cm

Funkcie cyklopočítača:
Motion signal – signalizuje pohyb bicykla
Avarage Speed compare to Current – šípka zobrazuje porovnanie aktuálnej a priemernej rýchlosti . pomalšie / rýchlejšie
Auto Start - funkcia automatického štartu.

Wheel size / Rad grösse / Rozměr kola / Rozmiar kola / Rozmer kolesa / Kerék atmerője

Tire scale / Radumfang / Průměr kola	L(mm)	Strednica koła / Priemer kolesa / Kerék atmerője	L(mm)
14 x 1,5	1020	27 x 1-1/8	2155
14 x 1,75	1055	27 x 1-1/4	2161
16 x 1,5	1185	27 x 1-3/8	2169
16 x 1,75	1195	27,5 x 1,75	2114
18 x 1,5	1340	27,5 x 1,95	2146
18 x 1,75	1350	27,5 x 2,0	2154
20 x 1,75	1515	27,5 x 2,1	2170
20 x 1-3/8	1615	27,5 x 2,125	2174
22 x 1-3/8	1770	27,5 x 2,2	2186
22 x 1-1/2	1785	27,5 x 2,25	2194
24 x 1	1753	27,5 x 2,3	2202
24 x 3/4 Tubular	1785	27,5 x 2,35	2210
24 x 1-1/8	1795	27,5 x 2,4	2216
24 x 1-1/4	1905	27,5 x 2,5	2234
24 x 1,75	1890	650 x 35A	2090
24 x 2,00	1925	650 x 38A	2125
24 x 2,125	1965	650 x 38B	2105
26 x 7/8	1920	700 x 18C	2067
26 x 1 (59)	1913	700 x 19C	2073
26 x 1 (65)	1952	700 x 20C	2080
26 x 1,25	1953	700 x 23C	2099
26 x 1-1/8	1970	700 x 25C	2111
26 x 1-3/8	2068	700 x 28C	2130
26 x 1-1/2	2100	700 x 30C	2143
26 x 1,4	2005	700 x 32C	2155
26 x 1,5	2010	700C Tubular	2130
26 x 1,75	2035	700 x 35C	2174
26 x 1,95	2067	700 x 38C	2193
26 x 2,0	2075	700 x 40C	2205
26 x 2,1	2091	29 x 1,75	2233
26 x 2,125	2095	29 x 1,95	2265
26 x 2,2	2107	29 x 2,0	2273
26 x 2,25	2115	29 x 2,1	2288
26 x 2,3	2123	29 x 2,125	2293
26 x 2,35	2131	29 x 2,2	2305
26 x 2,4	2137	29 x 2,25	2313
26 x 2,5	2155	29 x 2,3	2321
27 x 1	2145	29 x 2,35	2329

Magyar

1. Computer tartozékai:
TRACK computer, szenzor, mágnes, műanyag tartó, gumis tartó, gumis alátétek, szorítószalag

2. Computer szerelése:
1. kép : computer, műanyag tartó, gumis tartó, gumis alátétek, 2. kép : tartó, szorítószalag, használja a gumis tartót a kormányra vagy a kormányszárra való szerelésénél és rögzítse szorítószalagokkal (3. kép)

3. Jeladó szerelése:
Ellenőrizze a villa pozícióját (lásd ábra) és a jeladó szenzor legmegfelelőbb helyen rögzítse. A jeladó és a szenzor közötti távolsága max. 60 cm legyen. Szenzort a szorítószalagok segítségével a kiválasztott helyre rögzíse. (3. Kép: gumisalátét, szenzor)

4. Mágnes szerelése:
4a.kép – csavar, mágnes, 4b.kép – szenzor, érzékelési zóna, mágnes. Mágnest a csavar segítségével rögzítse a küllőre, ügyeljen arra, hogy a mágnes az érzékelő felé nézzen. Maximális távolság a mágnes és az érzékelési zóna közöt max. 5 mm lehet. Figyelmeztetés: kerékpározás előtt ellenőrizze a computer összes részének megfelelő beállítását.

Műszaki adatok:

	JELADÓ	SZENZOR
Működési hőmérséklet	0°C - 40°C	
Tárolási hőmérséklet	0°C - 50°C	
Működési frekvencia	N/A	433M±40KHz/122k±5%
Elem	3V lithium, typ 2033	
Súly	25 g	21 g

Óra adata:	0 – 23óra: 59 perc: 59 másodperc
Aktuális sebesség:	0 – 99,9Km/ó. / 0-62 Mérföld/ó.
Átlag sebesség:	0 – 99,9Km/ó. / 0-62 Mérföld/ó.
Maximális sebesség:	0 – 99,9Km/ó. / 0-62 Mérföl/ó.
Napi távolság:	0 – 999,99Km / 0 – 600 Mérföld
Össz távolság:	0 – 99999 Km / 0 – 62 000 Mérföld

Elem cseréje:
Computer: távolítsa el az elem fedelét. Az új elemet helyezze be úgy, hogy az elem + pólusa látható legyen. Az elem típusa CR2032.
Szenzor: távolítsa el az elem fedelét. Az új elemet helyezze be úgy, hogy az elem + pólusa látható legyen. Az elem típusa CR2032.
Karbantartás: Amennyiben a computer kijelzője rendszertelen képeketjelez ki, vagy a jelek láthatósága csökken , cserélje ki az elemet. A computert ne tegye extrém hő vagy alacsony hőmérséklet hatására. Kerékpározás előtt ellenőrizze a computer összes részének megfelelő beállítását. A mágnest és a szenzort tartsa szárázan és rendszeresen tisztítsa.

Korlátozott garancia:
A garancia nem vonatkozik az elemek működésére, nem megfelelő használattal keletkezett meghibásodásokra, nem megfelelő kezeléssel vagy esés-baleset okozta károsodásokra, repedésekre vagy letört computer részeire. A garanciát elveszíti, ha nem a márkaszervíz javítja.

Fontos egészségügyi figyelmeztetés:
Sohasem használja a computert együtt az egészségügyi/beültetett elektronikus műszerekkel (pl. kardiosztimulátor, EKG berendezések, TENS berendezések, szív-tüdő berendezések).
Komolyabb betegsége esetén, vagy amennyiben terhes, konzultálja a computer használatát az orvosával.
Tartsa távol a gyermekektől !! A berendezés elektromos elemeket tartalmaz, melyeket a gyermek belélegezhet. Az egyidejű elektromos berendezések használata zavarhatja az elektromos jelek adását és hibás adatok kijelzéséhez vezethet. Ne használja a computert magas feszültségű vezeték, légkondicionáló egységek, digitális karórák, mobiltelefonok ás számítógépek közelében.

5. Kerék méretének beállítása:
A megfelelő adat megszerzése érdekében – jelöljön meg egy pontot a keréken és egyet a talajon, kerékkel tegyen meg egy egész fordulatot, a talajon jelölje mega pontot újra, talajon a két pont közti távolságot mérje le. Ez a kerék kerületének pontos adata cm-ben. A kerék kerülétének kiszámítására a következő módot használhatja: kerék kerülete (mm) = 2 x 3,14 x R (hüvelykben) x 2,54 (1 hüvelyk = 2,54cm), R = kerék kerülete cm-ben

Computer funkciók:
Motion signal – jelzi a kerékpár mozgását
Average Speed compare to Current – a mutató nyíl az átlag sebességhez mért pillanatnyi sebesség arányát mutatja: lassabb/ gyorsabb
Auto Start - automatikus indítás tulajdonságai.