

Príves na bicykel



10027857

DURAMAXX

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k získaniu Vášho zariadenia. Prečítajte si, prosím, dôsledne nasledovné pokyny pre pripojenie a používanie a postupujte podľa nich, aby sa predišlo možným technickým škodám. Za škody spôsobené nedodržaním bezpečnostných pokynov a nesprávnym používaním nepreberáme zodpovednosť.

Technické údaje

Číslo produktu	10027857
Odporúčaná maximálna rýchlosť	16km/h
Maximálny objem nákladu	70 x 57,5 x 32 cm
Prípustný náklad	60kg

Bezpečnostné pokyny


- Príves nesmie byť naložený hmotnosťou viac ako 60 kg.
- Odporúčaná maximálna rýchlosť je 16 km/h.
- Príves nesmie byť použitý na prepravu osôb.
- Nerobte na zariadení žiadne technické úpravy. Môže to viesť k ohrozeniu cestnej premávky a záruka výrobcu zaniká.
- Vždy noste prilbu.
- Nepoužívajte príves na skalnatom, nerovnom teréne a v nebezpečných dopravných situáciách.
- Ťahajúci bicykel musí byť v bezchybnom stave. Brzdy by mali fungovať dokonale.
- S prívesom (a nákladom) sa predlžuje Vaša brzdná dráha.
- Nakladajte príves iba po hornú hranu, aby nedošlo k vypadnutiu vecí na cestnú premávku.

Montáž

Krok 1: Upevnenie kolies

Odstráňte dva ochranné kryty na každom kolese.

- Odskrutkujte rýchlopínačom (pozri vľavo) časti, ktoré sú na obrázku označené ako „innen“/„vnútri“, a posuňte cez os kola rýchlopínač spolu s dielmi označenými na obrázku ako „außen“/„vonku“.

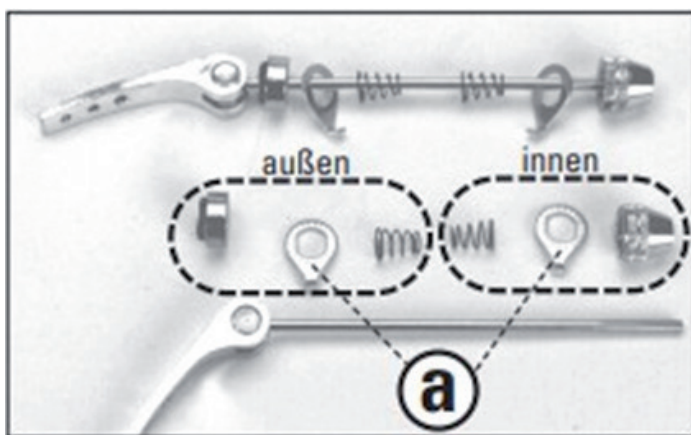


- Vezmite si do ruky jedno z kolies a umiestnite ho na strane rámu prívesu tak, aby tyč z rýchlopínača prechádzala cez vedenie v ráme.
- Uistite sa, aby páka rýchlopínača zostala na vonkajšej strane, a teda prístupná.
- Teraz upevnite časti označené „innen“ na vnútornú stranu rýchlopínača a utiahnite maticu iba do tej miery, že rýchlopínač má ešte stále priestor.

- Potom utiahnite pevne tým, že páku umiestníte do pozície paralelnej s rámom. Ak sa to nepodarí alebo len s vynaložením veľkej sily, už bola matica príliš silno utiahnutá. Mierne ju uvoľníte a nepoužívajte pri montáži nadmernú silu.
- Opakujte tento postup rovnako aj na druhej strane



Pozor: Uistite sa, že podložky budú umiestnené na príslušných miestach v ráme a kolesá majú iba malú vôľu.

Krok 2: Pripojenie ťažnej tyče.


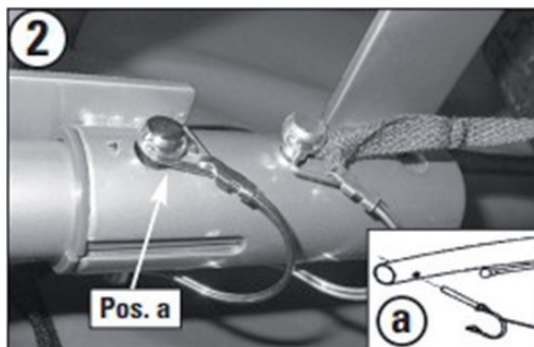


- Aby ste zafixovali ťažnú tyč, zapojte najskôr guľatý koniec do upínadla na ľavej strane prívesu - predná strana (obrázok 1).
- Zabezpečte vloženú tyč pomocou dodaných upínadiel (poz. A) a poistného kolíka (obrázok 2).
- Zakrivenie ťažnej tyče by teraz malo ukazovať na pravú stranu (v smere jazdy).

Pozor: Uistite sa, že je ťažná tyč pevne spojená s prívesom. Kvôli uvoľnenej ťažnej tyči môže dôjsť k strate kontroly nad prívesom počas jazdy, a teda k nebezpečenstvu v cestnej premávke.

Krok 3: Rozložte príves

- Položte príves na zem a zdvihnite bočné panely, kým nebudú vo zvislej polohe.
- Teraz upevnite tyče na prednom paneli v jednej línii s tyčami rámu (pozri foto).
- Naskrutkujte na rám tyč pomocou dvoch skrutiek (s úchytkami v tvare hviezdy):

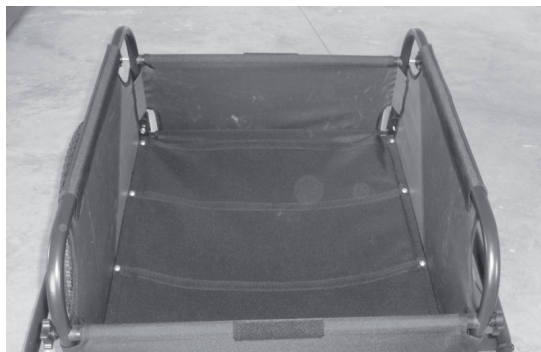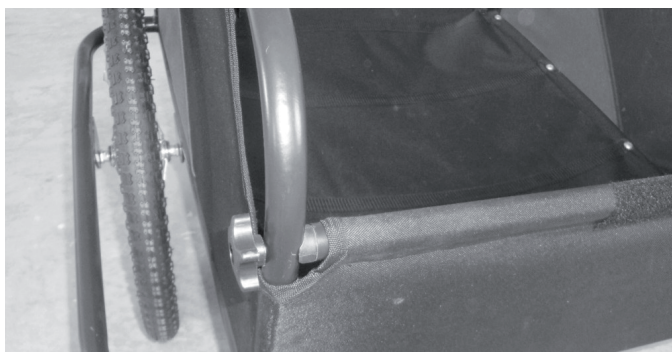

Krok 4: Vložte bezpečnostnú vlajku

V ľavom zadnom rohu prívesu sa nachádza upínadlo pre bezpečnostnú vlajku. Zaduňte vlajku dnu, keď ste na cestách s prívesom. Ide o jednoduché, ale efektívne bezpečnostné opatrenie pre cestnú dopravu, pretože vlajka Vás robí medzi inými účastníkmi premávky viditeľnejšími.


Krok 5: Upevnenie prívesu na bicykel

A - Fahrräder mit fester Achse

- Vyberte ľavú (!) maticu, ktorou je upevnená hlava kolesa na ráme. Všetky prípadné vyskytujúce sa podložky alebo dištančné podložky možno normálne bez problémov nahradiť háčikom ťažnej tyče.
- Nasadte háčik cez os a znova ho pevne priskrutkujte s maticou. Pozor: Maticu musíte viesť úplne otočiť minimálne 5-krát, aby bolo zaistené dostatočne stabilné spojenie. Ak na to nie je závit dostatočne dlhý, môže to viesť k nehodám a pádom (keď sa zadné koleso pri jazde uvoľní).

B - bicykle s rýchlopínačmi

- Odskrutkujte rýchlopínač ako maticu na zadnej hlave kolesa a zasuňte háčik medzi rám bicykla a zadnú hlavu kolesa (ako ďalšiu podložku).

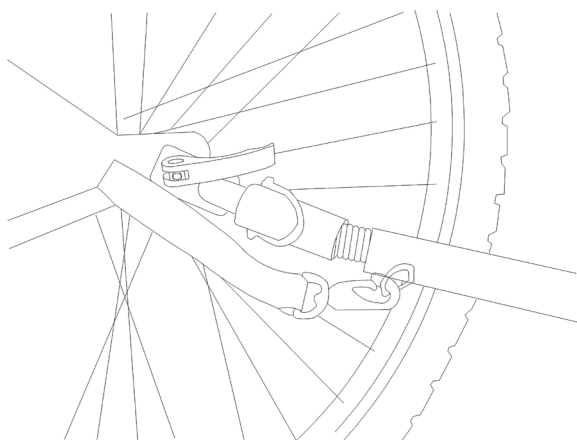

Znovu pevne priskrutkujte zadné koleso Vášho bicykla. Háčik by mal smerovať časťou samec smerom dozadu, ako vidieť na obrázku, a mal by byť pripevnený smerujúci preč od bicykla.

Postavte príves za bicykel a zapojte súčiastku samca do určeného očka (samica, pozri obrázok).

V oboch prípadoch zabezpečte spojenie bezpečnostným pásmom tým, že ho jeden raz otočíte okolo rámu bicykla (uistite sa, že sa nedostane do spíc kolesa) a upevnite príves za ťažnú tyč.

Výrobca

CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland