



MONTÁŽNY MANUÁL – SK

IN 25974 Elektrický trojkolesový vozík inSPORTline Marica



Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.inSPORTline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

PRÍPRAVA NA MONTÁŽ

VAROVANIE: Pri montáži zariadenia budete potrebovať pomoc. Nepokúšajte sa o montáž sami. Odporúčame vykonať montáž s minimálne dvoma dospelými osobami.

Prečítajte si a riadte sa pokynmi v tomto Návode na montáž.

ZOZNAM DIELOV



Ozn.	Popis	Ks
1	Predné koleso	1
2	Držiak palice	1
3	Zadný kufor s opierkami	1
4	Manuál	1
5	Krytka	6

Ozn.	Popis	Ks
6	Spojovací materiál	1
7	Spätné zrkadlo	2
8	Predný blatník	1
9	Nabíjačka	1

SPOJOVACÍ MATERIÁL



Ozn.	Popis	Ks
1	Skrutka M10 x 45	1
2	Imbusová skrutka M8 x 30	4
3	Skrutka M6 x 16	3
4	Samorezná skrutka 4 x 10	2

Ozn.	Popis	Ks
5	Matica M10	1
6	Klobúčková matica M8	2
7	Vymedzovací krúžok	1
8	Krytka	6

MONTÁŽ

1. Prerežte pásy a odstráňte kartón.



2. Uvoľnite osem skrutiek M10 z ocelevej konštrukcie a rozoberte ju.






3. Uvoľnite istiace drôty z ocelevej konštrukcie na zadných kolesách a z pevnej osi na prednej vidlici. Použite kombinované kliešte.




4. Chyťte vozík za pevnú os na prednej vidlici, nadvihnite ho a opatrne vytiahnite z ocelevej konštrukcie.



5. Odstráňte igelit, prerežte pásky, vyberte predné koleso a držiak na palicu.

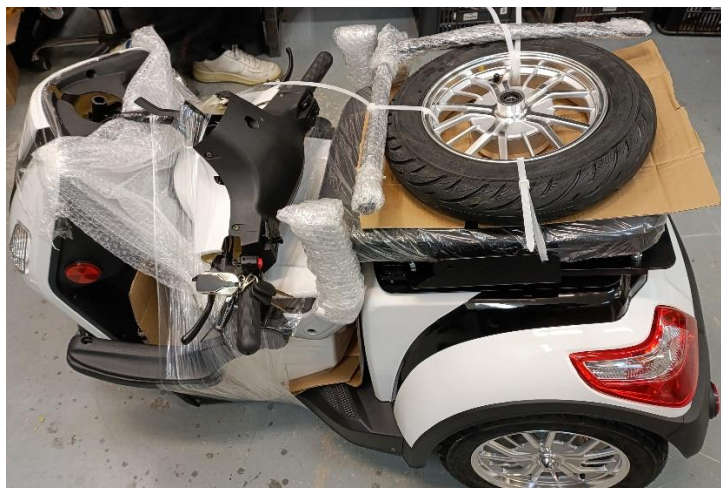

6. Nasadte kormidlo na tyč kormidla a opatrne vyberte zadný kufor s opierkami. Pri opierke sa nachádzajú kľúče od zadného kufra.

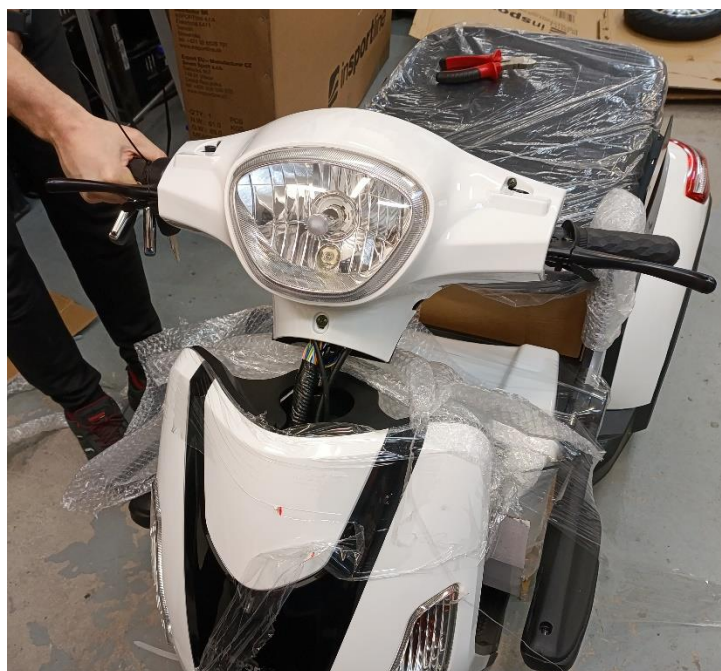




7. Odoberte kľúče z kormidla a odomknite úložný priestor. Z úložného priestoru vyberte predný blatník, spojovací materiál, spätné zrkadlá, nabíjačku a manuál.





8. Namontujte predný blatník pomocou 3 skrutiek (3) a utiahnite.

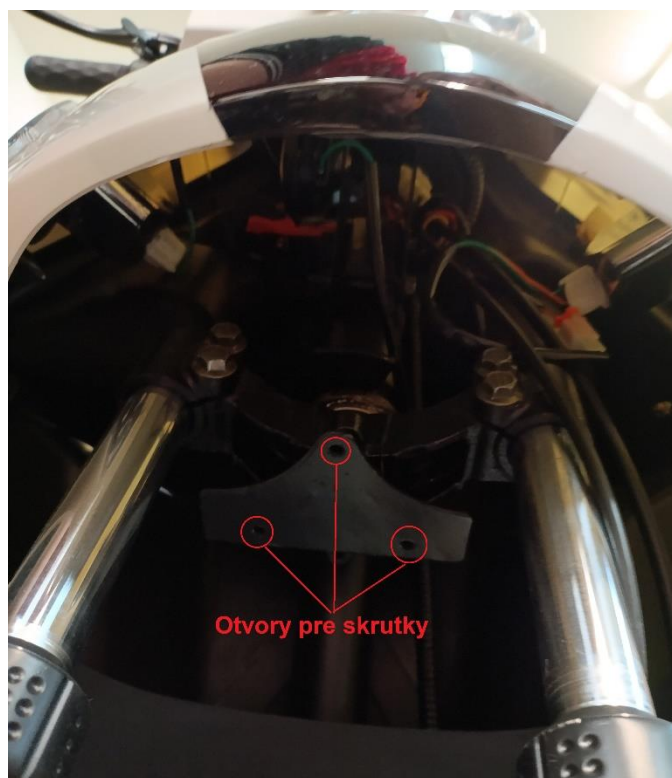



9. Prestrihnite pásku, ktorou je prichytená bubnová brzda o prednú vidlicu. Vyberte z prednej vidlice pevnú os, nasadte bubnovú brzdú do predného kolesa. Bubnová brzda musí byť vložená do bubna predného kolesa dvoma drážkami nahor, aby do nich zapadol výstupok na prednej vidlici. Vložte predné koleso do prednej vidlice. Zaisťte predné koleso pomocou pevnej osi a dvoch vymedzovacích krúžkov. Najskôr vložte pevnú os z ľavej strany do prednej vidlice, navlečte na pevnú os užší vymedzovací krúžok, prejdite pevnou osou cez náboj kolesa, navlečte širší vymedzovací krúžok na pevnú os (*užší vymedzovací krúžok sa nachádza medzi ľavou stranou prednej vidlice a predným kolesom, širší vymedzovací krúžok sa nachádza medzi pravou stranou prednej vidlice a predným kolesom – v smere jazdy*), prestrčte pevnú os cez pravú stranu prednej vidlice a zaisťte maticou. Utiahnite.








10. Vyberte predný kryt (nie je ničím prichytený). Pripevnite kormidlo pomocou skrutky (1), vymedzovacieho krúžku (7) a matice. Vymedzovací krúžok vložte tak, ako je znázornené na obrázku. Uťahnite.





11. Vložte predný kryt späť a zaistite ho pomocou 2 samorezných skrutiek (4).

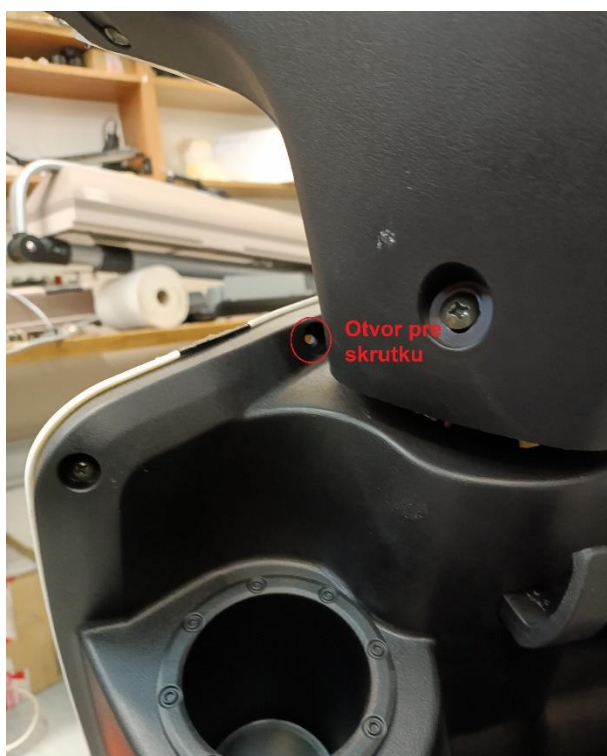



12. Naskrutkujte na kormidlo spätné zrkadlá. Utiahnite kontra skrutky pomocou matice M14, ktorá sa nachádza na spätných zrkadlách. Po utiahnutí stiahnite gumené na spätných zrkadlách, aby ste zakryli matice.



13. Namontujte zadný kufr. Uchytenie zo sedla musí byť v strede, medzi uchyteniami zadného kufra. Ľavú stranu (v smere jazdy) zaistíte pomocou 2 skrutiek (2) a 2 klobúkových matíc (6). Na pravú stranu (v smere jazdy) namontujte držiak palice. Konzolu na prichytenie držiaka palice vložte medzi držiak zadného kufra a sedla. Zaistite zadný kufr a konzolu držiaka palice k uchyteniu zo

sedla pomocou 2 skrutiek (2). Utiahnite skrutky na oboch stranách a na skrutky nasadte 6 krytiel (8). Týmto je montáž ukončená.





