



MONTÁŽNY MANUÁL – SK

IN 26433 Elektrický trojkolesový vozík inSPORTline Zorica



Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.inSPORTline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.


PRÍPRAVA NA MONTÁŽ

VAROVANIE: Pri montáži zariadenia budete potrebovať pomoc. Nepokúšajte sa o montáž sami. Odporúčame vykonať montáž s minimálne dvoma dospelými osobami.

Prečítajte si a riadte sa pokynmi v tomto Návoде na montáž.

ZOZNAM DIELOV



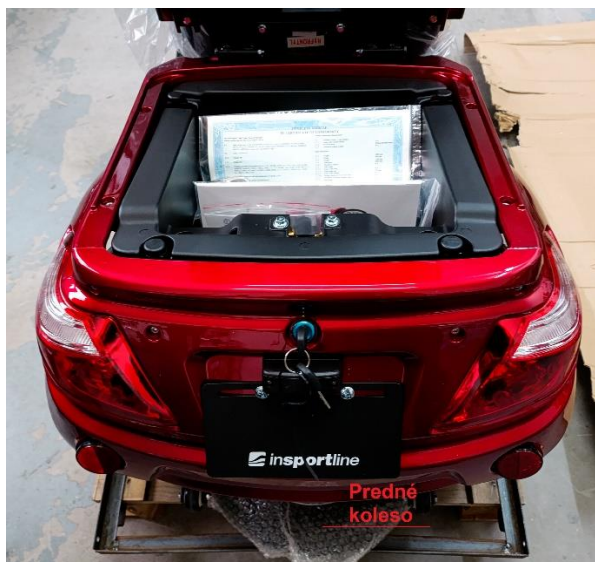


Ozn.	Popis	Ks
1	Držiak palice	1
2	Držiak zadného kufra	1
3	Zadný kufor	1
4	Opierka chrbta s opierkami rúk	1
5	Manuál	1
6	COC list + diaľkové ovládanie	1

Ozn.	Popis	Ks
7	Spojovací materiál	1
8	Nabíjačka	1
9	Spätné zrkadlo	2
10	Predný blatník	1
11	Kryt	1

Odoberte kľúče z kormidla a otvorte nimi zadný kufor. V zadnom kufri sa nachádzajú diely 10 a 11. Pomocou kľúča otvorte odkladací priestor a vyberte z neho diely 5, 6, 8 a 9. Predné koleso je prichytené k ocelevej konštrukcii drôtom medzi zadnými kolesami.

SPOJOVACÍ MATERIÁL

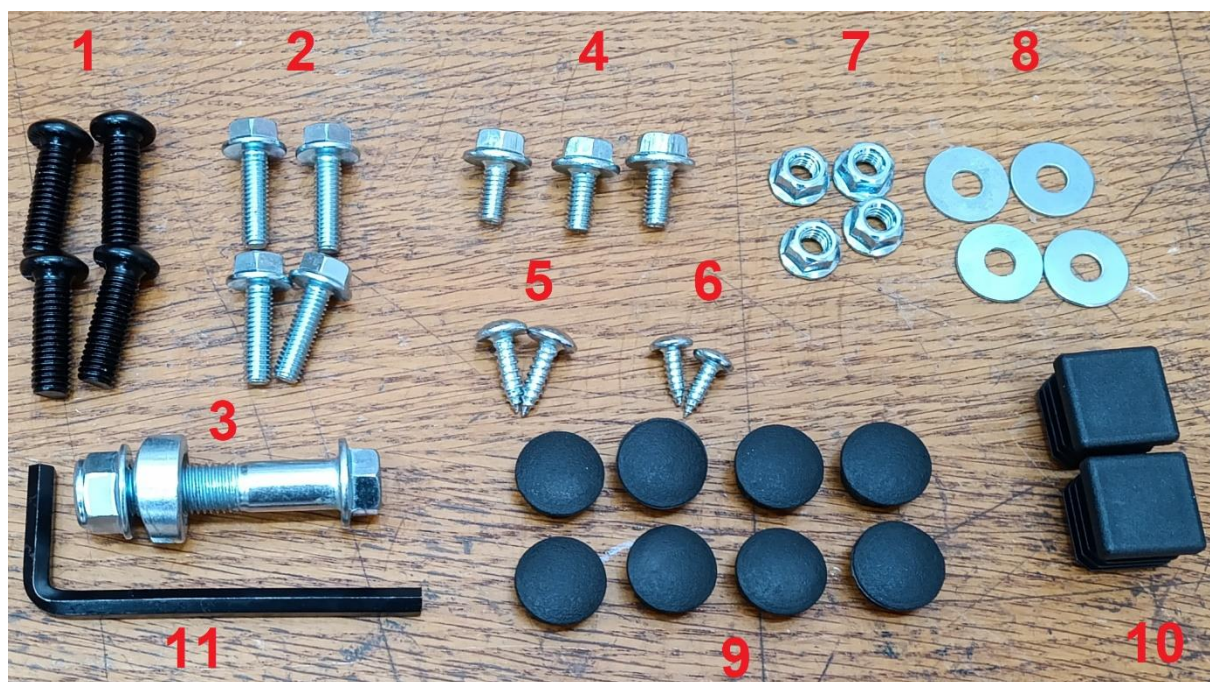

Ozn.	Popis	Ks
1	Imbusová skrutka M8 x 25	4
2	Šesťhranná skrutka M6 x 20	4
3	Šesťhranná skrutka M10 x 45 + vymedzovacie puzdro + matica M10	1
4	Šesťhranná skrutka M6 x 12	3
5	Samorezná skrutka 5 x 17	2
6	Samorezná skrutka 4 x 12	2

Ozn.	Popis	Ks
7	Matica M6	4
8	Podložka Ø 6	4
9	Gulatá krytka	8
10	Štvorcová krytka	2
11	Imbusový kľúč č. 5	1

MONTÁŽ

1. Prerežte pásy a odstráňte kartón.



2. Uvoľnite osem skrutiek M10 z ocelevej konštrukcie, rozoberte ju, opatrne vyberte diely a odbaľte ich z fólie.






3. Uvoľnite istiaci drôty z ocelevej konštrukcie na zadných kolesách, z pevnej osi na prednej vidlici a z predného kolesa. Použite kombinované kliešte.






4. Nasadte kormidlo na tyč kormidla, skrutku (3) s vymedzovacím krúžkom vložte spredu a zaistite zo zadnej strany maticou (v smere jazdy). Uťahnite.

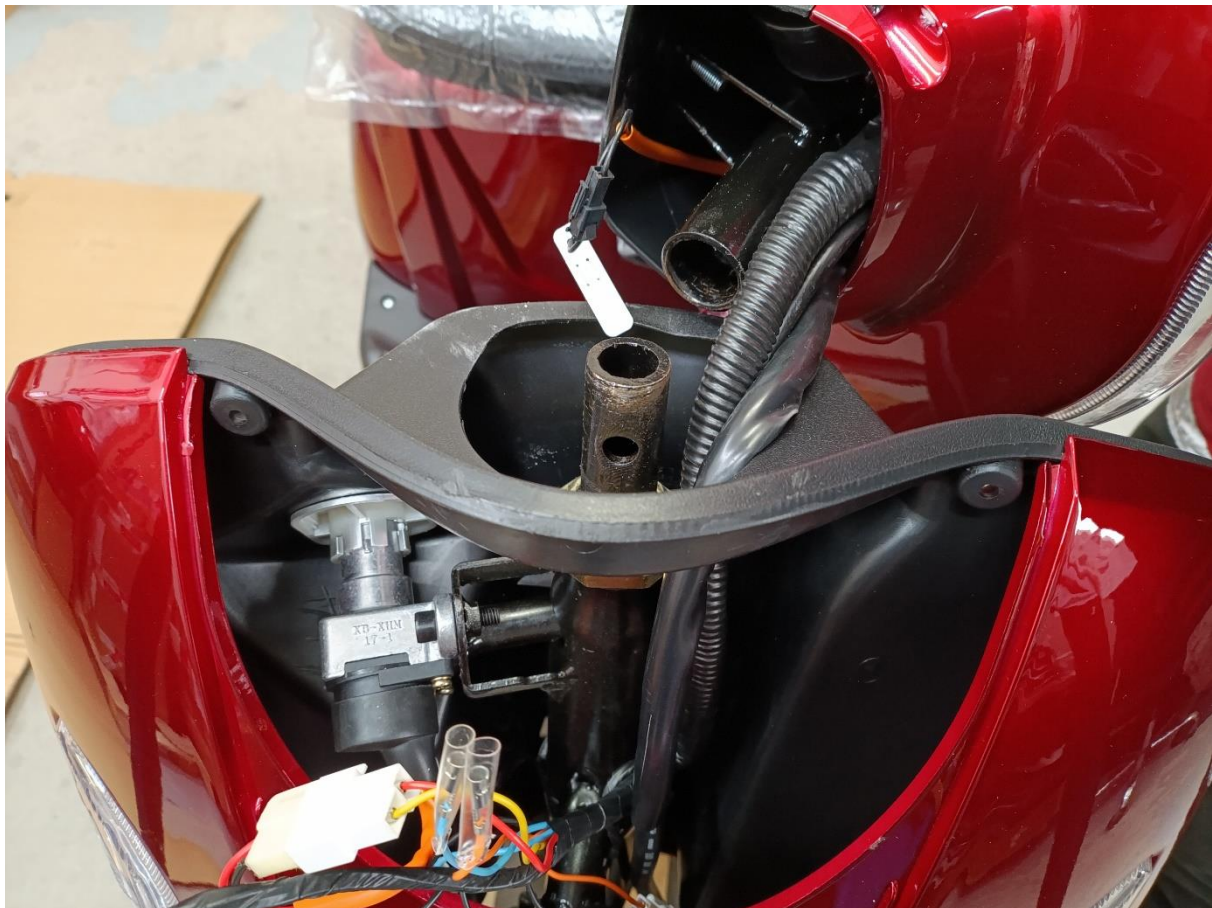




5. Nasadíte predný kryt (11) a zaistíte ho zozadu pomocou 2 samorezných skrutiek (6).

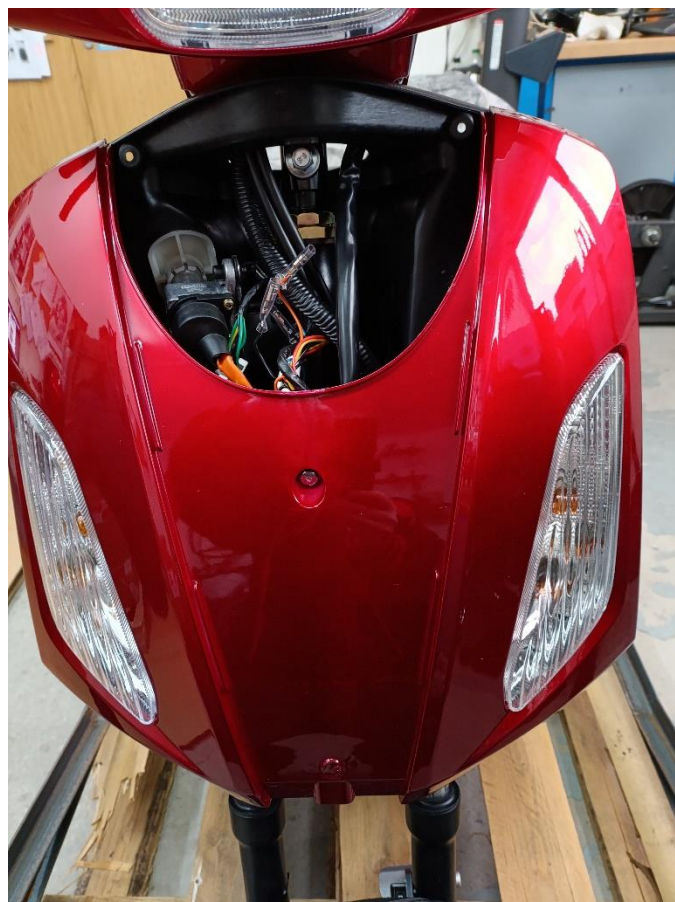





6. Namontujte predný blatník (10) pomocou 3 skrutiek (4) a utiahnite.

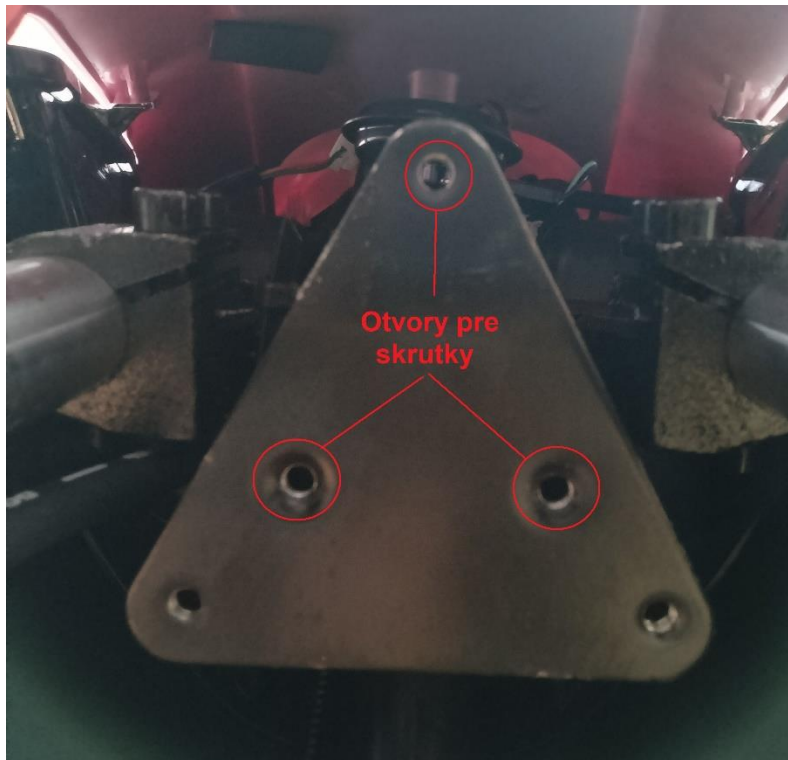

7. Odstráňte vozík z ocelevej konštrukcie. Odmontujte z prednej vidlice pevnú os, dva vymedzovacie krúžky (širší a užší) a maticu. Širší vymedzovací krúžok vložte do náboja predného kolesa zo strany kde sa nachádza brzdový kotúč, užší vymedzovací krúžok vložte do náboja predného kolesa z druhej strany. Odmontujte kotúčovú brzdú z prednej vidlice a vložte predné koleso do prednej vidlice a brzdový kotúč do kotúčovej brzdy. Namontujte späť kotúčovú brzdú na prednú vidlicu. Zaistíte predné koleso pomocou pevnej osi a dvoch vymedzovacích krúžkov (vložené v náboji v prednom kolese). Najskôr vložte pevnú os z ľavej strany do prednej vidlice (v smere jazdy), prejdite pevnou osou cez náboj kolesa, prestrčte pevnú os cez pravú stranu prednej vidlice a zaistíte maticou. Utiahnite.

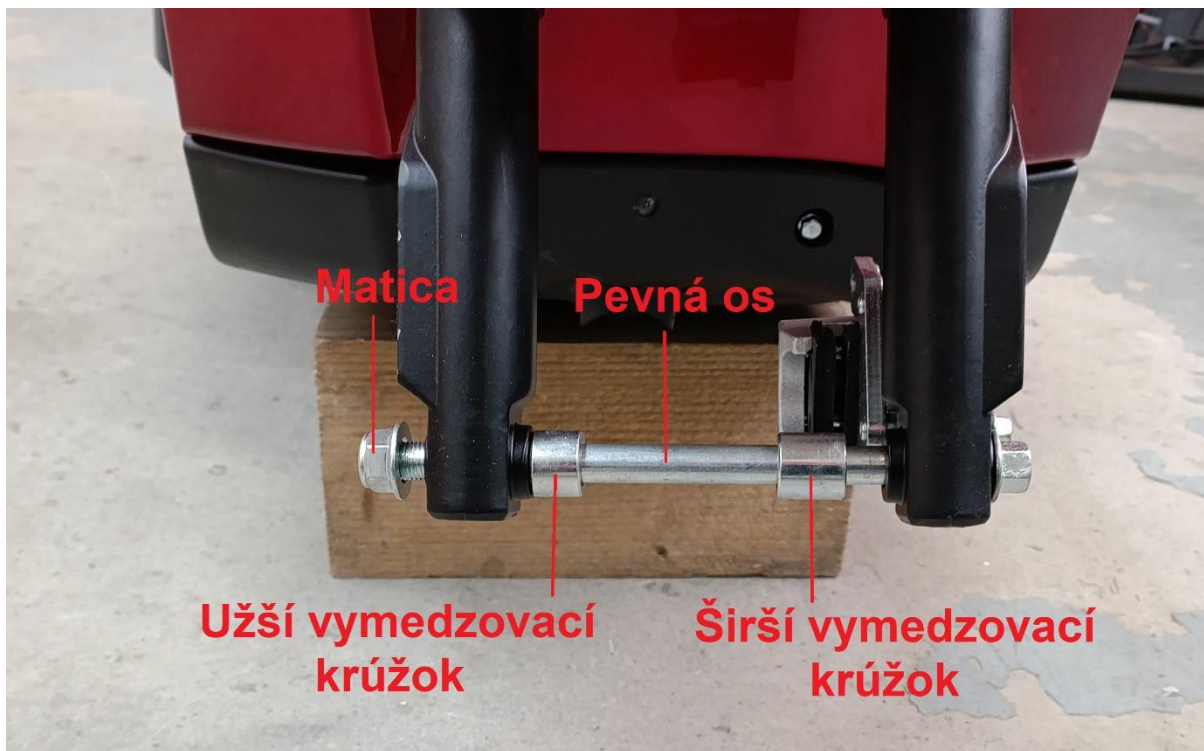


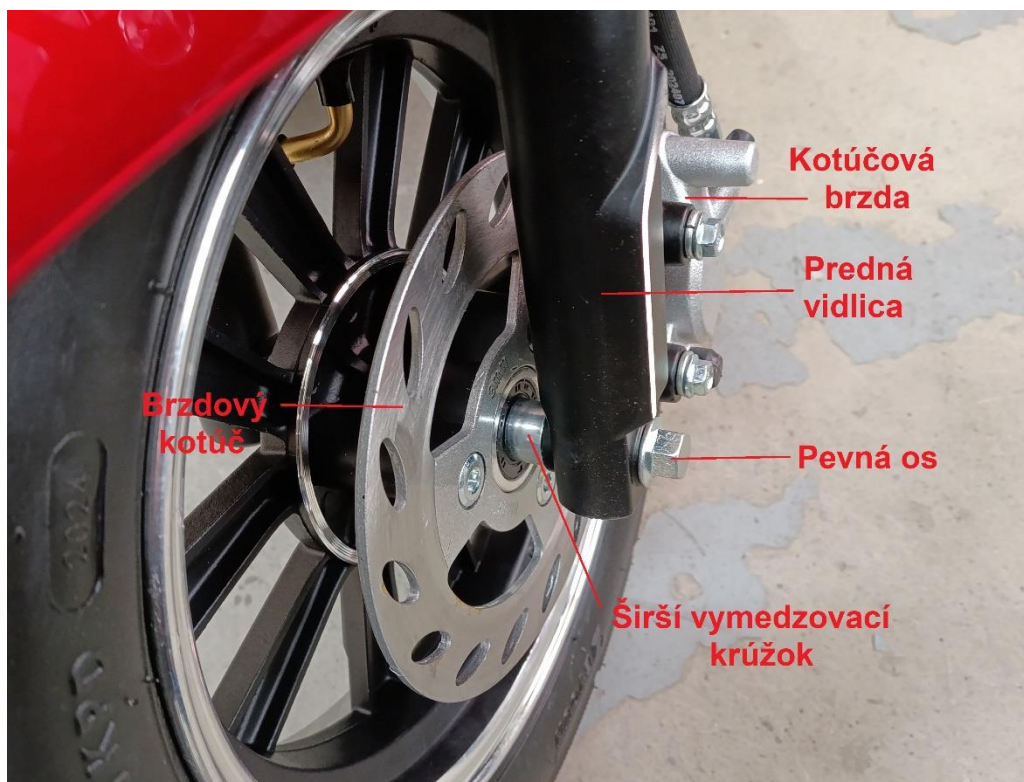

8. Naskrutkujte na kormidlo spätné zrkadlá (9). Uťahnite kontra skrutky pomocou matice M14, ktorá sa nachádza na spätných zrkadlách. Po utiahnutí stiahnite gumy na spätných zrkadlách, aby ste zakryli matice.





9. Namontujte opierku chrbta s opierkami rúk (4) na konzoly zo sedla pomocou 4 skrutiek (1). Utiahnite.

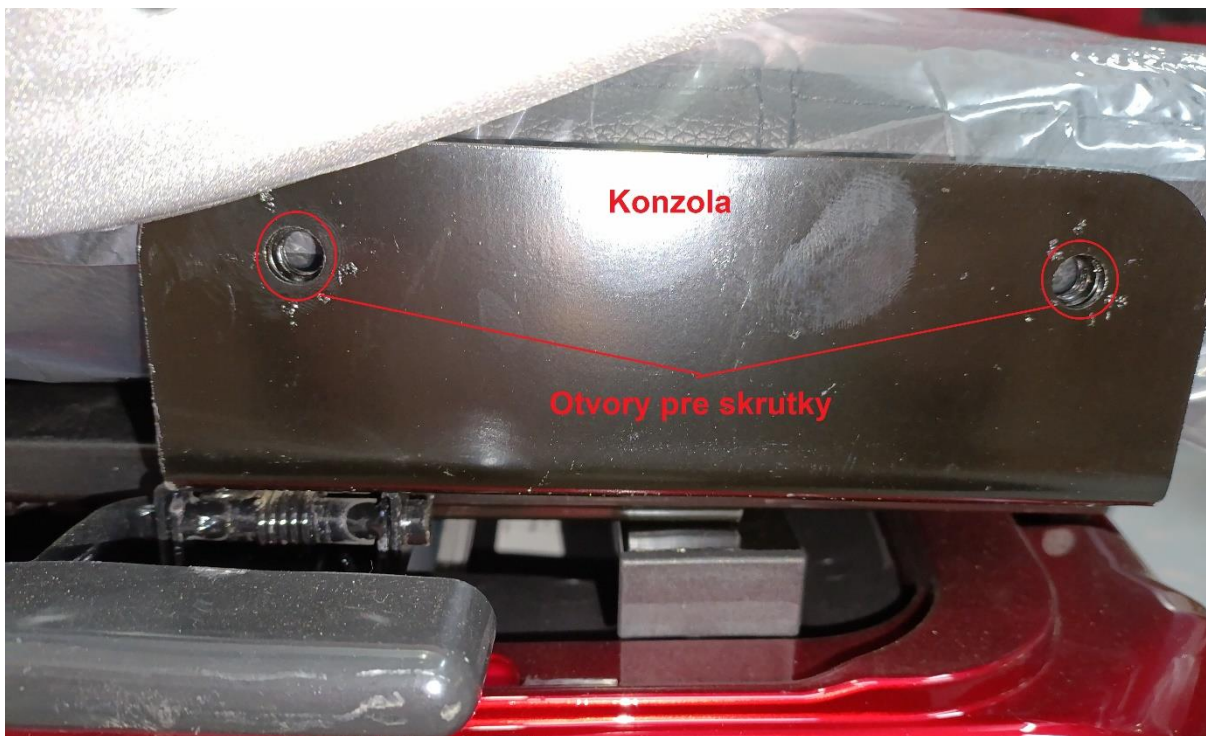




10. Odmontujte 2 horné skrutky z opierky chrbta (4) na oboch stranách a nakloňte opierku dopredu. Vložte držiak zadného kufra (2), vráťte opierku späť a zaistite držiak kufra (2) a opierku pomocou odstránených skrutiek na oboch stranách. Uťahnite. Nasaďte 8 guľatých krytiék (9) na skrutky opierky chrbta na oboch stranách.

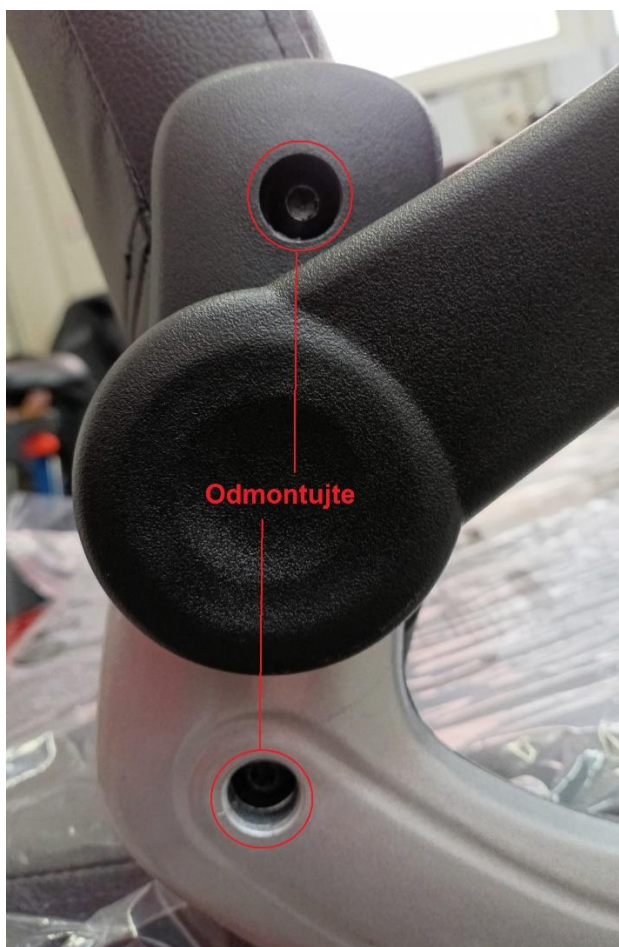

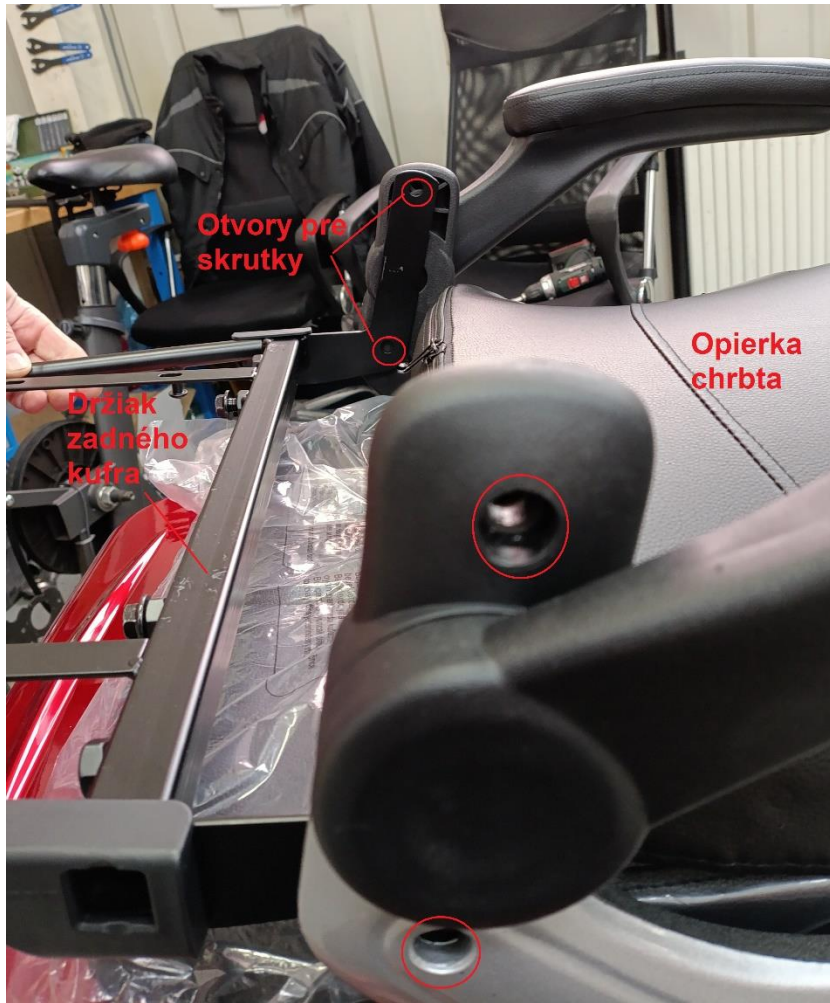

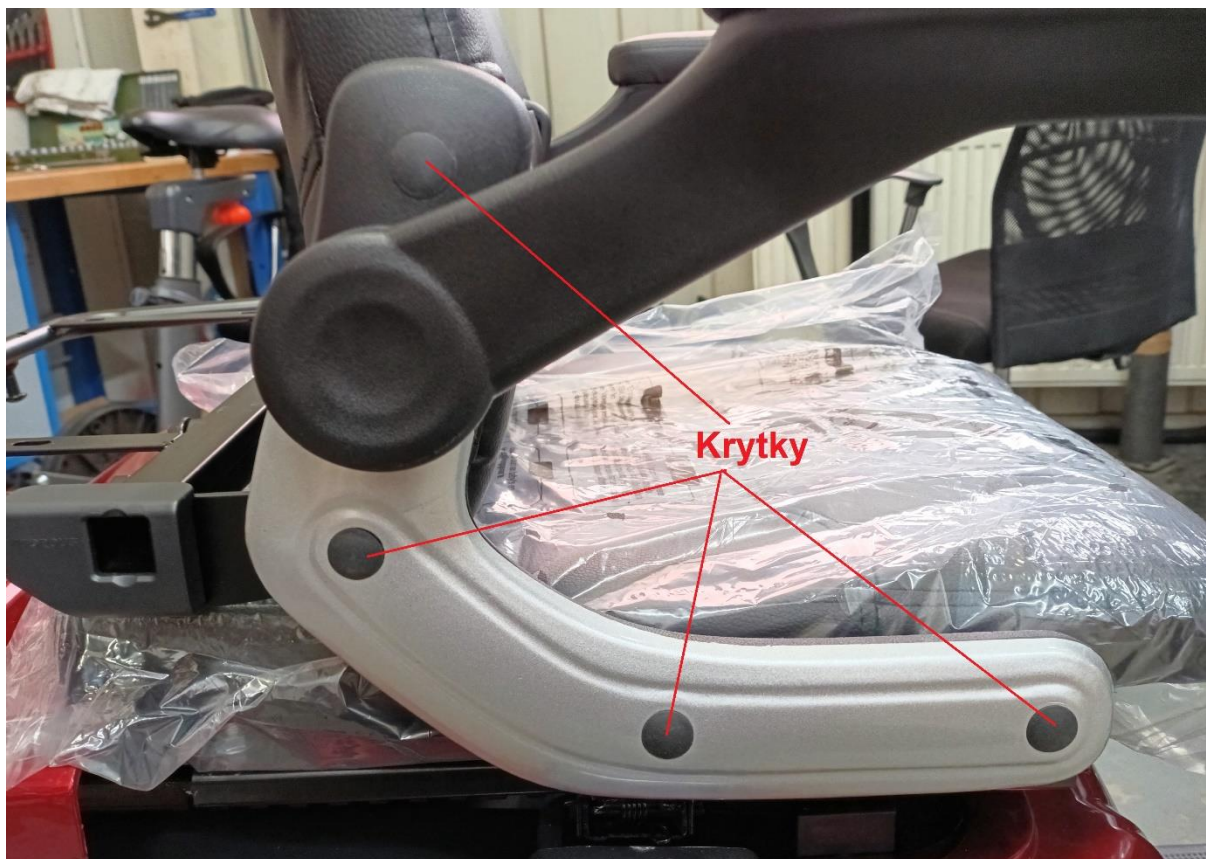

11. Nasadte na držiak palice (1) štvorcovú krytku (10). Vyberte si, na ktorej strane chcete mať držiak palice a podľa toho ho vložte do držiaka zadného kufru. Podľa vybranej strany zaistite danou skrutkou.





12. Namontujte zadný kufor (3) na držiak zadného kufra pomocou 4 skrutiek (2), 4 podložiek (8) a 4 matíc (7). Utiahnite. Týmto je montáž ukončená.

