



MONTÁŽNY MANUÁL – SK

IN 27609 Elektroskúter inSPORTline E-Greta 12Ah

IN 27612 Elektroskúter inSPORTline E-Greta 20Ah



Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

PRÍPRAVA NA MONTÁŽ

VAROVANIE: Pri montáži zariadenia budete potrebovať pomoc. Nepokúšajte sa o montáž sami. Odporúčame vykonať montáž s minimálne dvoma dospelými osobami.

Prečítajte si a riadte sa pokynmi v tomto Návode na montáž.

ZOZNAM DIELOV



Ozn.	Popis	Ks
1	Kormidlo	1
2	Hlavný rám so zadným kolesom	1
3	Predné koleso	1
4	Predný blatník	1
5	Zadný kufor	1
6	Predný košík	1

Ozn.	Popis	Ks
7	Manuál	2
8	Spojovací materiál	1
9	Spojovací materiál	1
10	Pedál L/P	1/1
11	Spätné zrkadlo	2
12	Nabíjačka	1

SPOJOVACÍ MATERIÁL



Ozn.	Popis	Ks
1	Zámka zadného kufru	1
2	Konzola	2
3	Plastová matica	1
4	Podložka	4
5	Samorezná skrutka 3 x 10	3
6	Samorezná skrutka 3 x 10	3
7	Vrchná časť zámky	1
8	Pánt	2
9	Skrutka s krížovou hlavou M6 x 40	4
10	Samo poistná matica M6	5

Ozn.	Popis	Ks
11		1
12	Sťahovacia páska	3
13	Skrutka s krížovou hlavou M5 x 20	4
14	Šesthranná skrutka s krížovou hlavou M6 x 10	2
15	Šesthranná skrutka s krížovou hlavou M6 x 15	2
16	Samorezná skrutka 3 x 15	5
17	Matica M6	2
18	Matica M5	4
19	Náhradná poistka 30A	1
20	Krytka hlavy kormidla	1

MONTÁŽ


1. Rozrežte kartón, vyberte všetky diely a rozbaľte ich.





2. Vyberte z tyče kormidla istiacu skrutku, vymedzovací krúžok a maticu. Nasad'te kormidlo na tyč kormidla, vložte istiacu skrutku, z druhej strany vložte vymedzovací krúžok a maticu. Utiahnite.



3. Hlavný rám postavte na stojan. Odstráňte dve skrutky s podložkami z kotúčovej brzdy a vyberte rozperu. Namontujte kotúčovú brzdú na prednú vidlicu pomocou skrutiek a podložiek, ktoré ste odstránili z kotúčovej brzdy. Uťahnite.

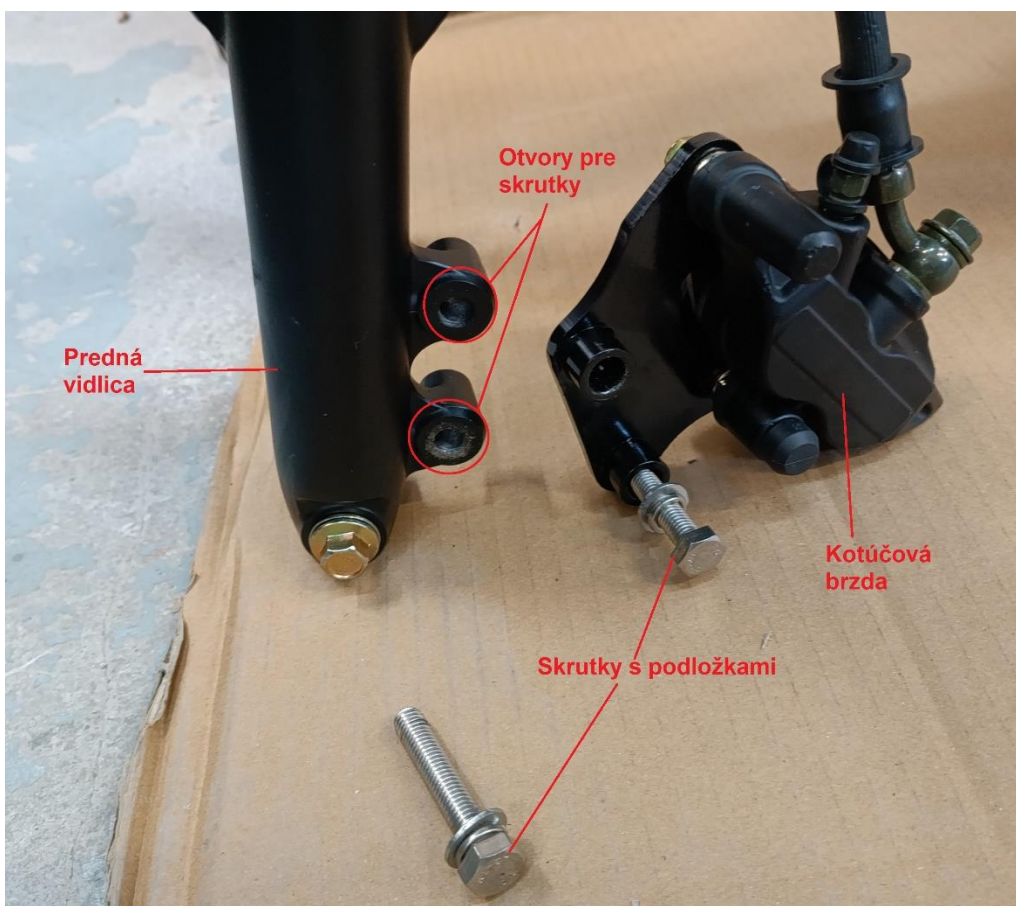

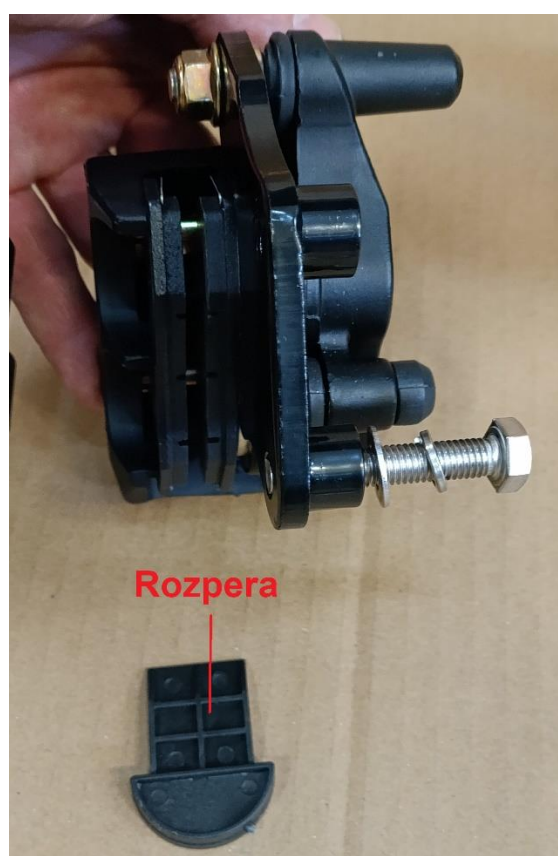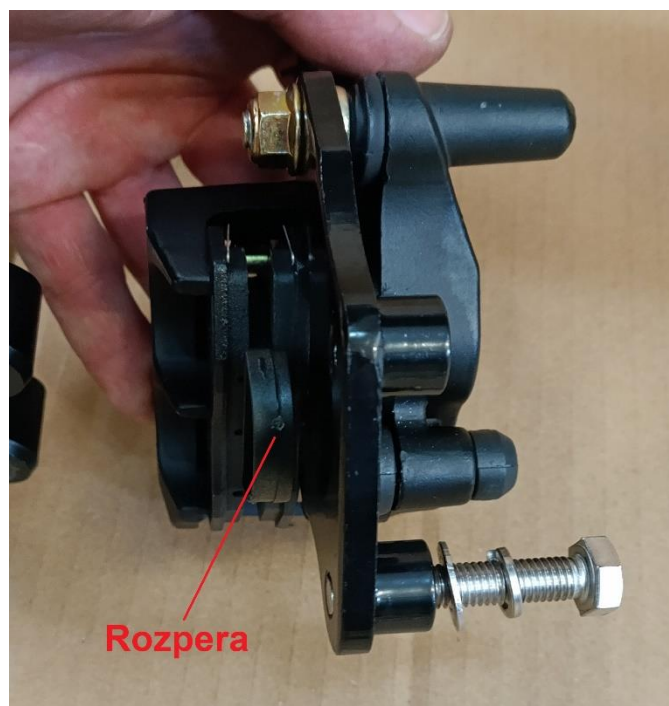



4. Namontujte predný blatník na prednú vidlicu pomocou štyroch skrutiek (13) a štyroch matíc (18). Utiahnite.






5. Odmontujte z prednej vidlice pevnú os, podložku, dva vymedzovacie krúžky (širší a užší) a maticu.



Užší vymedzovací krúžok vložte do náboja predného kolesa tak, ako je zobrazené na obrázku.




Vložte predné koleso do prednej vidlice a brzdový kotúč do kotúčovej brzdy. Zaistite predné koleso pomocou pevnej osi, podložky a dvoch vymedzovacích krúžkov (*užší vymedzovací krúžok je už vložený do predného kolesa*). Najskôr navlečte na pevnú os podložku, vložte pevnú os z ľavej strany do prednej vidlice (v smere jazdy), navlečte na pevnú os širší vymedzovací krúžok, prejdite pevnou osou cez náboj kolesa, prestrčte pevnú os cez pravú stranu prednej vidlice a zaistite maticou. Utiahnite.

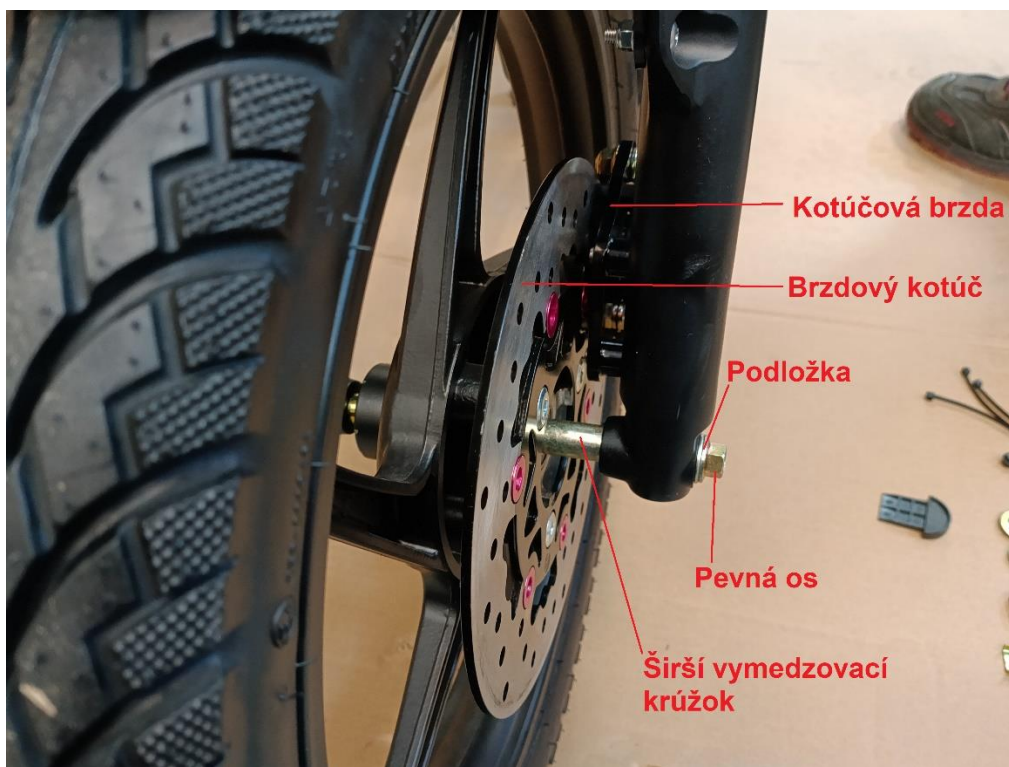




6. Namontujte ľavý pedál (L) na ľavú kľuku a pravý pedál (R) na pravú kľuku v smere jazdy. Ľavý pedál utiahnite v protismere hodinových ručičiek, pravý pedál utiahnite v smere hodinových ručičiek.

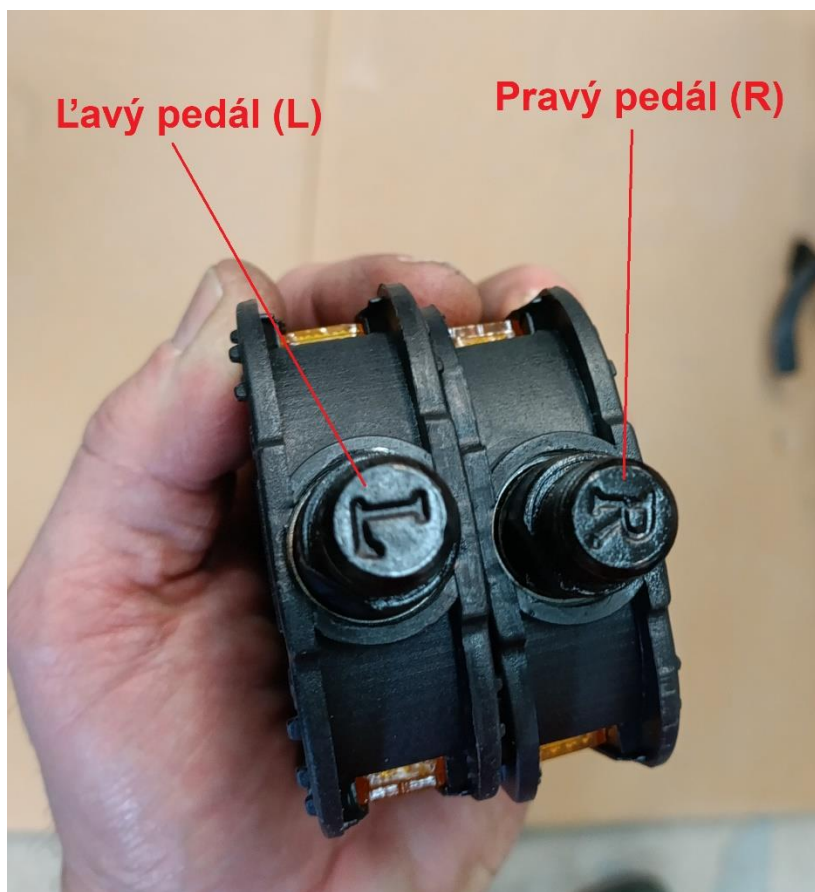





7. Namontujte predný košík. Dávajte pozor, aby ste nepricvakli káble. K hornej konzole prichyťte košík pomocou dvoch skrutiek (14) a ku dvom spodným konzolám pomocou konzoly (2) z vnútornej strany košíka, dvoch skrutiek (15) a dvoch matíc (17). Utiahnite.

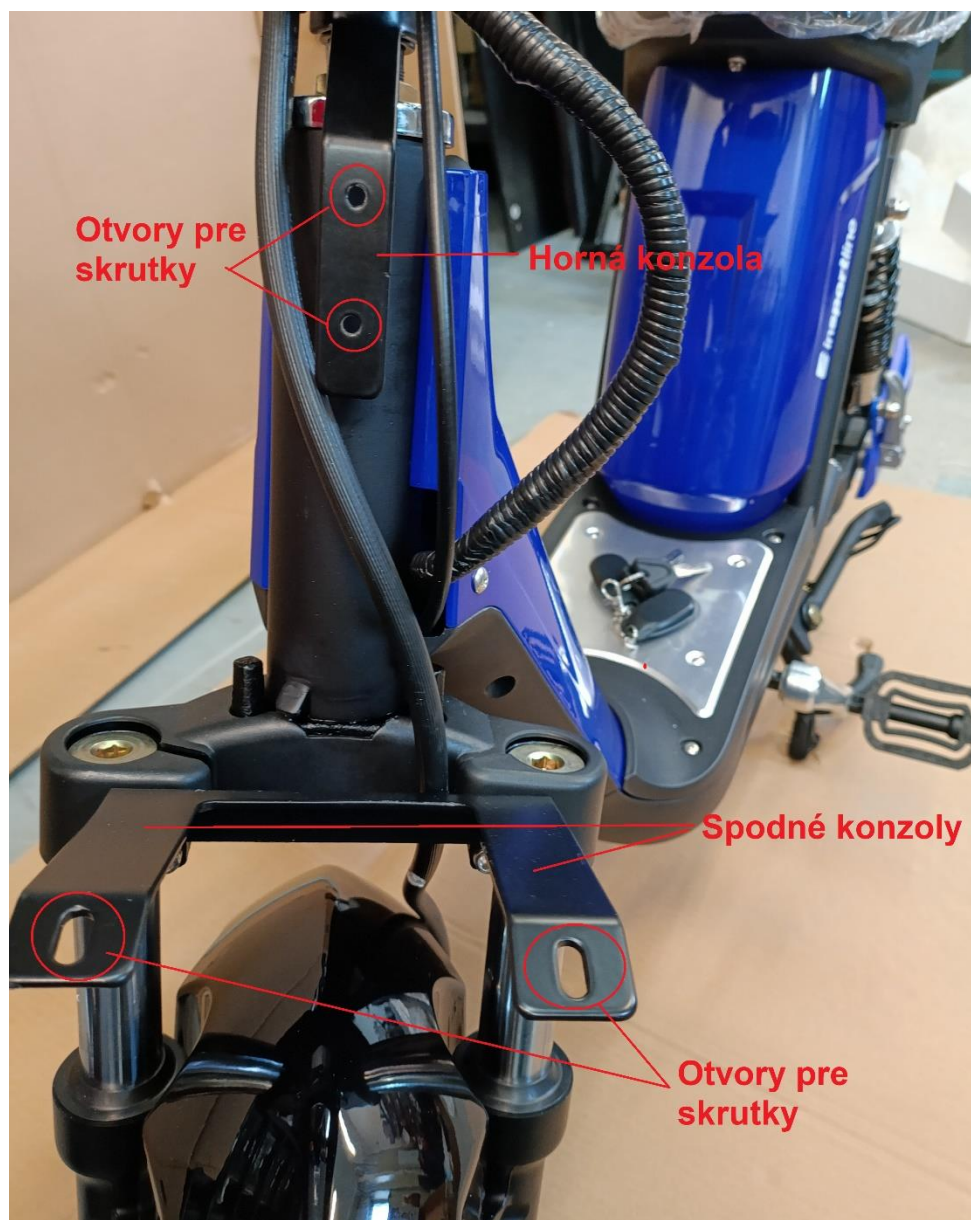




8. Namontujte krytku hlavy kormidla pomocou štyroch samo rezných skrutiek (16) z vnútornej strany predného košíka. Utiahnite.

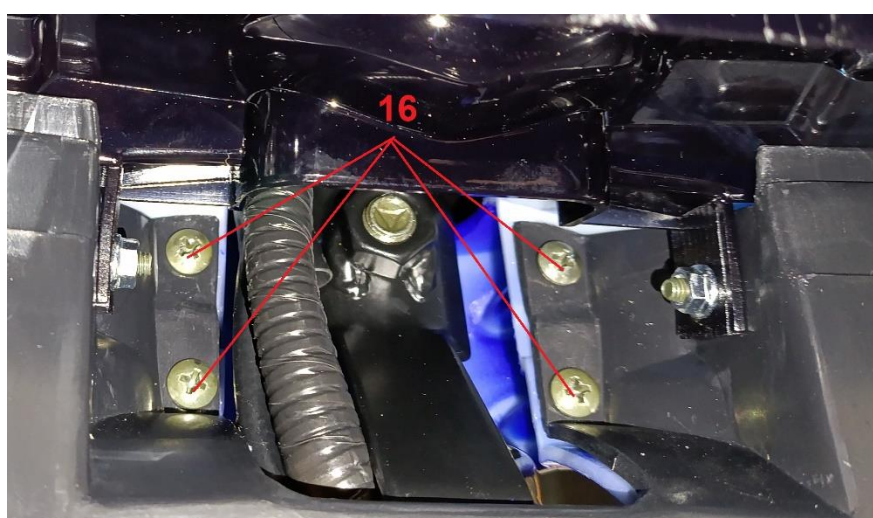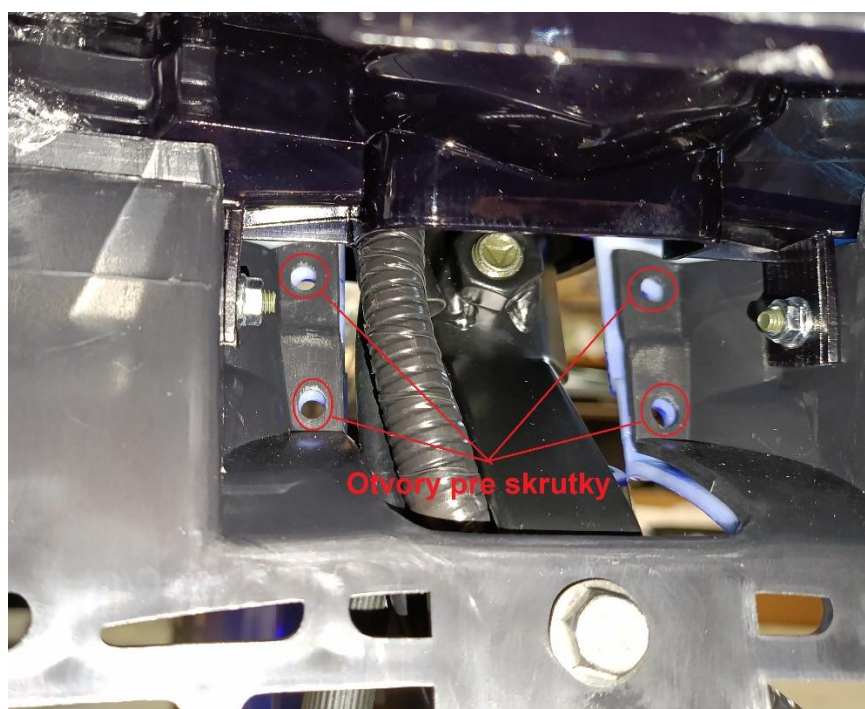



9. Naskrutkujte na kormidlo spätné zrkadlá. Uťahnite kontra skrutky pomocou matice, ktorá sa nachádza na spätných zrkadlách. Po utiahnutí stiahnite gumené na spätných zrkadlách, aby ste zakryli matice.

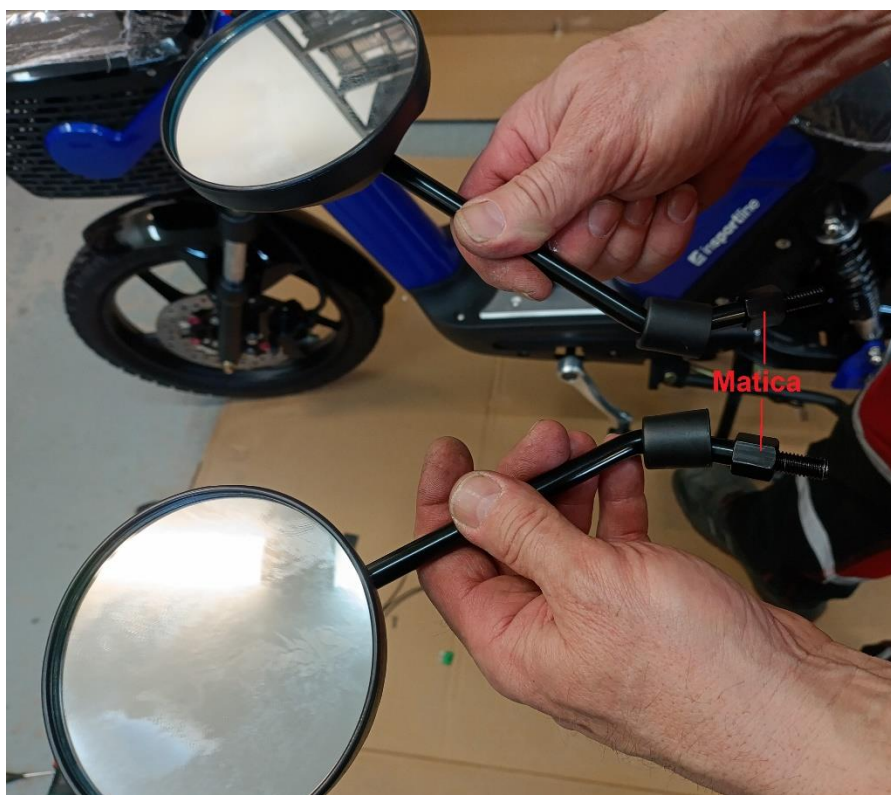

10. Namontujte spodnú časť zadného kufra na držiak zadného kufra pomocou štyroch skrutiek (9), štyroch podložiek (4), jednej konzoly (2) a štyroch matíc (10). Utiahnite.






11. Namontujte zámku na spodnú časť zadného kufra pomocou plastovej matice (3). Zámku vložte tak, aby drážka na zámke zapadla do zadného kufra. Uťahnite.





12. Spojte vrchnú časť zadného kufra ku spodnej časti zadného kufra pomocou dvoch pántov (8) a zatlačte ich pomocou kladiva. Namontujte na hornú časť zadného kufra vrchnú časť zámky (7) pomocou dvoch samorezných skrutiek (5). Vyskúšajte, či sa dá zadný kufr zaistiť pomocou zámky.



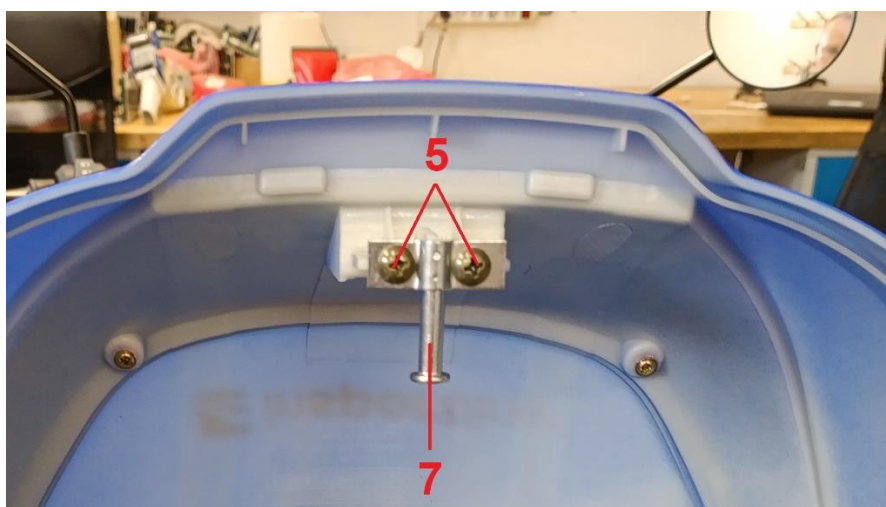

13. Odoberte klíče z kormidla, otvorte zámku za sedlom a zdvihnite sedlo. Zapojte zásuvku do zástrčky a zapněte hlavní vypínač.

