






**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 5094 Posilovací stanice Steelflex PLSP –ramena tlak**


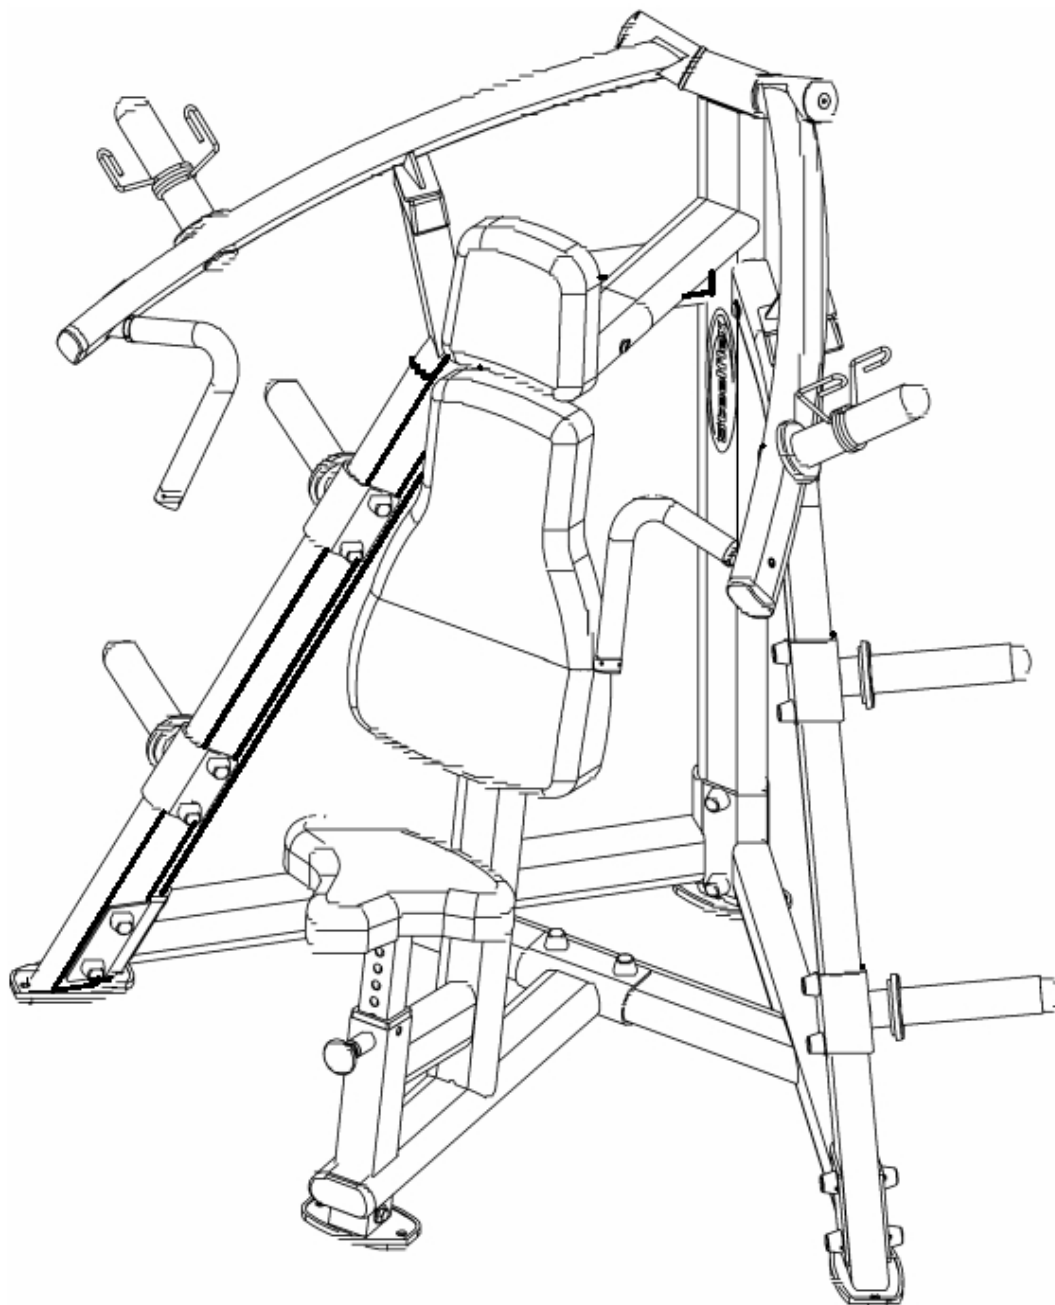


# SPOJOVACÍ MATERIÁL



(nákres ve skutečné velikosti)

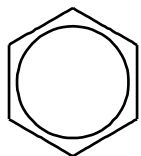



A1. M10x75 Šestihranný šroub ...9 kusů

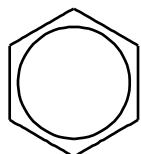



A2. M10x65 Šestihranný šroub...9 kusů

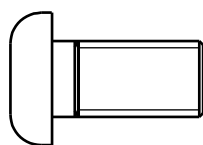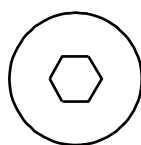



A3. M10x20 Imbusový šroub (celý závit)...4 kusy

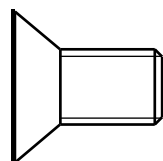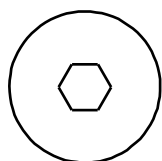



A4. M10x20 TAPER SCREW(celý závit)...2 kusy



A5. M8x50 Imbusový šroub (celý závit)...4 kusy



A6. M8x25 Šestihranný šroub...9 kusů



A7. M8x16 Imbusový šroub (celý závit)...4 kusy

mm

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

inch

0

1"

2"

3"

4"

5"



6"

# SPOJOVACÍ MATERIÁL


(náčrt ve skutečné velikosti)




A8. M5x5 Závrtný šroub ...8 kusů (Pre-installed)

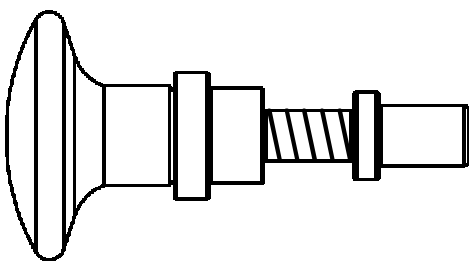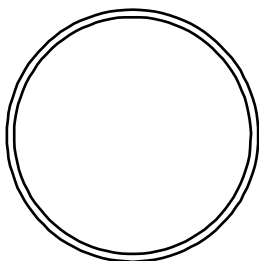

A9. 1/2"x92.5L Zajišťovací kolík (8250-065G)...1 kus (Pre-installed)

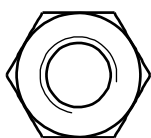


B1. M10 Samojistící matice...10 kusů

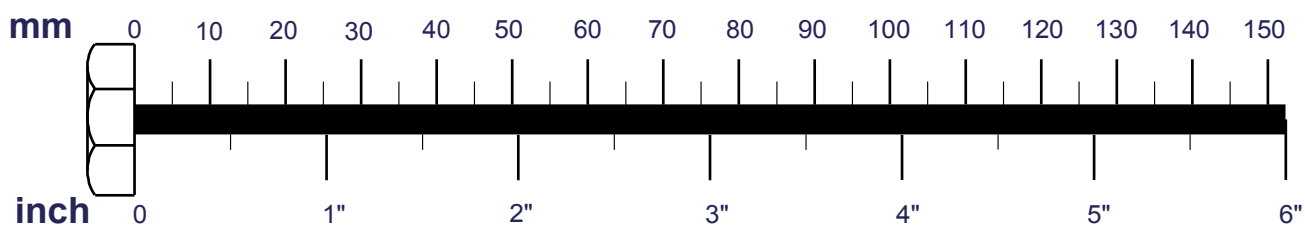


# SPOJOVACÍ MATERIÁL


(nákres ve skutečné velikosti)

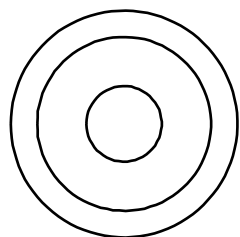

C1. M10 Talířová podložka (Ø30)...24 kusy

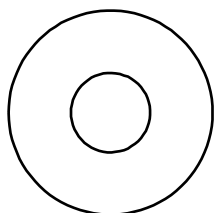


C2. M10 Podložka (Ø27)...6PCS(Pre-installed 2 kusy)

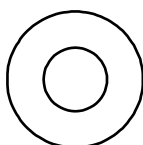


C3. M8 Prohnutá podložka ...2 kusy



C4. M8 Pružná podložka ...9 kusů

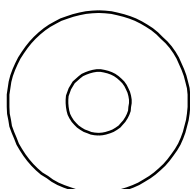


C5. M8 Podložka ...11 kusů

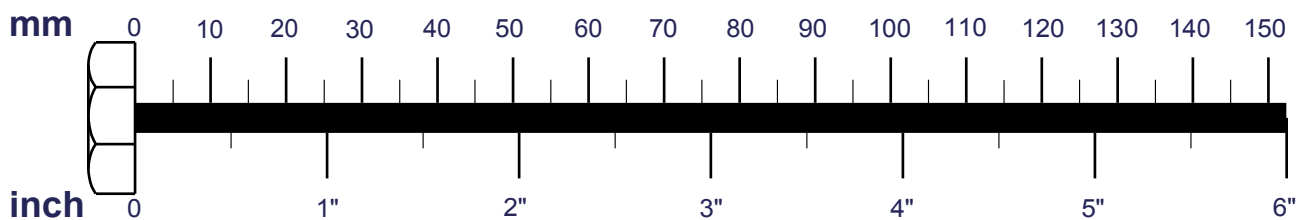


# DÍLY


A [1 kus]

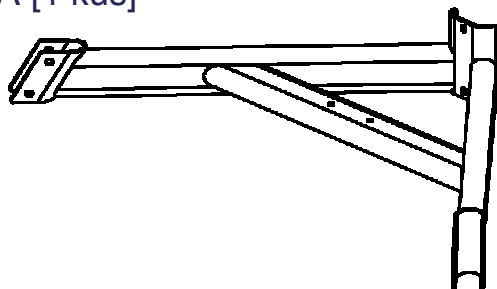


B [1 kus]

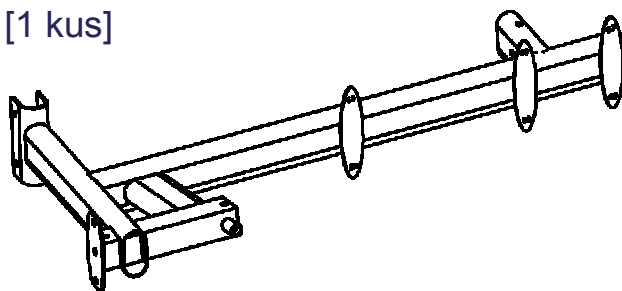


C [1 kus]

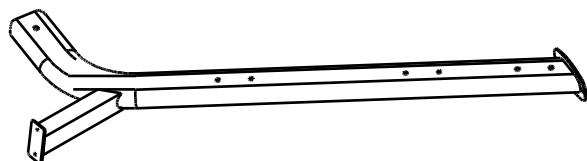


D [1 kus]

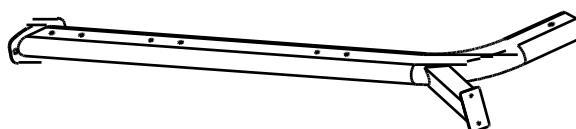


E [1 kus]

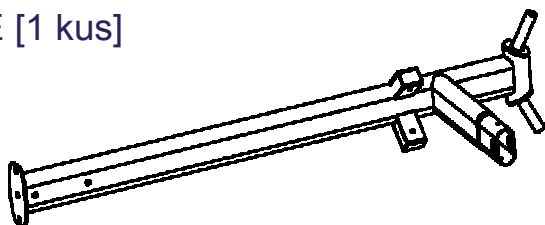


Q [1 kus]

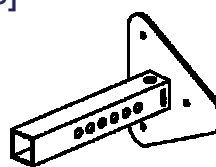


H [1 kus]

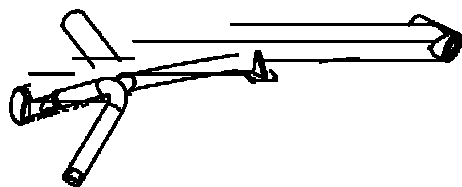

I [1 kus]

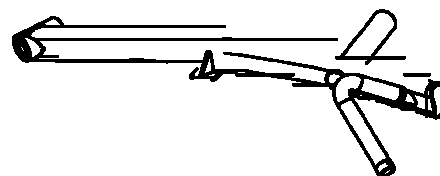

F [4 kusy]  
6730001

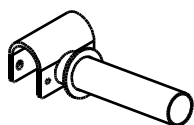


G [1 kus]  
8323188




M [1 kus]  
8830023  
(pre-installed)




J [1 kus]  
9111072

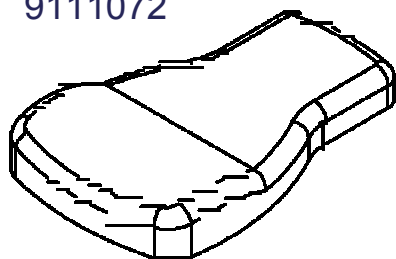

K [1 kus]  
9131025

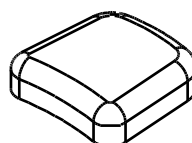

L [1 kus]  
9144016

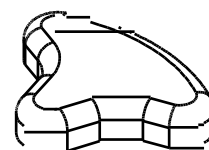

## DÍLY

D1. 40x80 Koncová krytka (9211-113) předmontováno .....	[2 kusy]
D2. Ø50 Koncová krytka (9211-020) .....	[2 kusy]
D3. Ø50 Koncová krytka (9211-074) .....	[6PCS]
D4. Koncovka (8130-248) .....	[2 kusy]
D5. Gumová podložka (9310-016) .....	[6PCS]
D6. Bezpečnostní objímka (OC-06) .....	[2 kusy]
D7. Gumový doraz (9310-077) .....	[2 kusy]
D8. 50x100 Koncová krytka (9211-114) .....	[2 kusy]
D9. Gumová podkládací destička (9310-076) .....	[4 kusy]
D10. Měděná podložka (8520-008) .....	[2 kusy]
D11. Nylonová vložka (9211-047) .....	[1 kus]
D12. Krytka hlavy šroubu (9212-026) .....	[24 kusů]
D13. Pěnový grip (9162-102) předmontováno .....	[2 kusy]
D14. Koncovka (8890-061) předmontováno .....	[2 kusy]
D15. Ložisko (8510-037) předmontováno .....	[4 kusy]
D16. Vymezovací vložka kladky (8530-009).....	[2 kusy]
D17. Koncovka (8130-254) předmontováno.....	[2 kusy]

D1



D2




D3




D4




D5



D6

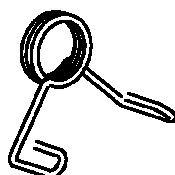


D7

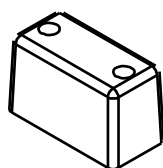

D8




D9

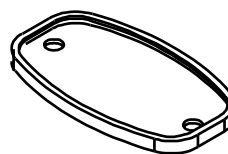

D10




D11

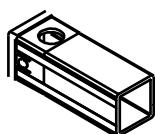

D12



D13

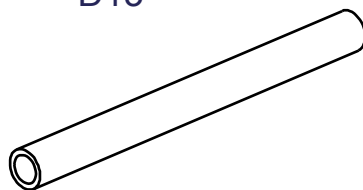

D14



D15




D16





D17



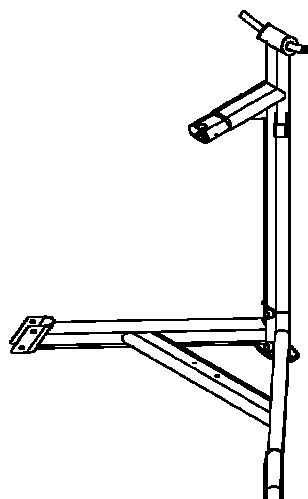


Krok 1: dokončená montáž

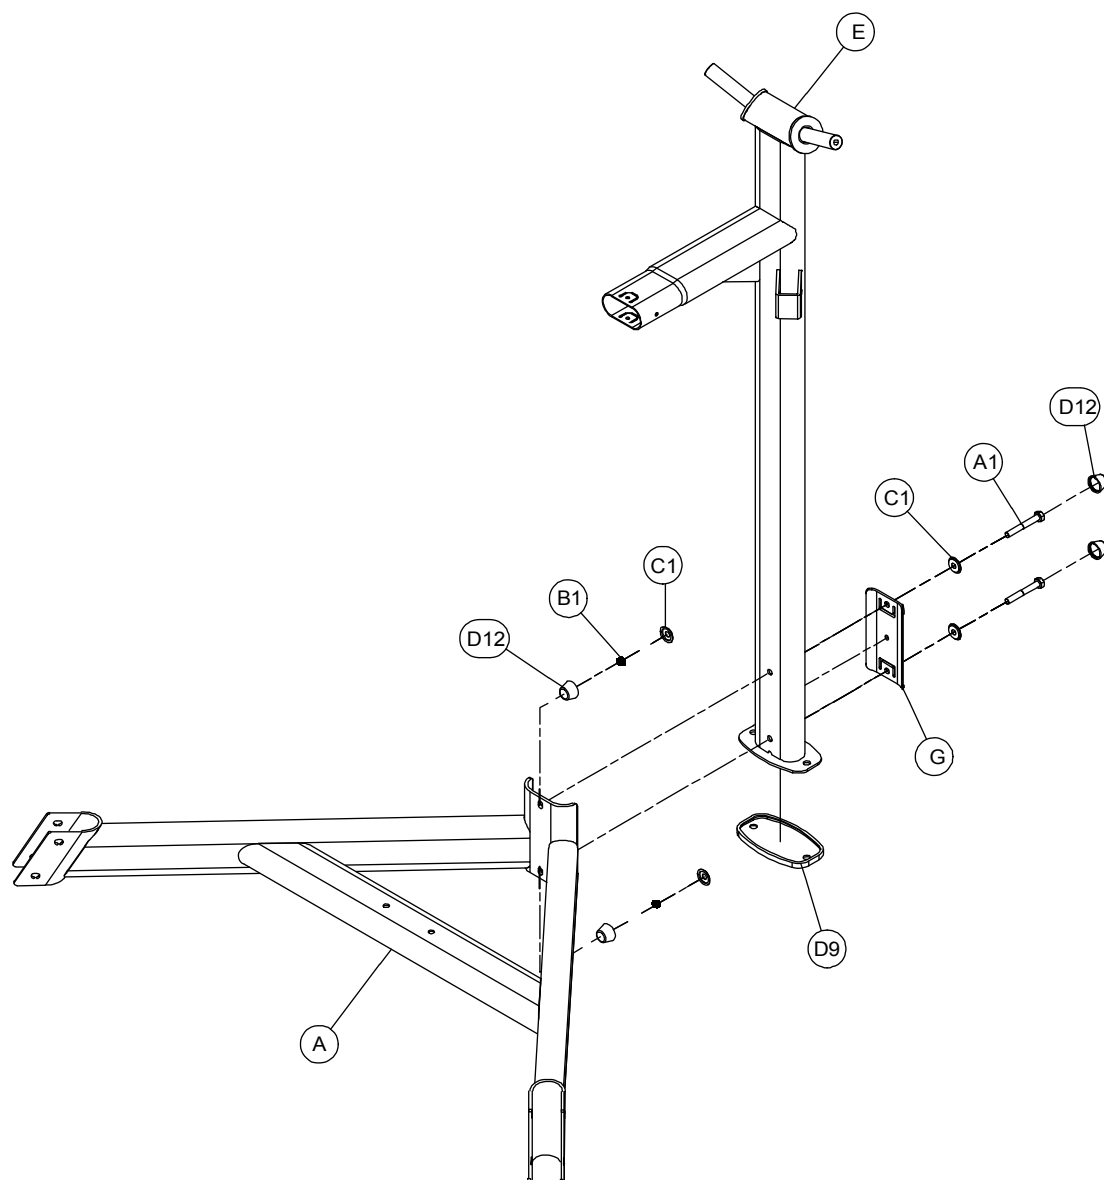


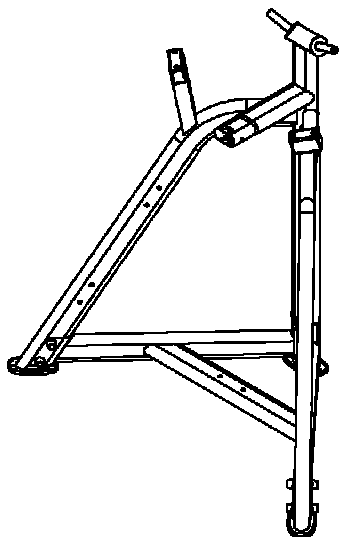


Krok 2: dokončená montáž

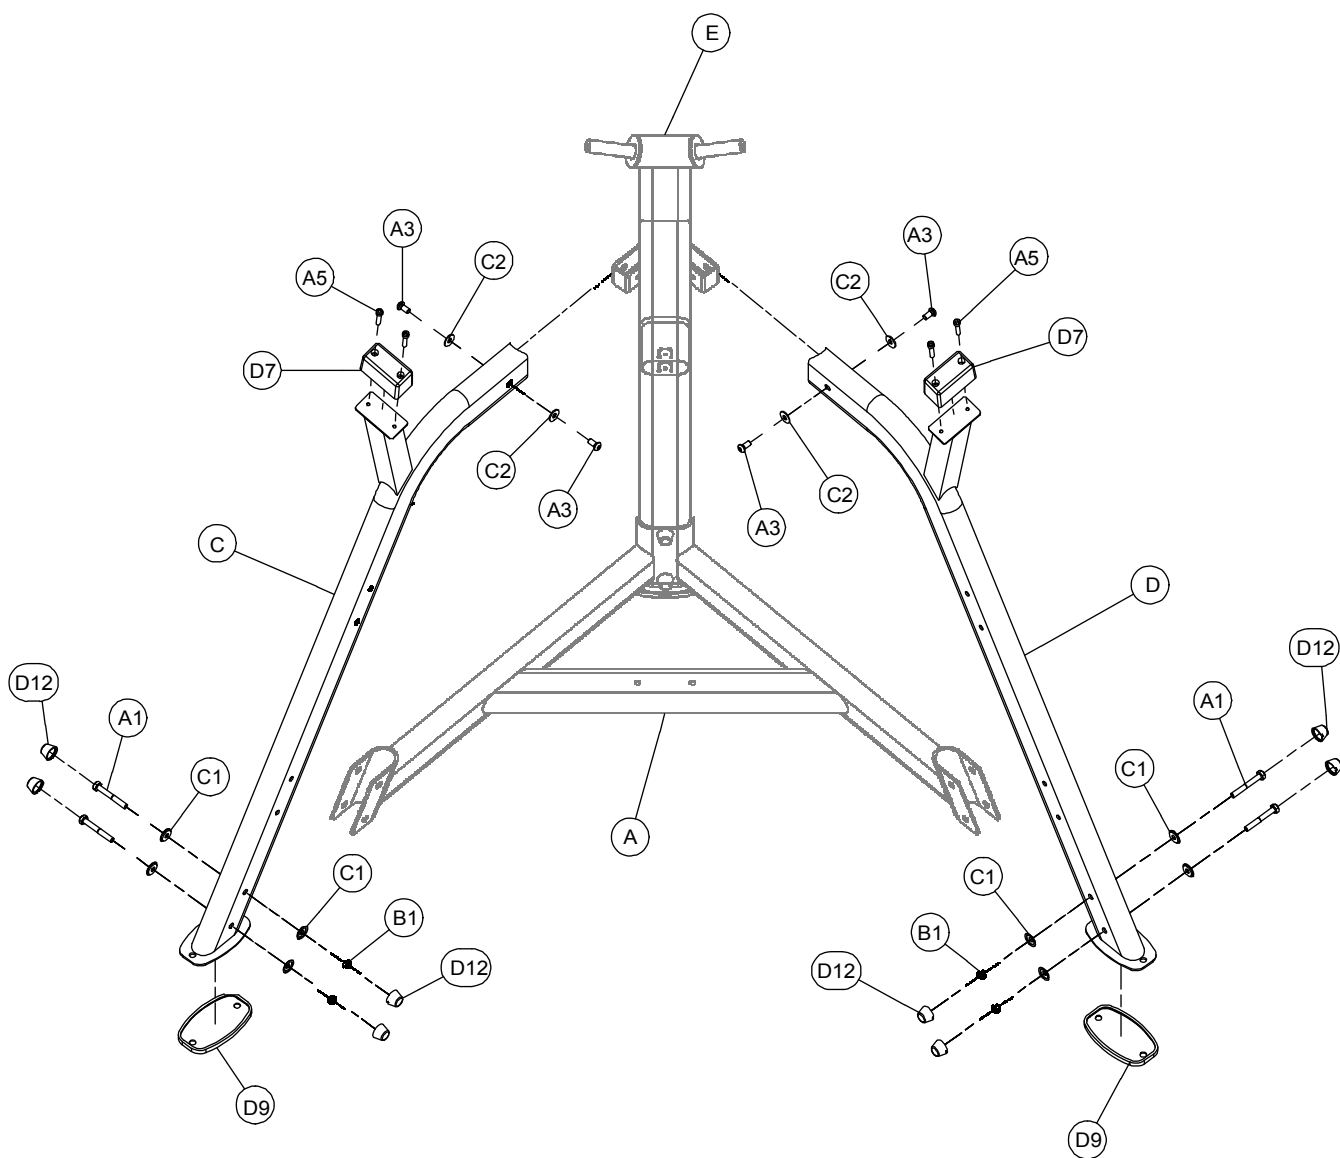




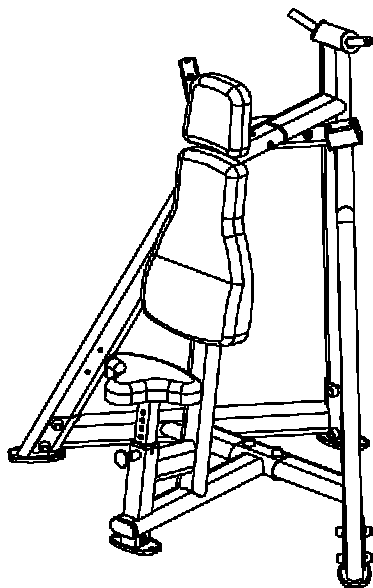



Krok 3: dokončená montáž

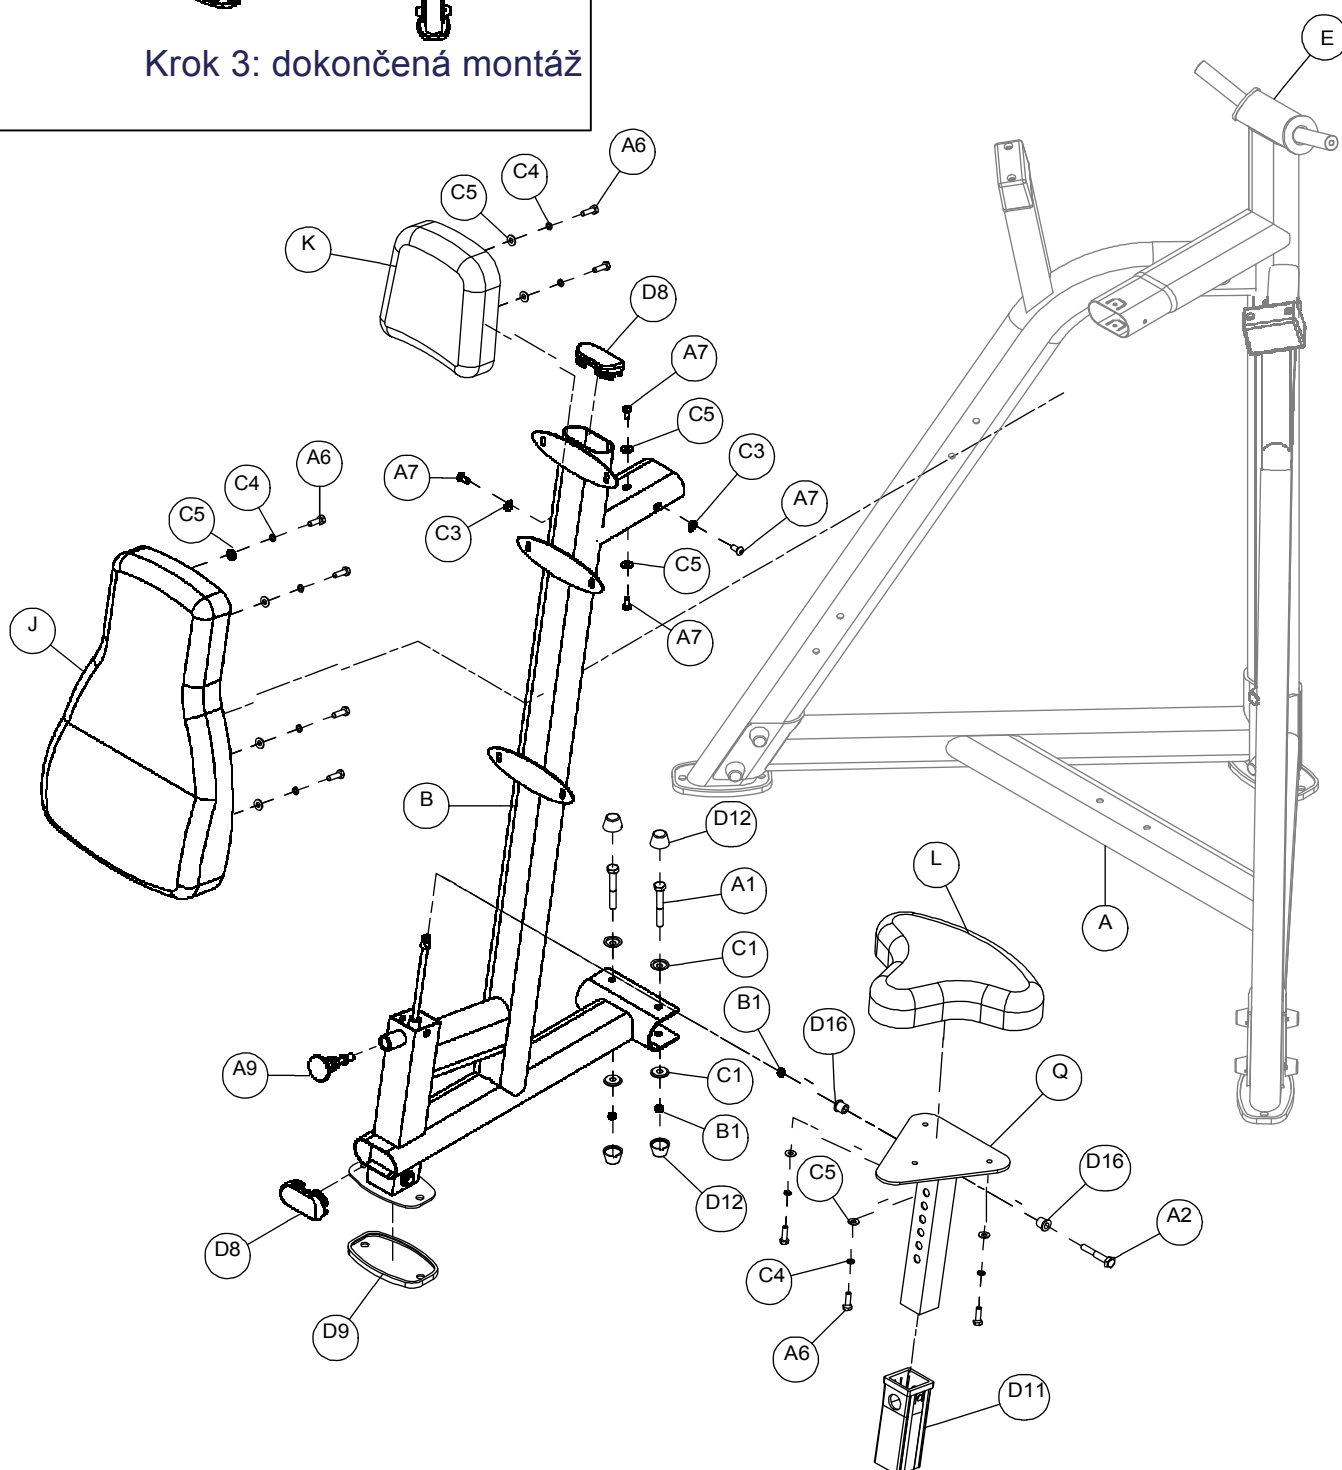

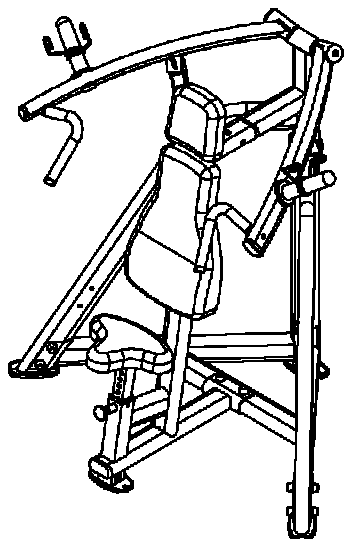

Krok 4: dokončená montáž

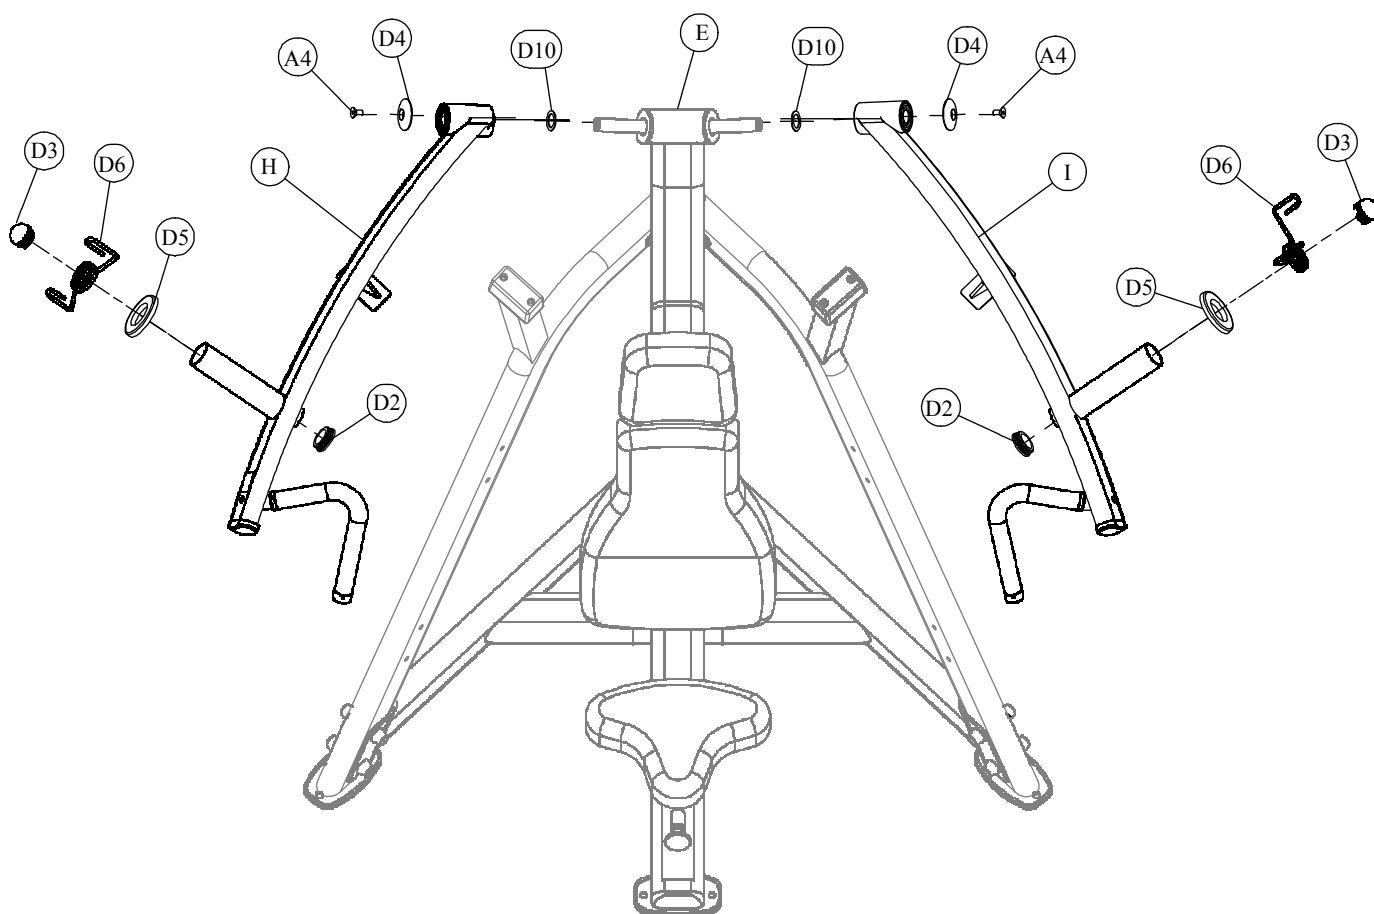

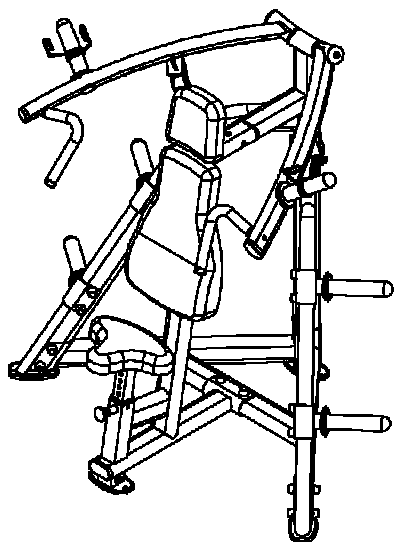

Krok 5: dokončená montáž

