



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 12568 Elektrická dvojkolka Windrunner Handy J1



OBSAH

ÚVODNÉ SLOVO	4
OBSAH DOKUMENTU	4
Prehľad.....	4
Užívateľský manuál.....	4
Vysvetlivky	4
PREDSTAVENIE VÝROBKU	4
Popis dvojkolky	4
Uschovajte sériové číslo produktu	5
Ako prístroj ovládať	5
MONTÁŽ.....	6
Kontrola balenia	6
Montáž prístroja	6
KONTROLNÉ ZARIADENIE A DISPLEJ	7
Diaľkové ovládanie.....	7
Senzory	8
Displej	8
BATÉRIA	8
Vybitá batéria	8
Dobíjanie	8
Nízke a vysoké teploty	9
Špecifikácia batérie	9
Na čo si dať pozor pri preprave batérie	9
BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA.....	9
Obmedzenie nosnosti	10
Maximálny dojazd	10
Rýchlostný limit	10
Upozornenia.....	10
RIADENIE	11
Štart.....	11
Bezpečné zastavenie	11
Postup pri jazde	11
Praktické rady k jazde	11
ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY.....	12
ÚDRŽBA.....	13
Zaobchádzanie s prístrojom.....	13
Údržba kolies	13
Čistota	13

Skladovanie.....	13
PARAMETRE	13
PRÍPADNÉ CHYBY	14
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	14

ÚVODNÉ SLOVO

Ďakujeme, že ste si vybrali a zakúpili práve túto balančnú dvojkoľku.

Jedná sa o automaticky sa vyvažujúci elektrický transportér.

Návod je určený na montáž výrobku, jeho použitie a údržbu.

Je veľmi dôležité porozumieť pravidlám bezpečnosti prevádzky tohto prístroja.

Za účelom poučenia sa o bezpečnom riadení môžete preštudovať manuál alebo zhliaďnuť video k výrobku.

Tento manuál informuje zákazníka o všetkých dôležitých inštrukciách a upozorneniach, ktoré sa týkajú prevádzky dvojkoľky.

Ak používateľ koná v rozpore s manuálom alebo proti uvedeným odporúčaniam, nenesie výrobca právnu zodpovednosť za vzniknuté následky.

OBSAH DOKUMENTU

Prehľad

- Všeobecné bezpečnostné informácie a varovania za účelom bezpečného používania zariadenia.
- Opis komponentov.
- Návod na montáž výrobku.
- Zásady bezpečného používania.
- Detailný návod o tom, ako začať.

Užívateľský manuál

Ak chcete tento výrobok plne využiť, musíte začať dôkladným preštudovaním užívateľského manuálu. Poskytne Vám informácie o tom, ako zariadenie správne ovládať. Návod si po prečítaní uschovajte pre budúcu potrebu.

Vysvetlivky

Nasledujúce vysvetlivky platia pre celý manuál:

VAROVANIE: Zlým zaobchádzaním ohrozujete svoju bezpečnosť.


POZOR: Zlým zaobchádzaním môžete výrobok poškodiť.

POZNÁMKA: Užívateľ by si obzvlášť na tieto prípady mal dať pozor.

PREDSTAVENIE VÝROBKU

Popis dvojkoľky

Funkcia prístroja je založená na princípe dynamickej stability, konkrétne na princípe samovyrovnávania vozidla. Ak je vozidlo vo vyrovnanom postavení, môžete smer a rýchlosť jazdy kontrolovať sami.

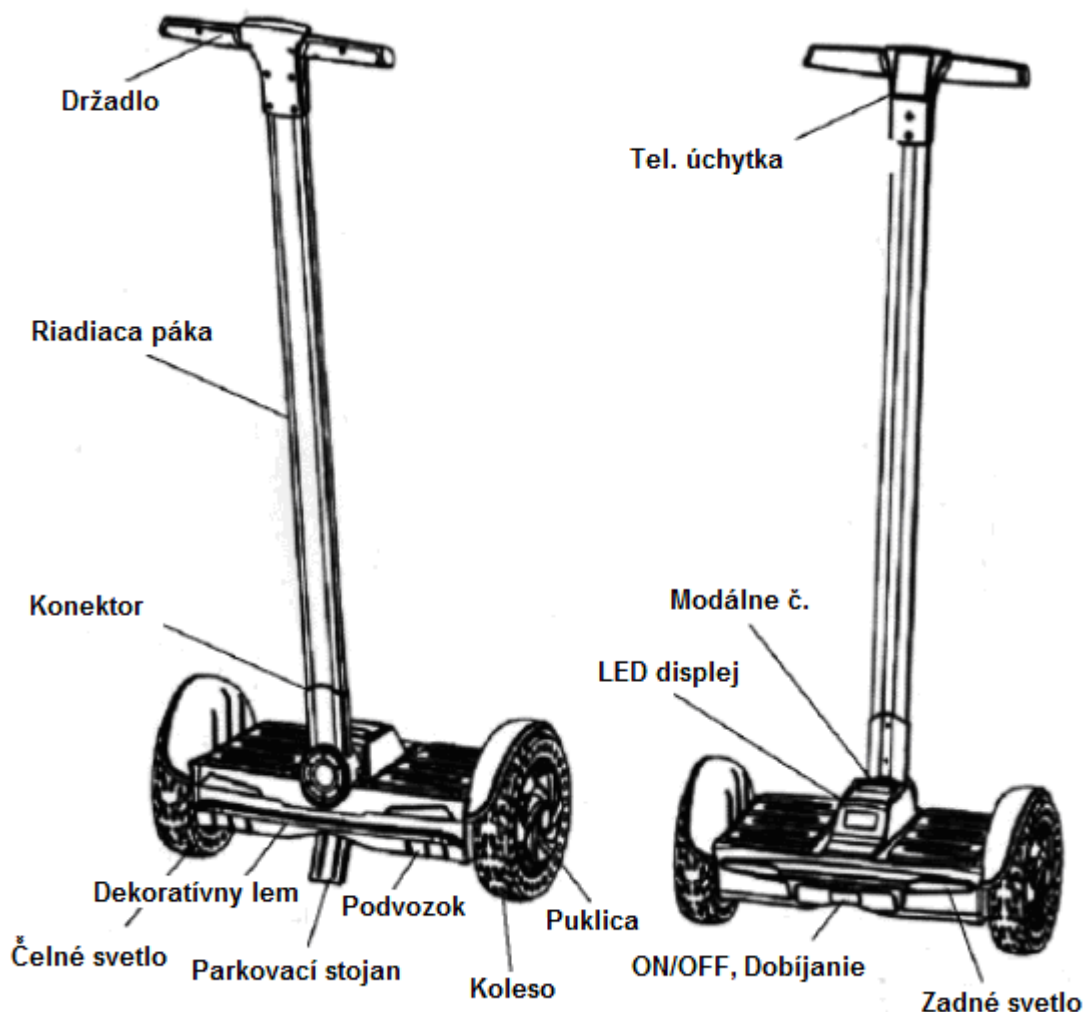


Úschovajte sériové číslo produktu

Každý kód je jedinečný. Úschovajte ho pre neskoršie použitie. Kód je dôležitý kvôli záruke kvality, poistným udalostiam a pre uplatnenie nárokov na reklamáciu.

- Prístupový kód.
- Kód je umiestnený na záručnom liste a na tele prístroja.
- Kód je zostavený z viac ako 16 čísel a písmen.
- Kód si uschovajte.

Ako prístroj ovládať

Tento prístroj sa skladá z vlastného tela, motora, systému obvodov a ďalších častí. Motor je inštalovaný vo vnútri tela prístroja a pohonná jednotka, kontrolné obvody, usmerňovač riadenia, snímač a kontrolná prípojka sú umiestnené na tele zariadenia. Snímač k registrácii rýchlosti a sklonu je potom umiestnený medzi kolesami a telom prístroja. Systém odovzdáva informáciu o rýchlosti a sklone kontrolnému centru a tým sa prístroj vyrovnáva. Brzdy nie sú k riadeniu nutné. Ak sa vodič predkloní, ide stroj dopredu, ak sa narovná, stroj stojí. Všetko je kontrolované samovyrovnávacím systémom. Ak je telo v pohybe, ťažisko sa v záujme udržania rovnováhy neustále mení.

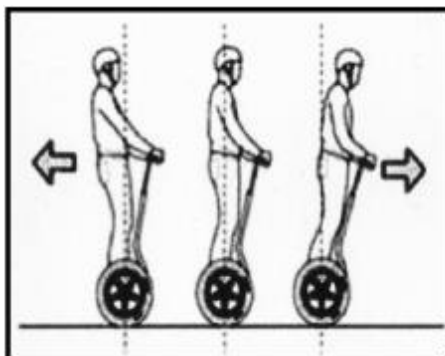

- Riadiaca tyč ovláda kolesá a umožňuje otočeniu zariadenia vpravo alebo vľavo. Je možné sa otočiť o 180° alebo o 360°. Tyč tiež podopiera telo a pomáha tak vodičovi udržať rovnováhu.
- Zabudovaný stabilizačný systém udrží smer vpred alebo vzad, ale nedokáže zabezpečiť rovnováhu pri zatočení doľava alebo doprava. Pri zatáčaní sa bude stroj pohybovať v smere riadidiel. Vodič by sa na ne mal mierne nakloniť, aby tak zachoval odstredivú silu a bezpečne zákrutu dokončil.

MONTÁŽ

Tato kapitola obsahuje zoznam súčastí a návod k montáži.


Kontrola balenia

Telo prístroja	Diaľkové ovládanie (1 ks)
Riadiaca tyč	Príručka
Riadidlá	
Dobíjacie zariadenie	
Nástroje	


Montáž prístroja

Krok 1: Zasuňte riadidlá do riadiacej tyče v smere uvedenom na obrázku. Dajte pozor na správne nasmerovanie.

Krok 2: Podľa zobrazenia zasuňte riadiacu tyč do vsuvky tela prístroja. Dbajte pritom na správne nasmerovanie.

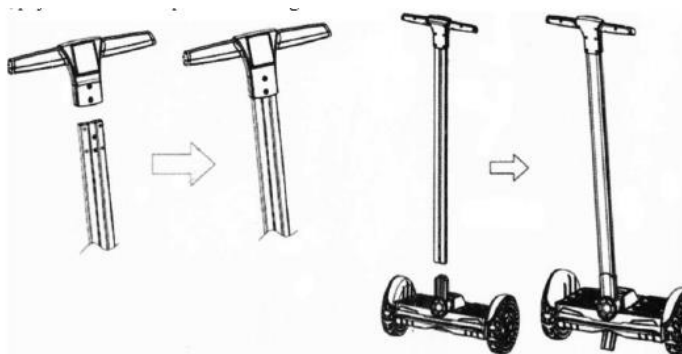

Krok 3: Zapnite tlačidlo na zadnej strane prístroja a naštartujte.

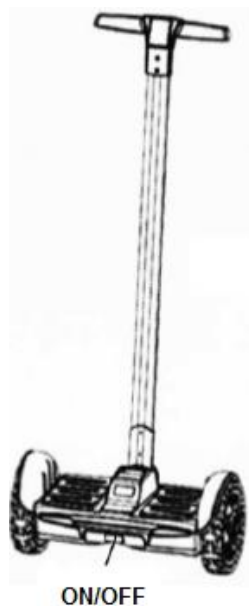


POZOR! Pred údržbou alebo montážou sa vždy uistite, že prístroj nie je zapojený do nabíjačky.

KONTROLNÉ ZARIADENIE A DISPLEJ

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie je zariadenie, ktoré funguje v rozsahu 10 m. V rámci tejto vzdialenosti môžete s jeho pomocou ovládať prístroj na diaľku.

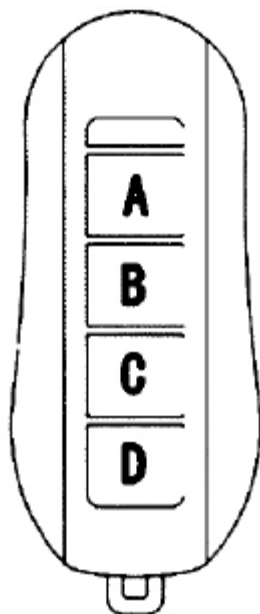

- A: Vypnutie. Stlačte A a prístroj sa vypne.
- B: Štartér. Po zapnutí stlačte B a prístroj sa naštartuje. Môžete ho použiť, aj keď už na prístroji stojíte.
- C: Výstražné tlačidlo.
- D: Vlečný systém. Stlačte tlačidlo D a rukou zatiahnite za riadidlá. Môžete takto s dvojkolkou manipulovať.

Senzory

Pod stúpadlom sa nachádzajú štyri senzory. Ich pomocou sa zariadenie automaticky uvedie do vyrovnanej polohy.


VAROVANIE: Počas riadenia sa uistite, že správne stojíte na určenom mieste.

Nekladte nič na stúpadlo. Zariadenie by sa mohlo rozbehnúť a mohlo by tak dôjsť ku škode alebo poruche prístroja.

Displej

Displej je umiestnený medzi stúpadlami.

Displej zobrazuje aktuálnu rýchlosť a mieru nabitia batérie.

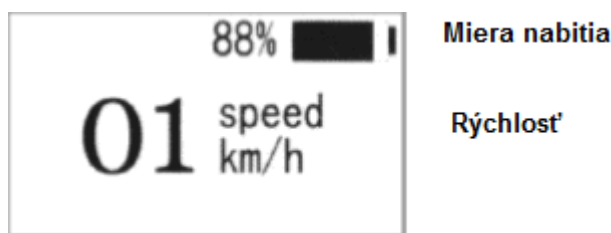

BATÉRIA

Táto sekcia obsahuje informácie o batérii a o jej údržbe a špecifikácii.

VAROVANIE: Prosíme, v záujme bezpečnosti svojej aj ostatných dbajte na nasledujúce pokyny. Správnym zaobchádzaním tiež zvýšite výkonnosť batérie.

Vybitá batéria

Ak zistíte, že je batéria nabitá na menej ako 10%, musíte prerušiť jazdu. Zariadenie za týchto okolností nemá dostatok energie k bežnej prevádzke. Prístroj automaticky spomalí a následne sa úplne vypne. Nebudete ho môcť naštartovať. Ak by ste sa s vybitým prístrojom pokúsili pokračovať, mohli by ste ľahko spadnúť alebo poškodiť batériu.

VAROVANIE:

- Nepoužívajte batériu, ak: 1. Zapácha alebo sa prehrieva; 2. Ak z nej vyteká tekutina.
- Batériu môže rozoberať len odborník.
- Nedotýkajte sa plôch kontaminovaných výtokom z batérie.
- Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe k batérii. Pred manipuláciou s batériou sa uistite, že prístroj nie je zapojený do napájania. Pri nabíjaní je veľmi nebezpečné s batériou čokoľvek robiť.
- Na nabíjanie používajte iba určenú nabíjačku.
- Používanie batérie podlieha miestnym zákonom a predpisom.

Dobíjanie

- Otvorte nabíjací port.
- Uistite sa, že je port suchý.
- Najprv zasunite jednu časť nabíjačky do prístroja, až potom druhú časť do elektrickej zásuvky (100V až 240 V, 60 Hz).
- Pokiaľ svietia dve červené svetlá na nabíjačke, všetko funguje. Ak nie, presvedčte sa, či je všetko správne spojené.

- Ak sa jedno zo svetiel nabíjačky rozsvieti nazeleno, znamená to, že je prístroj nabitý. Vytiahnite napájací kábel. Dlhšie nabíjanie by mohlo negatívne ovplyvniť životnosť batérie.
- Neštartujte prístroj zatiaľ čo je zapojený do nabíjania. Môže dôjsť k poškodeniu batérie.

POZNÁMKA: Používajte miestne elektrické zásuvky. Riadte sa pri dobíjaní a skladovaní batérie návodom, inak batériu poškodíte. Doba dobíjania je cca 1,5 hod. Pri dlhšom dobíjaní sa kráti životnosť batérie.

VAROVANIE: Udržujte nabíjací port čistý a suchý. S vlhkým portom nie je možné dobíjať.

Nízke a vysoké teploty

- Aby prístroj dosiahol čo najlepší výkon, musí sa teplota batérie pohybovať v nižšie určenom rozmedzí. Ak sa teplota batérie nadmerne zvýši alebo poklesne, prístroj Vás upozorní.
- Pred nabíjaním a v jeho priebehu sa musí teplota pohybovať v rámci odporúčaných hodnôt. Potom je dobíjanie optimálne. Pri príliš vysokej alebo nízkej teplote sa proces dobíjania predlžuje a batéria sa plne nenabije.

Špecifikácia batérie

Batéria	Lithiová
Doba dobíjania	1,5 hod.
Napätie	36 V
Hmotnosť	1.5 KG
Kapacita	5.8 Ah
Pracovná teplota	-1°C ~ 50°C
Dobíjacia teplota	-15°C ~ 50°C
Životnosť	1 500 dobití
Vlhkosť skladovania	5% ~ 95%

Na čo si dať pozor pri preprave batérie

VAROVANIE: Litiová batéria je považovaná za nebezpečný tovar. Jej preprava sa riadi miestnymi právnymi predpismi.

POZNÁMKA: Ak chcete batériu prepravovať letecky alebo zvolíte iný typ dopravy, kontaktujte našu firmu alebo nami poverenú osobu.

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA

- Riadenie tohto produktu sa v mnohom odlišuje od tradičných dopravných prostriedkov, pretože dvojkolka nie je vybavená brzdou, akceleratorom alebo prevodovkou. V záujme bezpečnosti pred prvou jazdou odporúčame prečítať si inštrukcie v tomto manuáli alebo inštruktáž od odborníka.
- Najlepšou zárukou správneho zaobchádzania s prístrojom je starostlivé prečítanie manuálu. Naučíte sa tak vozidlo ovládať. Manuál si uschovajte pre prípadné neskoršie použitie. Pred jazdou vždy skontrolujte gumy a presvedčte sa, že žiadne diely nechýbajú. Ak nastane nejaký nepredvídaný problém, kontaktujte servisné služby.

VAROVANIE: Priložený záručný list popisuje záruku vzťahujúcu sa k tomuto výrobku. Záručný list si pozorne prečítajte, aby ste sa zoznámili s Vašími právami a povinnosťami. Uistite sa, že

ste prístroj správne zmontovali. Používajte ho tak, aby ste nespôsobili škodu iným ľuďom. Nepoužívajte repasované diely. Môžu ovplyvniť výkon stroja alebo ho poškodiť.

Obmedzenie nosnosti

Nosnosť prístroja je obmedzená z týchto dôvodov:

- Zaistenie bezpečnosti vodiča.
- Zabránenie zničeniu prístroja.

Maximálny váhový limit: 120 kg.

Minimálny váhový limit: 25 kg.

VAROVANIE: Preťaženie môže viesť k pádu!


Maximálny dojazd

Maximálny dojazd závisí od mnohých faktorov, napríklad:

- Stav povrchu: Jazda na rovnom a suchom povrchu maximálny dojazd zvyšuje.
- Rýchlosť a spôsob riadenia: Udržiavanie stabilnej rýchlosti maximálny dojazd zvyšuje, časté zastavovanie a zmeny rýchlosti ho naopak znižujú.
- Hmotnosť vodiča.
- Správne skladovanie prístroja.
- Správne dobíjanie a údržba batérie.

Rýchlostný limit

- Pri dosiahnutí rýchlostného limitu sa ozve výstražný signál. Spomaľte a nepokračujte v zrýchľovaní.
- Ak rýchlosť prekročí povolenú hranicu, nakloní sa tyč k vodičovi a rýchlosť sa automaticky usmerní do bezpečného rozmedzia.
- Zachovajte odstup medzi vlastným telom a riadiacou tyčou.

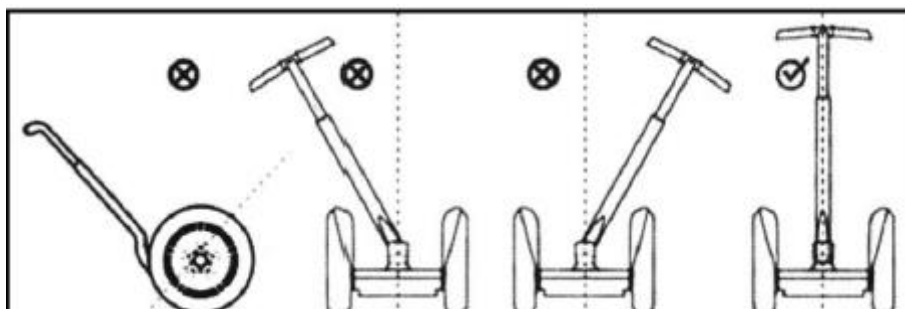

POZNÁMKA: Prosíme, nevykláňajte riadiacu tyč príliš. Môže to viesť k strate rovnováhy.

Upozornenia

- (1) Ak je štartér zapojený a ozve sa jedno alebo dvojité pípnutie znamená to, že prístroj je príliš naklonený. V zapätí prestane fungovať. Vypnite ho a neštartujte ho skôr, ako budú stúpadlá postavené rovnobežne so zemou.
- (2) Ak zapnete prístroj znovu a ozve sa 5 zapípaní, znamená to, že rovnováha bola úspešne obnovená.
- (3) Zariadenie má vyrovnávacie oneskorenie 3 sekundy po zosadnutí. Po deviatich pípnutiach prestane pracovať.

(4) Ak rýchlosť prekročí danú hranicu, spustí sa trvalý výstražný zvuk. V takom prípade spomaľte.

VAROVANIE: Prístroj má vyrovnávacie oneskorenie 3 sekundy po ukončení jazdy.

RIADENIE

Táto časť manuálu obsahuje dôležité informácie o riadení prístroja. Prečítajte si ju starostlivo.

Štart

Spustenie - stlačte štartovacie tlačidlo a potom spustíte prístroj pomocou diaľkového ovládania.

Bezpečné zastavenie

Pokiaľ dôjde k chybe pri jazde alebo ak poklesne výkon batérie na minimum, vozidlo vydá zvukové upozornenie a pomaly sa samo zastaví.

VAROVANIE: Ak sa ozve zvukový signál alebo ak sa vybije batéria, nepokračujte v jazde. Zariadenie neudrží rovnováhu a môže dôjsť k zraneniu. Riadenie s minimálne nabitou batériou môže negatívne ovplyvniť jej životnosť.

Postup pri jazde

- **Krok 1:** Naštartujte
- Stlačte štartovací spínač a potom použite diaľkové ovládanie.
- **Krok 2:** Príprava pred jazdou
- Aktivujte stroj položením jednej nohy na podložku a stroj sa automaticky vyváži. Potom nastúpte aj druhou nohou.
- **Krok 3:** Kontrola
- Preneste ťažisko do stredu, aby sa stroj správne vyvážil. Skúste sa predkloniť alebo zakloniť a skontrolujte reakciu stroja. Pohyby príliš nepreháňajte.
- **Krok 4:** Smerová kontrola
- Natočte stroj ľubovoľným smerom pomocou riadiacej tyče. Vyvažujte dvojkoľku vlastným telom tak, že sa budete nakláňať opačným smerom od tyče.
- **Krok 5:** Zastavenie
- Po zastavení vo vyváženej polohe dajte jednu nohu dole z podložky. Potom zostúpte úplne. Nechajte stroj asi pol hodiny odpočinúť.

VAROVANIE: Nemávajte zbytočne rukami, zvyšujete riziko pádu. Snažte sa držať stabilitu pri zostupovaní.

Praktické rady k jazde

Pred prvým riadením vonku dodržujte nasledujúce odporúčania:

- Pre prvú jazdu si vyberte bezpečné miesto.
- Jazdu si niekoľkokrát zopakujte.
- Až s praxou môžete riadiť na úzkych alebo kľukatých cestách.
- Ak nemáte dostatok skúseností, vyhnite sa chodcom a premávke.
- Dávajte si pozor na výmole.
- Pri jazde rôznorodým terénom si dajte pozor, aby sa dvojkoľka nenadvihla od zeme.

- Riadenie je výsledkom súčinnosti pohybu riadiacej páky a tela. Pre zabočenie vľavo nakloňte riadiacu tyč vľavo a pootočte svoje telo rovnakým smerom. Ak je zlý stav vozovky, uberte na rýchlosti.

ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY

Táto sekcia obsahuje dôležité výstrahy a upozornenia. Priložený záručný list opisuje záručné podmienky vzťahujúce sa k tomuto výrobku. Všetko si pozorne prečítajte.

VAROVANIE: Nie sú tu zahrnuté všetky možné riziká spojené s prevádzkou vozidla. Bezpečné zaobchádzanie s týmto výrobkom závisí aj na racionálnom správaní vodiča.

- Pri jazde na dvojkolke musíte byť vybavený prilbou a chráničmi.
- Prístroj môže ovládať len jedna osoba. Jazda viacerých osôb naraz je zakázaná.
- Nejazdite v úzkych priestoroch.
- Pred použitím zariadenie dobre zmontujte.
- Nedávajte riadenie deťom alebo tehotným ženám.
- Nejazdite pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.
- Venujte pozornosť riadeniu.
- Rešpektujte miestnu premávku.
- Dobrý výhľad pred seba Vám umožní riadiť bezpečne.
- Na nerovných cestách si uchovajte stabilitu správnou polohou rúk a nôh.
- Uistite sa, že ruky a nohy sú na určených miestach.
- Pri príliš tesnom náklone na riadiacu tyč môžete ľahko stratiť rovnováhu a prevrátiť sa.
- K jazde je vhodný športový odev.
- Prepravovať sa smie iba jeden človek, nie viac.
- Držte sa pokynov o maximálnej a minimálnej váhe vodiča. Ak tak neurobíte, hrozí riziko pádu alebo poškodenia stroja.
- Neprekračujte rýchlostné limity. Vždy buďte pripravený brzdiť.
- Dbajte na pravidlá cestnej premávky a rešpektujte chodcov.
- V prípade nehody prerušte jazdu a počkajte na príchod zásahových zložiek.
- V premávke zachovávajte patričný odstup od iných vozidiel.
- Majte na pamäti, že pri jazde ste o 15 cm vyššie, ako obvykle - zohľadnite to pri prejazde bránami.
- Snažte sa zachovávať rovnováhu.
- Venujte sa plne riadeniu. Netelefonujte, ani sa nevenujte počúvaniu hudby.
- Nejazdite príliš rýchlo.
- Pokiaľ prístroj kvôli batérii sám zastaví, neštartujte ho znovu. Nebude mať dost' energie pre bezpečnú jazdu.
- Obe ruky majte vždy na riadidlách.
- Maloletí môžu riadiť až od 14 rokov.
- Prístroj nie je vybavený zdravotne-proteticky. Má byť ovládaný bez cudzej pomoci.
- Nejazdite za tmy.
- Nejazdite po náročnom teréne alebo na zasnežených a zľadovatených plochách.

- Nejazdite terénom s veľkými kameňmi.
- Nevchádzajte do úzkych priestorov.
- Pri jazde sa správajte šetrne k životnému prostrediu.
- Nebrzdite náhle a rýchlo.
- Nejazdite po cestách s nadmerným prevýšením.
- Je zakázané s prístrojom jazdiť v nebezpečných oblastiach, kde hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo iné ohrozenie.

ÚDRŽBA

Prístroj vyžaduje dennú údržbu. Táto sekcia Vás prevedie hlavnými krokmi.

VAROVANIE: Pred začatím činnosti sa uistite, že prístroj nie je zapojený v nabíjačke. Počas zapojenia je nebezpečné čokoľvek robiť alebo meniť.

Zaobchádzanie s prístrojom

Prístroj prenášajte len v odôvodnených prípadoch a postupujte nasledovne:

- Uistite sa, že prístroj nie je zapojený do nabíjačky a že nie je spustený.
- S radiacou tyčou manipulujte oboma rukami. Na plastové časti príliš netlačte.
- Preneste prístroj tam, kam potrebujete.

Údržba kolies

- Pravidelne kontrolujte uchytenie kolies. Pri ich prípadných vibráciách kontaktujte predajcu.
- Pravidelne kontrolujte, či nie sú gumené opotrebované.
- V prípade ich opotrebovania kontaktujte predajcu.

Čistota

Poznámka k čisteniu

- Uistite sa, že prístroj nie je spustený alebo zapojený v nabíjacom zariadení.
- Čistite prístroj vlhkou mäkkou handričkou.

VAROVANIE: Nikdy prístroj nečistite korozívnymi látkami, ako je napr. benzín a nikdy ho neumývajte vodou. To by spôsobilo trvalé poškodenie elektronického vybavenia.

Skladovanie

Prístroj sa má skladovať na suchom a teplotne priaznivom mieste. Pokiaľ ho dlhodobo nepoužívate, nezapájajte prípojku motora.

VAROVANIE: Používateľ nie je oprávnený otvárať plastovú krytku a zasahovať do vnútorných obvodov a do motora. Priestory neobsahujú diely na údržbu. Neoprávnený zásah znamená porušenie pravidiel záruky.

PARAMETRE

	Údaje a jednotky	Poznámky
Čistá hmotnosť	13,5 kg	
Min. nosnosť	25 kg	

Max. nosnosť	120 kg	
Max. rýchlosť	15 km/h	
Max. dojazd	20 km	
Otočný rádius	0 m	
Batéria	Dobíjacia lithiová batéria	
Požiadavky na dobíjanie	100 - 240C 50 alebo 60 Hz	Celkovo
Hmotnosť batérie	1,5 kg	
Dĺžka, Šírka	52 cm x 24,5 cm	
Výška držiadiel	115 cm	Od spodnej platformy
Výška držiadiel	140 cm	Od zeme
Svetlá výška	14,4 cm	Bez vodiča
Typ gúm	Pevné	
Kapacita batérie	36V 5,8 Ah	

PRÍPADNÉ CHYBY

Samokontrolný systém prístroja zahŕňa: senzory, systém statickej a pohybovej prevádzky, rotáciu motora atď. Ak samokontrolný systém zlyhá a nebudete schopný vec vyriešiť, obráťte sa na servis spoločnosti.

VAROVANIE: Ak chcete získať viac informácií ohľadom servisu, môžete navštíviť internetové stránky alebo zavolať na servisnú linku (pozri certifikát výrobu).

Prajeme Vám mnoho radosti s naším výrobkom!

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi záadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, záada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním záady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia

servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja :

Razítko a podpis predajcu: