



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 13913 Masážne kreslo inSPORTline Gambino



OBSAH

ÚVOD	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
Dôležité bezpečnostné upozornenie	3
Vhodné umiestnenie	3
Kto by kreslo nemal používať	3
Bezpečnosť	4
Údržba	4
Riešenie bežných problémov	5
NÁZVY A FUNKCIE DIELOV	5
Zoznam dielov	5
Funkcie	6
SPÔSOBY POUŽITIA	6
Kontrolky a tlačidlá	6
Spustenie prístroja	6
Zapnutie masáže	7
Prehrávanie hudby cez Bluetooth	7
Vypnutie prístroja a masáže	8
Ochrana podlahovej krytiny	8
Spôsoby transportu	8
Sedacia podložka	8
ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	9
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	9
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	9

ÚVOD

Ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Venujte pozornosť uvedeným varovaniam a manuál si uschovajte pre budúce použitie. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo meniť vzhľad a charakteristiku výrobku bez predchádzajúceho upozornenia. Líšiť sa môže aj farebné prevedenie výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dôležité bezpečnostné upozornenie

- Prístroj umiestnite na rovnú a pevnú plochu s odstupom minimálne 0,6 m.
- Zabráňte deťom v prístupe k pohyblivým častiam zariadenia.
- Používajte iba uzemnenú elektrickú zásuvku.
- Po každom vypnutí a pred začiatkom údržby vždy zariadenie odpojte z elektriny, aby ste predišli úrazu alebo poškodeniu stroja.
- Prístroj obsluhujte iba podľa návodu.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Prístroj nepoužívajte vonku.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte manuál.
- Výrobok je možné používať len tak, ako je popísané v manuáli.
- Neodporúčame stroj používať dlhšie ako 20 minút na jedno zapnutie.
- Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený kožený pot'ah.
- Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený rám kresla.
- Prístroj nepoužívajte, ak je vetrací otvor akokoľvek blokovaný.
- Nič na prístroj nehádzte. Nekladte na neho ťažké predmety.
- Na kresle počas masáže nezaspiť.
- Prístroj nepoužívajte pod vplyvom alkoholu, alebo ak sa necítite dobre.
- Prístroj používajte až hodinu po požití jedla.
- Intenzitu masáže nastavujte tak, aby ste si neublížili.
- **Max. hmotnosť používateľa:** 110 kg.

Vhodné umiestnenie

- Zariadenie nepoužívajte za vysokých okolitých teplôt alebo v prostredí s vysokou vlhkosťou vzduchu, ako napr. kúpeľni.
- Prístroj nepoužívajte v priebehu náhlych teplotných výkyvov.
- Prístroj nepoužívajte v prašnom, či akokoľvek nepriaznivom prostredí.
- Kreslo nepoužívajte v malých priestoroch alebo v priestoroch so zlou ventiláciou.

Kto by kreslo nemal používať

- Ľudia trpiaci osteoporózou.
- Ľudia trpiaci srdcovými chorobami a ľudia s elektronickými implantátmi, napr. s kardiostimulátorom.

- Ľudia s horúčkou.
- Tehotné ženy alebo ženy v období menštruácie.
- Ľudia s kožným poranením alebo kožnou chorobou.
- Deti mladšie ako 14 rokov, starí a mentálne postihnutí ľudia bez dozoru.
- Ľudia, ktorým lekár nariadil odpočinok alebo ľudia, ktorí sa necítia dobre.
- Nepoužívajte kreslo, ak nie je Vaše telo úplne suché.

Bezpečnosť

- Overte si, či máte vhodné napätie pre prevádzku zariadenia.
- Nedotýkajte sa elektrických zásuviek mokrou rukou.
- Kreslo nesmie prísť do kontaktu s vodou alebo tekutinami. Predídete tým zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
- Nepoškodzuje káble a nemeňte obvody zariadenia.
- Nepoužívajte vlhkú handričku na čistenie elektronických častí, ako napr. zástrčku alebo konektor.
- Ak dôjde k dočasnému prerušeniu elektrického prúdu, vzdialte sa od zariadenia. Vyhnete sa tak zraneniu v prípade náhleho zapnutia prúdu a opätovného spustenia zariadenia.
- Ak pozorujete, že kreslo pracuje nezvyčajne, nepoužívajte ho a obráťte sa na odborníka.
- Ak sa Vám počas masáže urobí nevoľno, poraďte sa o ďalšom použití s lekárom.
- Kreslo nie je určené pre ľudí (vrátane detí), ktorí majú znížené vnímanie, mentálne alebo fyzické postihnutie alebo nedostatok skúseností s ovládaním zariadenia. Pokiaľ takéto osoby chcú stroj používať, musí sa tak diať iba za dozoru osoby zodpovednej za ich zdravie.
- Zabráňte deťom v prístupe k zariadeniu. Stroj nie je určený k detským hrám.
- Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, môže ho vymeniť iba výrobca, jeho servis alebo obdobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo zraneniu.

Údržba


- Údržbu smú vykonávať len kvalifikované osoby. Je striktne zakázané, aby demontáž a údržbu vykonával sám užívateľ.
- Po každom použití prístroj odpojte z napájania.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je zdierka príliš voľná a neprilieha.
- Ak zariadenie dlhodobo nepoužívate, odpojte a zrolujte káble a uložte ho do suchého a bezprašného prostredia.
- Kreslo neskladujte pri vysokých teplotách alebo v blízkosti tepelných zdrojov. Nevystavujte ho ani priamemu slnečnému žiareniu.
- Ak je prípojný alebo napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisom alebo obdobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo riziku nehody.
- Zariadenie čistite iba suchou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá, benzín alebo alkohol.
- Komponenty zariadenia boli špeciálne navrhnuté a zostrojené. Nevyžadujú špeciálnu údržbu.
- Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu kresla predmetmi s ostrými hranami.
- Pri premiestňovaní kreslo ťahajte po zemi. Musíte ho nadvihnúť.
- Zariadenie používajte s prestávkami. Nenechávajte ho pracovať príliš dlho.

Riešenie bežných problémov

- Je v poriadku, ak motor počas chodu vydáva zvuk.
- Ak kreslo nefunguje, skontrolujte najprv zapojenie do elektriny a prírodné zdierky. Zapojenie musí byť pevné. Uistite sa, že je zariadenie spustené.
- Ak ubehne stanovená masáže, vypne sa automaticky prísun elektrickej energie. Ak by pri dlhšej prevádzke došlo k prehriatiu, stroj sa tiež automaticky vypne. Po automatickom vypnutí smie byť kreslo opäť použité až za pol hodiny.

NÁZVY A FUNKCIE DIELOV

Zoznam dielov

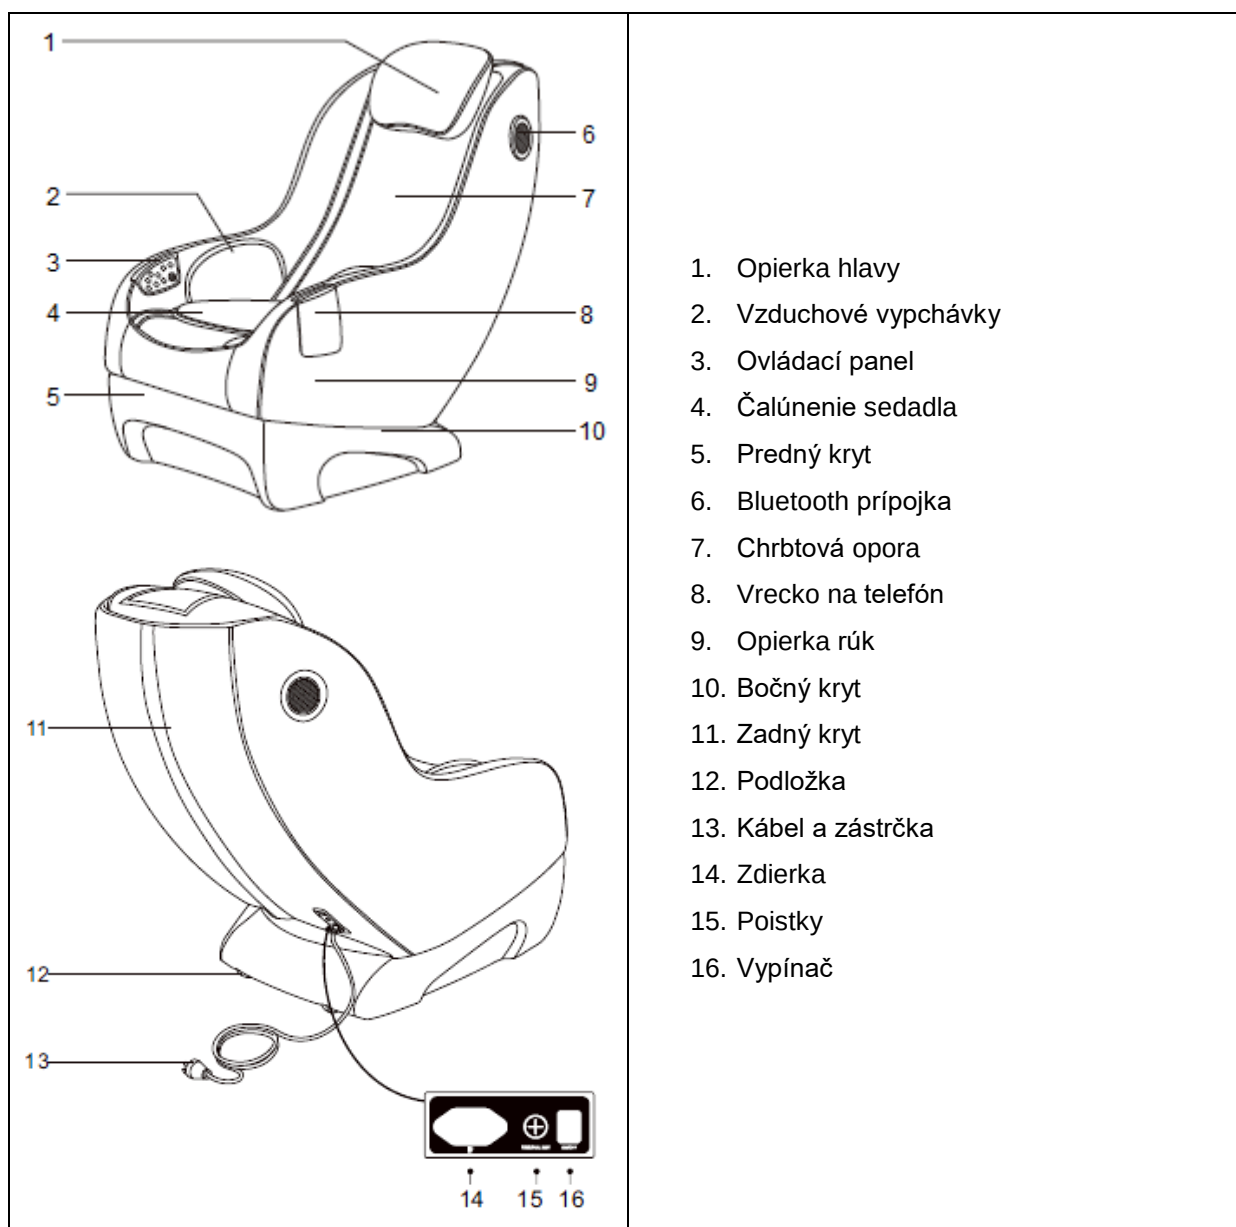


Funkcie

1. Masážny mechanizmus pracuje na princípe štyroch guľkových masážnych hlavíc, ktoré sa pohybujú hore a dole.
2. Stroj dokáže poskytnúť 3 druhy masáží: masáž stláčaním, masáž preklepávaním a synchronizovanú masáž stláčaním a preklepávaním.
3. Možno nastaviť automatické masážne programy na celé telo, alebo len hornú a spodnú časť tela.
4. Ručne si zvolíte svoju obľúbenú masáž: dvojsmerné stláčanie, nesmerované stláčanie, a dve rýchlosti preklepávania.
5. Zvoliť si môžete aj vzduchovú masáž Vašich zadných partií v troch rôznych úrovniach.
6. Pomocou Bluetooth sa môžete pripojiť k svojmu mobilnému zariadeniu a počúvať hudbu.
7. Systém prehrávania hudby s dvoma 3D reproduktormi v oblasti ramien.
8. Špeciálne zakrivenie pre kompletne masáže tela od ramien až po dolné končatiny.
9. Po vypnutí sa masážne prvky automaticky vrátia do pôvodnej polohy.
10. Sedadlo je vybavené dodatočnou sedacou podložkou, ktorá tlmí tvrdosť dosadnutia. Užívateľ si môže sám zvoliť, či podložku použije. Dá sa ľahko vybrať.

SPÔSOBY POUŽITIA

Kontrolky a tlačidlá

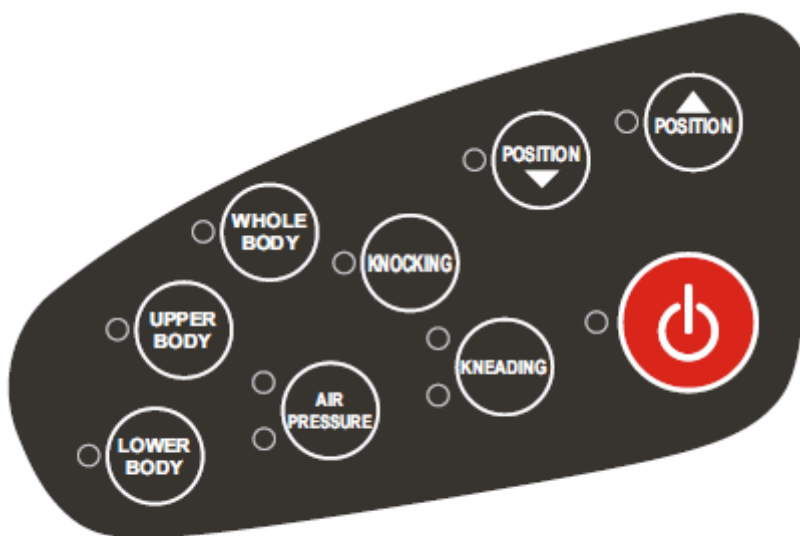

Poznámka: Tlačidlá výrobku sa môžu od nákresu líšiť.

Spustenie prístroja



Zapnutie masáže

Masáž zahájite stlačením červeného tlačidla. Vstúpite do výberu masáže celého tela, ale ostatné režimy si môžete navoliť. Môžete si zvoliť tri druhy automatickej masáže.

A. Automatická masáž

Popis	Tlačidlo	Charakteristika masáže	Zobrazenie
Auto masáž		Masáž celého tela	Kontrolka sa rozsvieti
		Masáž horných partií	Kontrolka sa rozsvieti
		Masáž spodných partií	Kontrolka sa rozsvieti

B. Manuálna masáž horných a spodných telesných partií.

Popis	Tlačidlo	Charakteristika masáže	Zobrazenie
Manuálny		Dvojsmerné stláčanie, nesmerované stláčanie.	Kontrolka sa rozsvieti
		Poklepávanie rýchlo a pomaly.	Kontrolka sa rozsvieti
Ovládanie pozície		Pohyb masážnej hlavice nahor.	Kontrolka sa rozsvieti
		Pohyb masážnej hlavice nadol.	Kontrolka sa rozsvieti

C. Manuálna vzduchová masáž zadných partií.

Popis	Tlačidlo	Charakteristika masáže	Zobrazenie
Tlak vzduchu		Vzduchová masáž zadných partií. Nastaviteľná na silnú, strednú alebo slabú úroveň.	Kontrolka sa rozsvieti

Prehrávanie hudby cez Bluetooth

Postup

- Vstúpte do menu vo Vašom mobilnom zariadení, vyberte nastavenie a zapnite Bluetooth - zariadenie automaticky vyhľadá blízke zariadenia, ku ktorým sa možno pripojiť.
- Mobilné zariadenie nájde zodpovedajúce Bluetooth pripojenia (IMCM-0066) a spýta sa, či sa má pripojiť. Pripojenie potvrdíte.
- Zadáte heslo 0000 alebo 1234. Potvrdíte a dokončíte nastavenie.
- Zapnete hudobný prehrávač mobilného zariadenia a vyberte si hudbu.
- POZOR! Každý model je špecifický a má iné Bluetooth označenie, napr. IMCM-0066, IMCM-0061, IMCM-0088, atď.

Vypnutie prístroja a masáže


Ak stlačíte červený gombík alebo ak dobehne masážny cyklus, prístroj sa zastaví a masážne hlavice sa vrátia na svoje pôvodné miesta. Akonáhle sa tak stane, vypnite prístroj z elektriny.

Vypínanie:



Ochrana podlahovej krytiny


Nestavajte kreslo dlhodobo na drevenú podlahu, mohli by ste ju tým poškodiť. Aby ste takému poškodeniu zabránili, použite koberec alebo inú podložku.

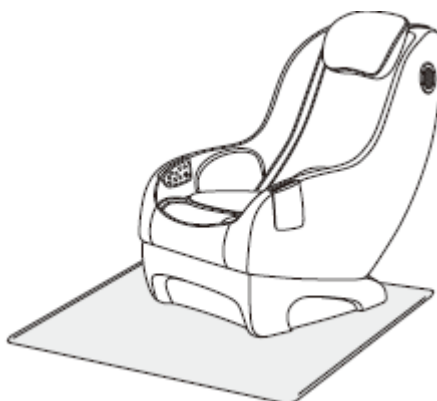

POZOR: Nemanipulujte s kreslom aj s jeho podstavcom na nerovných plochách alebo v príliš úzkych priestoroch. Na zdvihnutie kresla je potreba dvoch ľudí. Prácu uľahčia úchytky na prednej a zadnej časti podstavca.

Spôsoby transportu


Uistite sa, že sú všetky káble nad zemou. Nakloňte kreslo dozadu pod uhlom nanajvýš 30 stupňov tak, aby hmotnosť zariadenia spočívala na zadnom ťažisku podstavca. Rukami premiestnite kreslo smerom vpred alebo vzad a veľmi pomaly a opatrne ich položte späť do stabilnej polohy.

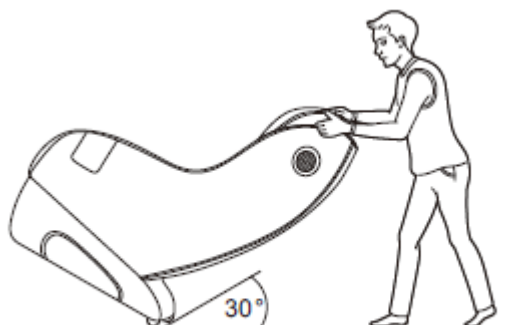

POZOR: Pred presunom sa uistite, že je kreslo vypnuté a vytiahnuté z elektriny.

Sedacia podložka

Pomocou dodatočnej sedacej podložky môžete regulovať tvrdosť dosadnutia. Užívateľ si môže sám rozmyslieť, či ju použije alebo nie. Dá sa z prístroja vybrať.

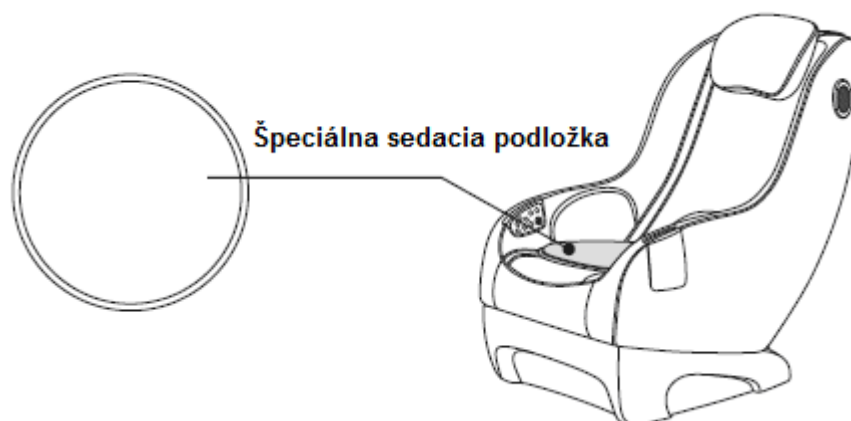

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

- **Model:** Gambino (A150)
- **Názov:** UU kreslo
- **Napätie:** 110 – 120 V~ 60 Hz, 220 – 240 V~ 50 Hz/60 Hz
- **Výkon motora:** 45 W
- **Hlučnosť:** ≤ 55 dB
- **Maximálna dĺžka prevádzky:** 20 min
- **Bezpečnostná trieda:** I

Materiál: PVC, polyuretán, oceľové komponenty, elektrické a elektronické diely.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593,

predajnatn@insportline.sk

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi záadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, záada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: