

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 17399 Elektrický trojbicykel Clamber Crefft



OBSAH


BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	3
POPIS VÝROBKU	4
MONTÁŽNE KROKY	4
ÚPRAVA RÝCHLOSTNÝCH PREVODOV	9
BATÉRIA	10
Bezpečnostné pokyny	10
Špecifikácie batérie	10
Prevádzkové pokyny	11
Nabíjačka	12
LCD OVLÁDACÍ PANEL	13
Tlačidlá a indikátory	13
NÁKRES OBVODU	15
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	16

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Prosím prečítajte si pozorne všetky inštrukcie.
- Vždy noste vhodnú ochranu a prilbu.
- Ak jazdíte na verejnej komunikácii, vždy dodržiajte miestne zákony a predpisy.
- Majiteľ bicykla je povinný informovať každého používateľa o bezpečnostných predpisoch.
- Bicykel nie je vhodný na skoky alebo pretekánie.
- Pravidelne kontrolujte brzdy, skrutky a matice.
- Bicykel je určený iba pre jedného používateľa v danú dobu. Nevozte ťažké predmety alebo vysoký počet predmetov, týmto sa vyvarujete novej straty kontroly nad bicyklom.
- Nejazdite počas zníženej viditeľnosti.
- Bicykel používajte opatrne na vlhkej ceste alebo za dažďa.
- Produkt je určený len pre dospelé osoby.
- Nemodifikujte alebo inak neupravujte produkt.
- Bicykel netlačte alebo neťahajte autom.
- Noste vhodný odev, príliš voľný odev sa môže zachytiť v pohybujúcich častiach. Držte končatiny mimo pohybujúce sa časti.
- Počas napájania sa zvýši teplota batérie. Batériu nezakrývajte počas nabíjania. Nekladte horľavé predmety k batérii počas nabíjania.
- Ak sa batéria nabíja dlhšie než je obvyklé, ihneď prestaňte batériu nabíjať. V prípade úniku tekutiny, deformácie alebo neobvyklého zápachu, vypojte nabíjačku zo zásuvky.
- Ľudia so zníženou fyzickou, mentálnou alebo senzorickou schopnosťou alebo deti nesmú tento produkt používať, pokiaľ nie sú pod dohľadom dospelého a zodpovednej osoby.
- Nepokúšajte sa dobíjať batérie ktoré nie sú určené pre dobíjanie.



POPIS VÝROBKU

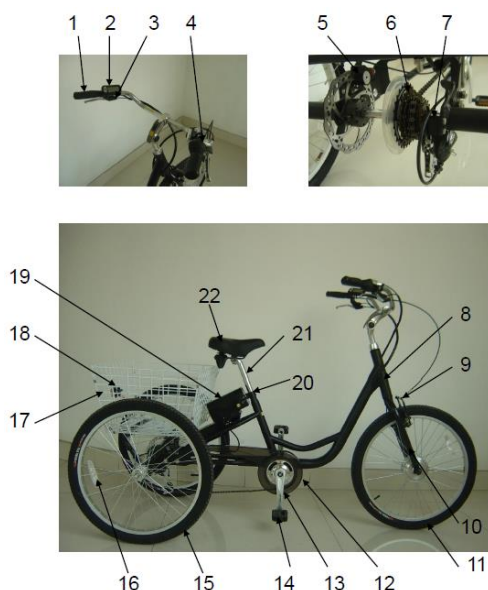


1) Držadlá
2) LCD displej a svorky sedlovky
3) Brzda
4) Radenie
5) Kotúčová brzda
6) Voľnobežka
7) Zadný menič prevodu
8) Predný rám
9) Čelust'ová brzda
10) Predná vidlica
11) Predné koleso s motorom
12) Kryt reťaze s reťazou
13) Ozubené koleso a kľuka
14) Pedál
15) Zadná zostava kolies
16) Odrážka
17) Košík
18) Zadné osvetlenie

POZNÁMKA: Opis elektrických súčiastok sa týka iba elektroverzie.

MONTÁŽNE KROKY

Montáž ozubených koliesok a kľúk


Sledujte obrázok nižšie. Umiestnite elektronický snímač na stredovú plochu osi. Smer musí zodpovedať smeru jazdy. Tento fakt je platný len pre elektrobicykle. Pri klasických bicykloch táto súčiastka chýba. Primontujte ozubené (reťazové) koleso a kľuku do strednej osovej úrovne a zaistite pomocou skrutiek. Pripevnite chránič kľúk.

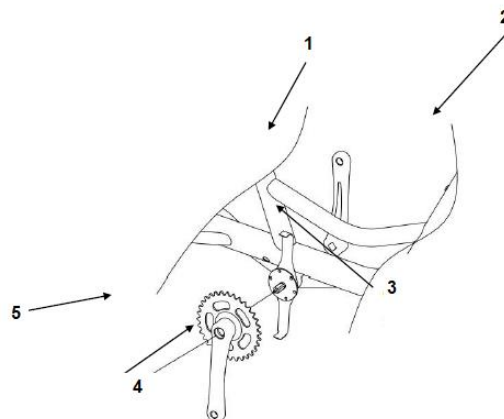

1) Kluka
2) Predný rám
3) Elektromagnetický snímač
4) Ozubené koleso s reťazou
5) Poistné skrutky

Predný a zadný rám


Podľa obrázka nižšie spojte spolu prednú a zadnú rámovú časť pomocou skrutky s kvadratickým krčkom. Musí prechádzať skrze vnútro úchytu predného rámu smerom von. Pre zaistenie použite podložku a skrutku.

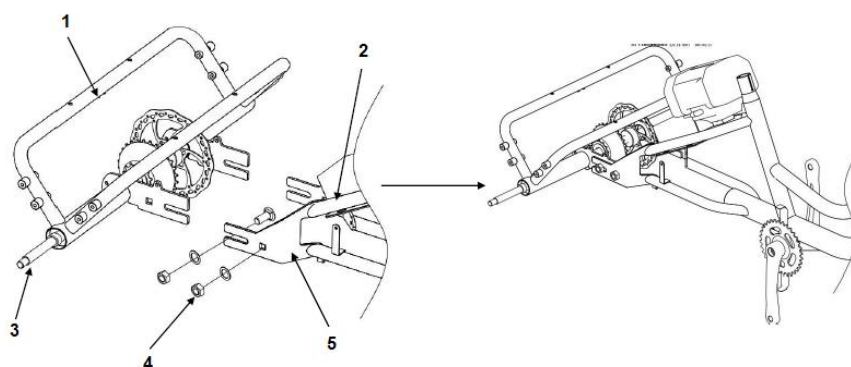

1) Zadný diel rámu
2) Predný diel rámu
3) Prevodný hriadeľ
4) Skrutky a matice
5) Úchyt predného rámu

Kotúčová brzda a menič prevodu


Sledujte obrázky nižšie. Namontujte kotúčovú brzdú a zadný menič na zodpovedajúce miesta zadného rámu. Na oboch stranách brzdú riadne nastavte s ohľadom na zodpovedajúcu vôľu pre zaistenie čo najlepších brzdných podmienok. Kotúčovú brzdú pripevnite k prevodovej hriadieli. Preverte správnosť nastavenia zadného prevodníka.

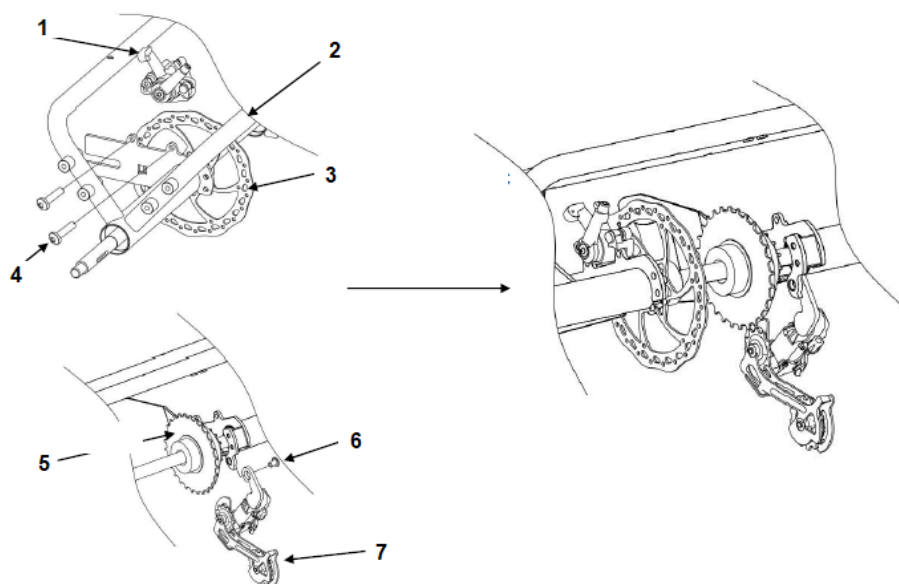

1) Kotúčová brzda
2) Zadný rám
3) Brzdny kotúč
4) Skrutka
5) Voľnobežka
6) Skrutka
7) Menič prevodov

Reťaz a jej kryt

Pripevnite reťaz (jej nastavenie nájdete na zodpovedajúcej stránke) a upevnite reťazový kryt k rámu. Všetko zaistíte pomocou skrutiek.

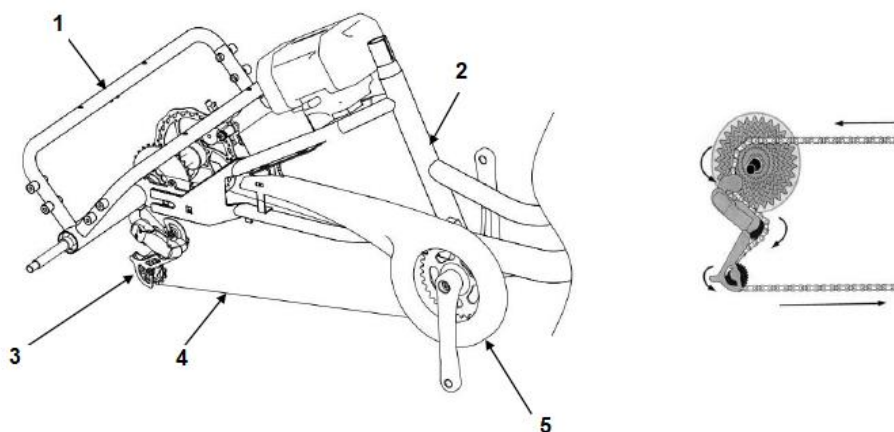


1) Zadný rám
2) Predný rám
3) Menič prevodov
4) Reťaz
5) Kryt reťaze

Blatníky a kolesá

Pripevnite predný a zadný blatník a zachovajte správnu orientáciu týchto častí. Zaistite pomocou skrutiek. Montáž blatníkov nie je bezpodmienečne nutná a záleží na vóli používateľa. Potom pripevnite všetky kolesá podľa obrázku a riadne zaistite pomocou skrutiek.


POZNÁMKA: Kábel motora predného kolesa musí byť na ľavej strane.

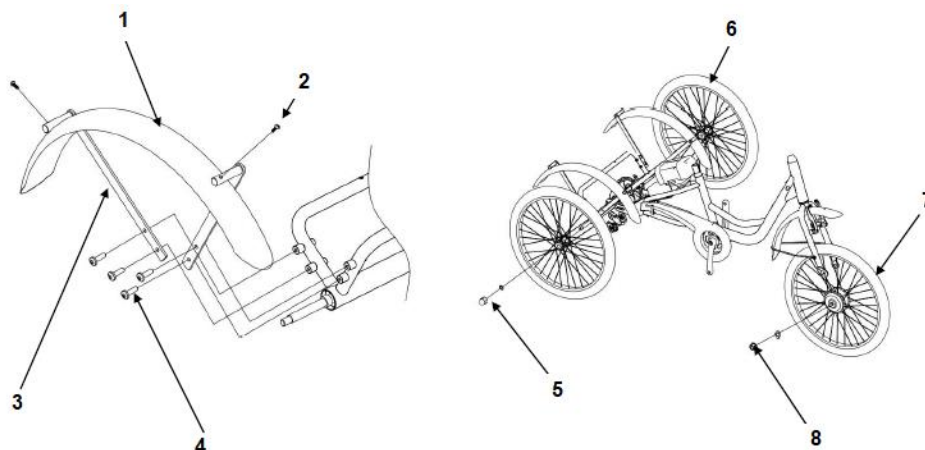

1) Zadný blatník
2) Blatníková skrutka
3) Oporná tyč blatníka
4) Skrutka opornej tyče
5) Matica a podložka
6) Zadný pár kolies
7) Predné koleso s motorom
8) Poistná matica s podložkou

Držadlá a brzdny kábel


Vložte riadiacu tyč do predstavca hlavného rámu a nastavte zodpovedajúci uhol a výšku. Všetko zaistite. Nastavte predný aj zadný brzdny kábel a zaistite tak funkčnú spoľahlivosť brzdy.

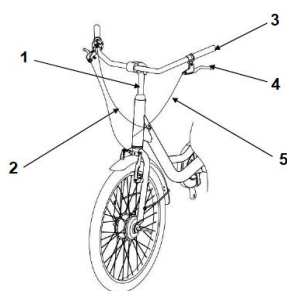

1) Riadiaca tyč
2) Kábel prevodníka
3) Držadlo
4) Páčková brzda
5) Brzdny kábel

Montáž košíka

Priložte košík na zodpovedajúce miesto na zadnej časti rámu vrátane nosičov košíka a všetko riadne zaistite skrutkami a maticami.

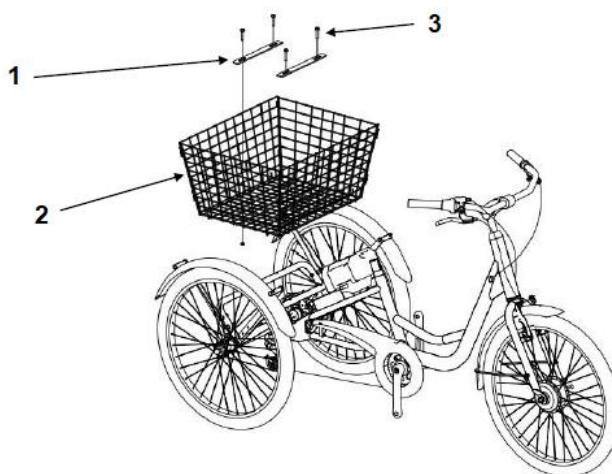

1) Nosič košíka
2) Košík
3) Skrutky a matice

Montáž sedla a pedálov

Podľa obrázku nižšie vsuňte sedlovku do korpusu sedla a zaistite skrutkami. Potom zasuňte druhý koniec sedlovky do otvoru rámu a zaistite svorkou.

POZNÁMKA: Bezpečnostná ryska musí byť zakrytá.

Pri montáži pedálov musíte zachovať ich správnu orientáciu podľa značenia na osi (L – ľavý, R – pravý).



1) Sedlo
2) Sedlovka
3) Svorka
4) Tyč

ÚPRAVA RÝCHLOSTNÝCH PREVODOV

Podľa obrázku nižšie upravte pozíciu voľnobehu a zaistíte. Vôľa medzi voľnobehom a prevodníkom by mala zodpovedať 5 ~ 6 mm. Opäť podľa obrázku nižšie prevlečte kábel zmeny prevodu cez prevodník a zaistíte pomocou matice.

VAROVANIE:

- Potrebný moment sily: 5-7 Nm
- Zaistite, aby kábel prevodu prechádzal drážkou tak, ako je zobrazené.




1) Napnutie
2) Drážka

Zaistite polohu meniča prevodu horným aj dolným smerom a zaistíte pomocou skrutiek. Voľnobeh sa musí pohybovať plynulo.

- Pohnite vrchnou nastavovacou skrutkou tak, aby vodiaca kladka bola pod vonkajšou úrovňou najmenšieho ozubeného kolesa pri pohľade zozadu.
- Pohnite spodnou nastavovacou skrutkou tak, aby sa vodiaca kladka dostala do polohy priamo pod najväčším ozubeným kolesom.

Šípky predstavujú polohu pre zaistenie kábla meniča pomocou skrutiek. Kábel správne napnite tak, aby menič prevodu fungoval plynule.

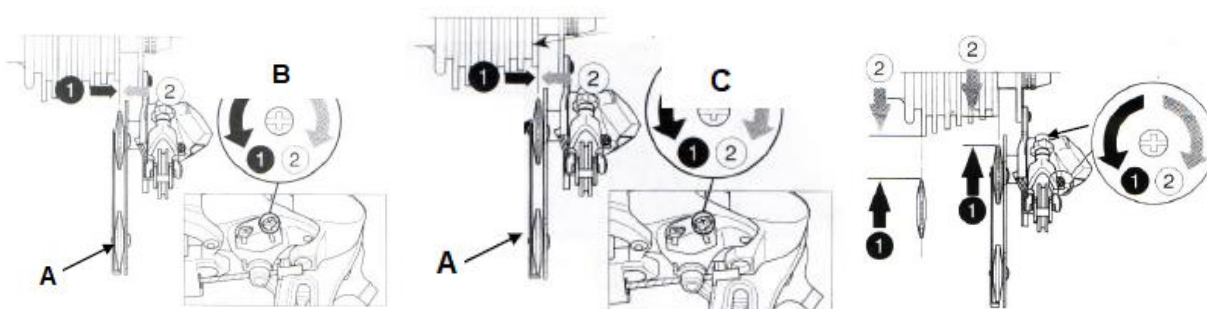

A) Vodiaci valček
B) Nastavenie skrutky smerom nahor
C) Nastavenie skrutky smerom dole

BATÉRIA

Bezpečnostné pokyny

- Neotvárajte ani neupravujte batériu. Ak batéria nefunguje, prosím odovzdajte ju do autorizovaného servisu alebo predajcovi.
- Počas nabíjania sa indikátor zmení z červenej na zelenú.
- Po nabití batérie, odpojte nabíjačku zo zásuvky a potom vypojte jack z batérie.
- Nabíjačka je určená iba pre Li-ion batérie ktoré sú dodávané našou spoločnosťou. Nepoužívajte pre iné zariadenie.
- Prevádzková teplota je od 0 °C do 45 °C.
- Nedobíjajte batériu vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Dobitie batérie trvá približne 5 hodín.
- Nekladte adaptér do vody.
- Používajte iba kompatibilné batérie a nabíjačky.
- Batériu skladujte na suchom a tienistom mieste. Nevystavujte batériu vysokej teplote, ohňu, vode alebo vlhkosti.



1. Zámok
2. Vypínač
3. Nabíjací port
4. Indikátor nabitia



Špecifikácie batérie

1. Názov produktu, špecifikácia

Názov produktu	Špecifikácia	Celok
Li-ion batéria	24V/8.8 Ah	Jednotná batéria
	24V/6.6 Ah	
	24V/4.4 Ah	
	36V/8.8 Ah	Jednotná batéria
	36V/6.6 Ah	
	36V/4.4 Ah	

2. Použitie

Batéria je vhodná pre bicykle s menovitým výkonom elektromotora menší ako 250 W.

3. Technické parametre

Menovité napätie	24V/36V
Maximálne napätie	29.4V/42V
Maximálne konečné napätie	21V/30V
Menovitá kapacita	Nie menej ako 8.5/6.5/4.3 Ah počas bežných podmienok
Nabíjanie	Izbová teplota 15 – 25 °C, použite 0,3C prúd a 29,4V/42V pre nabíjanie. Nabíjanie sa zastaví, keď prúd poklesne na 200/198/130 mAh.
Vstupné napätie počas nabíjania	29.4 V-29.8 V/42 V-42.5 V
Vstupný prúd počas nabíjania	Nesmie presahovať 2A
Ochrana proti prebíjaniu	20A ±2A
LED indikátor	Tabuľka nižšie

LED indikátor stav	Svieti 1 LED	Svieti 1,2 LED	Svieti 1,2,3 LED	Svieti 1,2,3,4 LED
Napätie	20.8 V / 31.55 V	25.6 V / 36.77 V	26.4 V / 37.46 V	27.8 V / 38.91 V
Kapacita	0% - 30%	25% - 60%	50% - 80%	70% - 100%

Prevádzkové pokyny


- Ak sa batéria prehrieva, uniká z nej tekutina, deformuje sa alebo z nej vychádza zápach, okamžite prestaňte batériu nabíjať a umiestnite ju mimo dosahu ľudí.
- Batéria je určená len pre elektrobicykle. Nepoužívajte ju na iné účely.
- Používajte iba dodávanú nabíjačku. Nepoužívajte iné nabíjačky, ktoré nie sú kompatibilné.
- Nekladte batériu blízko zdrojov tepla alebo mikrovlnnej rúry, vyhnete sa tak poškodeniu alebo zníženiu životnosti batérie. Držte batériu mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Pre skladovanie batérie odporúčame nabiť batériu na 30% - 50% (2-3 LED indikátory). Opakujte každé 4 mesiace. Ak je batéria vybitá, ihneď ju nabíjajte.
- Ak batéria alebo nabíjačka nefungujú, odovzdajte ju do autorizovaného servisu alebo Vášmu dodávateľovi. Neotvárajte batériu.
- Nepoužívajte benzínové alebo chemické prostriedky na čistenie obalu batérie. Používajte len jemnú handričku pre odstránenie vody a nečistôt z obalu batérie.

- Nevystavujte dlhodobo batériu dažďu alebo slnečnému žiareniu.

Nabíjačka

Zloženie:

K dispozícii je 6 rôznych výstupných zástrčiek, ktoré možno použiť v rôznych nabíjaciach zásuvkách.

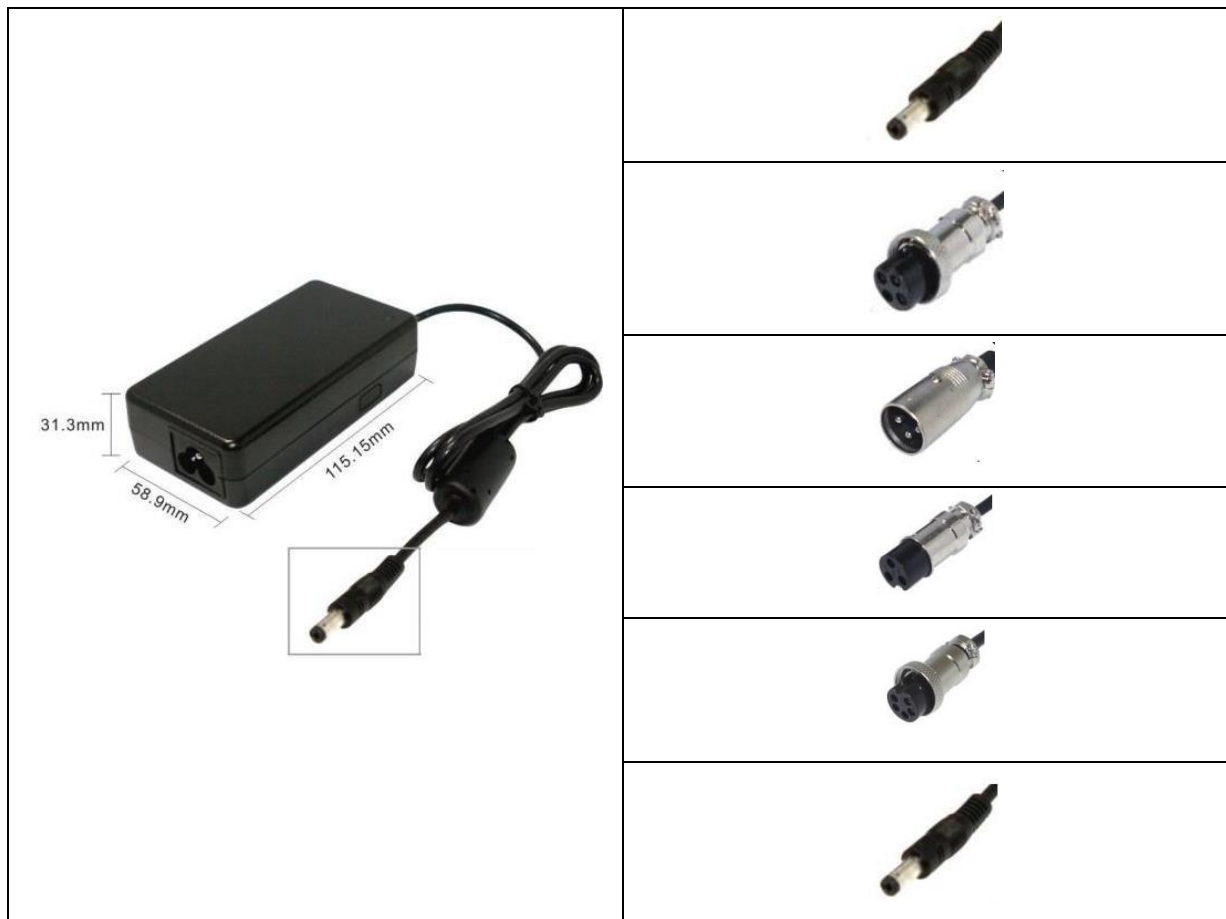


Špecifikácie

Model	ACK2804	ACK2812	ACK4201	ACK4211
Použitie	Pre 24V/20Ah Li-ion batéria	Pre 24V/20Ah LiFe batéria	Pre 36V/20Ah Li-ion batéria	Pre 36B/20Ah LiFe batéria
Vstup	100-240 V – 50/60 Hz 1.2 A (max)		100-240 V- 50/60 Hz 1.2 A (max)	
Výstupné napätie	29.4VDC±0.3V	28.8VDC±0.3V	42.0VDC±0.5V	39.6VDC±0.5V
Výstupný prúd	1.5A ±0.2A		1.35A±0.2A	
Výstupný výkon	Max. 45W		Max. 60W	
Farba	Čierna			
Rozmery	115.15 x 58.9 x 31.3 mm			
Hmotnosť	Cca. 365 g		Cca. 280 g	

LED indikátor

LED indikátor zobrazuje stav nabíjačky.

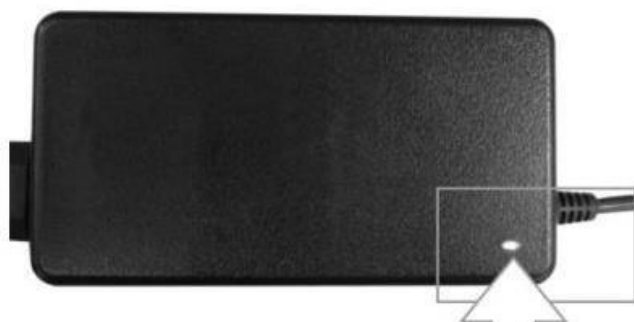


ČERVENÁ: nabíjanie


ZELENÁ: pohotovostný režim/nabitá batéria

LCD OVLÁDACÍ PANEL

Tlačidlá a indikátory

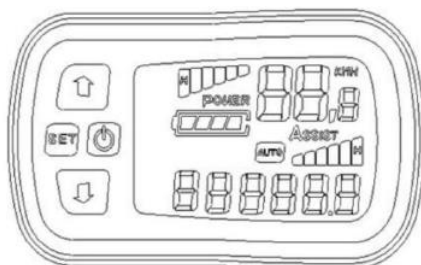


- Systém zapnete stlačením tlačidla . Po zapnutí displej zobrazí CELKOVÚ PREJDENÚ VZDIALENOSŤ , rýchlosť , automatickú funkciu , úroveň nabitia batérie , malá pomoc pri šliapaní , veľká pomoc pri šliapaní , výstupný výkon batérie **POWER** na LCD displeji.
- tlačidlá: Stlačením tlačidiel môžete zvýšiť alebo znížiť výkon motora. Celkove je 6 úrovní výkonu. Stlačením tlačidla 7x zapne automatickú funkciu .

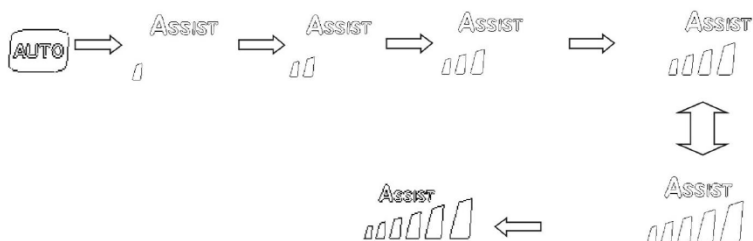

- Pre tlačidlo sú 3 funkcie. Nastavenie podsvietenia displeja sa zobrazí, ak stlačíte tlačidlo 1x. Podsvietenie nastavíte pomocou tlačidiel . Je 5 úrovní podsvietenia.

-  sa zobrazí, ak stlačíte tlačidlo  2x. Počítadlo  vynulujete stlačením tlačidla  .
- Priemer kolesa môže byť nastavený, ak podržíte tlačidlo  po dobu 10 sekúnd. Zobrazí sa ikona  . Nastavte 14" - 30" ktoré sa zobrazí pod ukazovateľom rýchlosti (použitie iba profesionálmi).
-  zobrazuje chybu. 02 správa znamená, že systém je kontrolovaný kvôli ochrane proti prepätiu. 03 správa znamená, že je vodič tieňovaný alebo uvoľnený, alebo nefunguje po dobu 2 sekúnd.

NÁKRES OBVODU

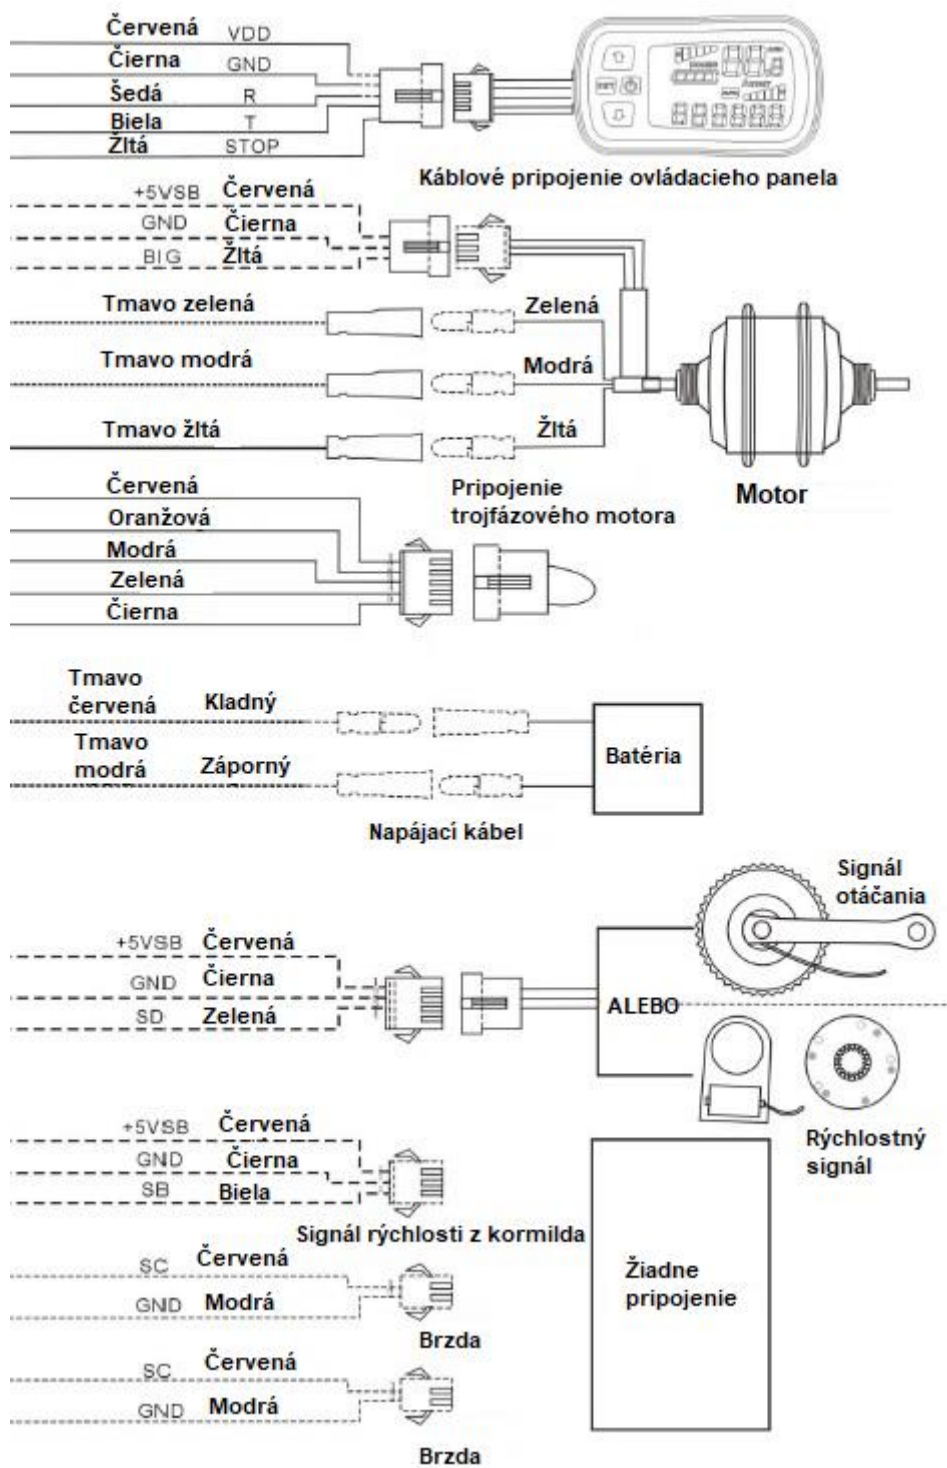

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou

- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie; SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: