




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 20162 Stepper inSPORTline Rote

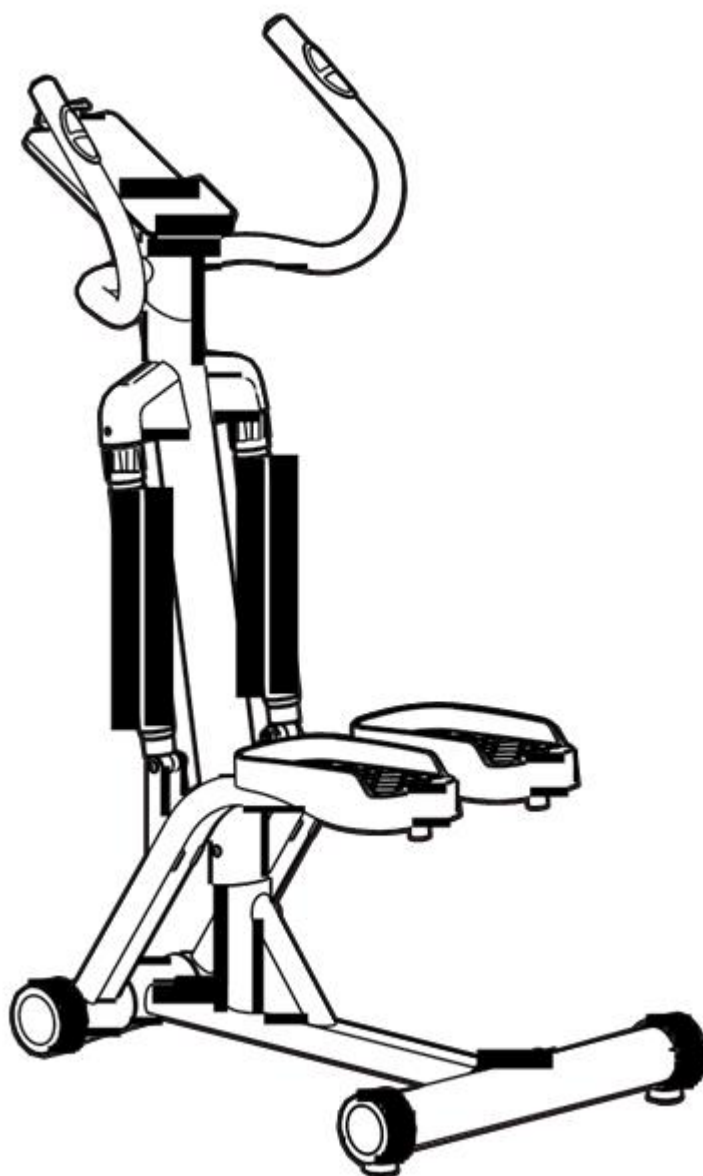


OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
NÁKRES	4
ZOZNAM ČASTÍ	5
ZLOŽENIE	6
KONZOLA	10
POUŽÍVANIE	12
ROZCVIČKA	13
ÚDRŽBA	13
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	13
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	14

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- **VAROVANIE!** Výrobok bol navrhnutý tak, aby poskytoval čo najväčšie bezpečie počas cvičenia. Avšak je nutné dbať na všetky bezpečnostné zásady. Prečítajte si manuál ešte pred prvým cvičením a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Je plne v zodpovednosti používateľa dodržiavať bezpečnostné predpisy. Poučte prípadne ďalších používateľov o možných rizikách.
- Výrobok používajte iba k určenému účelu a nijako ho nemodifikujte.
- Držte ďalej od detí a domácich zvierat. Nenechávajte deti bez dozoru ani v blízkosti zariadenia.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek, matíc a ostatných dielov. Pokiaľ je nutné, znovu všetky dotiahnite. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie produktu. Nikdy nepoužívajte poškodený alebo opotrebený produkt. Chybné diely musia byť okamžite vymenené.
- Výrobok umiestnite iba na rovný, čistý, suchý a pevný povrch. Pre väčšiu bezpečnosť zachovajte odstup min. 0,6 m okolo celého zariadenia. Pre ochranu podlahy použite podložku.
- Výrobok nepoužívajte vonku a chráňte ho pred vlhkosťou a prachom. Zaisťte dostatočnú ventiláciu a nikdy necvičte v prostredí s nedostatkom vzduchu.
- Na výrobok a do jeho blízkosti nedávajte ostré predmety.
- Vždy si oblečte vhodné športové oblečenie a športovú obuv. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí.
- Ruky držte ďalej od pohyblivých častí, aby nedošlo k ich zraneniu. Žiadny nastaviteľný diel nesmie vyčnievať a limitovať pohyb používateľa.
- Cvičte primerane a majte svoju rýchlosť stále pod kontrolou.
- Pokiaľ zariadenie nepracuje správne, cvičenie ukončite.
- Na zariadení môže súčasne cvičiť iba jedna osoba.
- Pred zahájením cvičenia sa poraďte s lekárom. Je to obzvlášť nutné, pokiaľ ste starší ako 35 rokov alebo máte komplikácie. Pokiaľ sa počas cvičenia cítite malátne alebo vypozerujete iné negatívne príznaky, ukončite cvičenie. Výrobok taktiež nepoužívajte, pokiaľ prekonávate liečbu.
- Vyvarujte sa cvičeniu, pokiaľ máte nasledujúce alebo podobné problémy: bolesti nôh, bokov, zranené nohy, boky alebo krk, reumatické problémy alebo dnu, osteoporózu srdcovú, krvnú alebo problémy s tlakom, dýchacie problémy, onkologické ochorenie, trombózu, cukrovku, kožné poškodenie, zápal alebo teplotu, kostné problémy. Výrobok nie je taktiež určený tehotným ženám, ženám v perióde alebo ľuďom majúcim iné zdravotné komplikácie.
- **Nosnosť:** 130 kg
- **Kategória** HC (podľa normy EN 957) vhodné pre domáce používanie.
- **Produkt spĺňa normy:** EN ISO 20957-1 / -8
- **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pocítite nevoľnosť, okamžite ukončite cvičenie!

NÁKRES

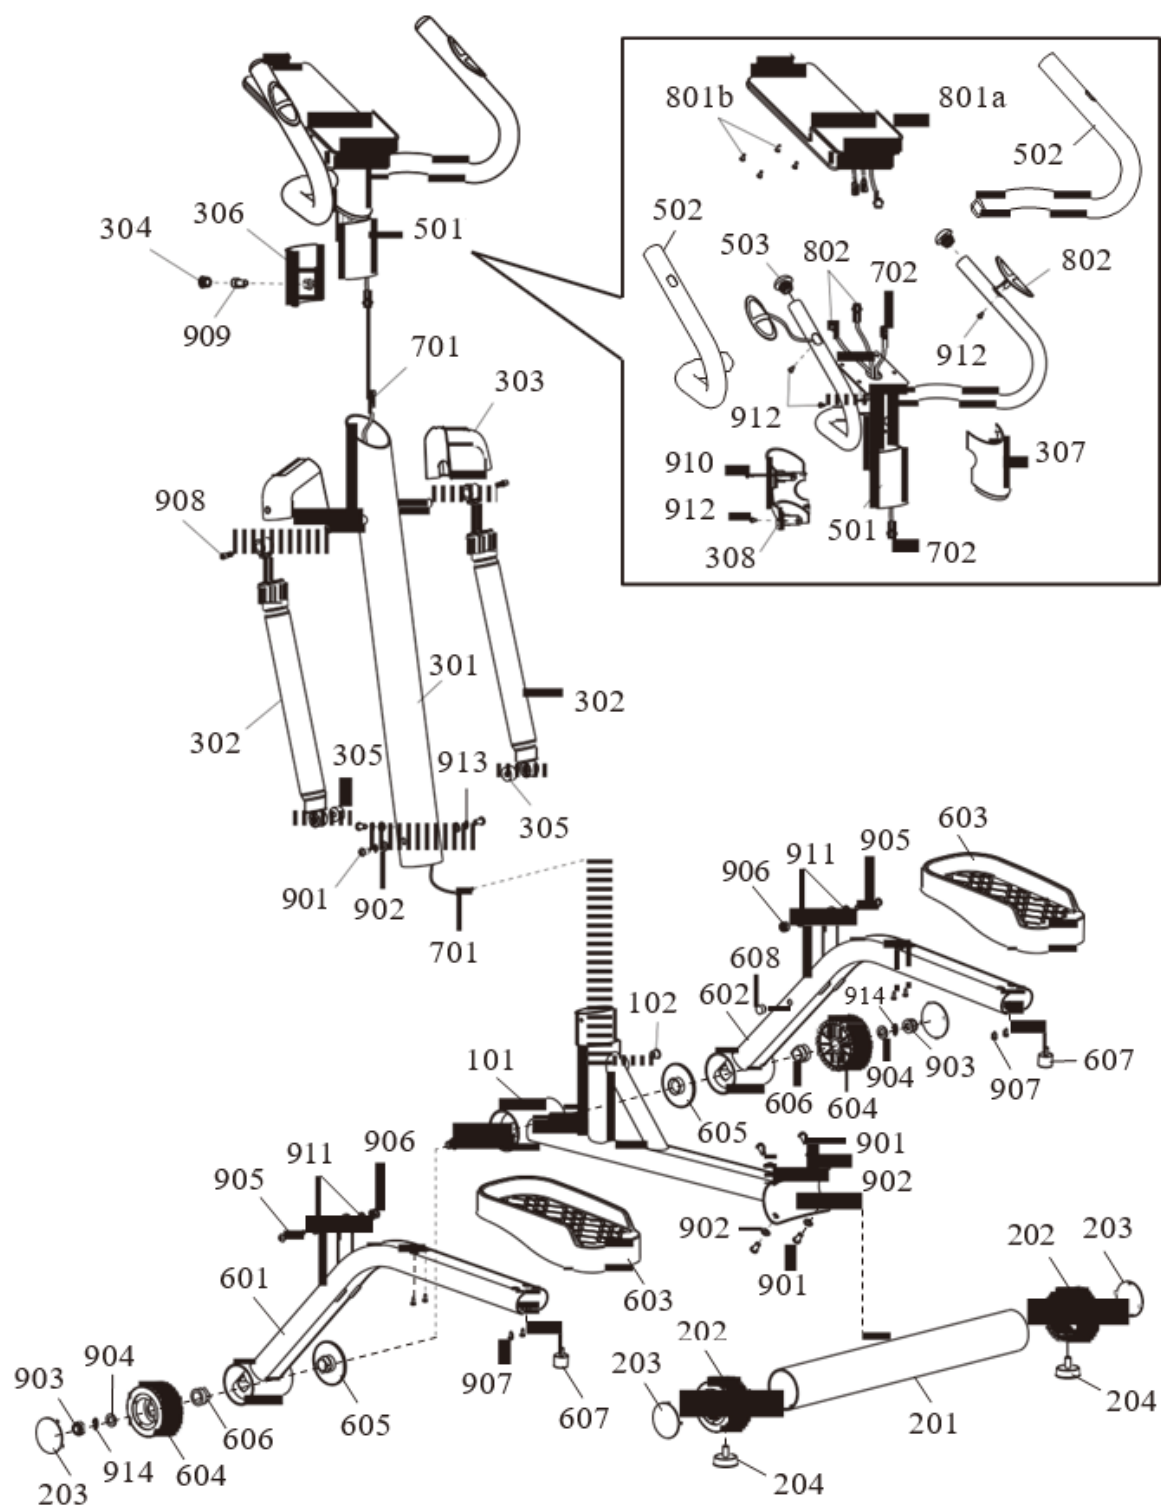

ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Ks	Ozn.	Názov	Ks
101	Hlavný rám	1	606	Puzdro B	2
102	Gumová podložka	1	607	Podložka	2
201	Zadný nosník	1	608	Magnet	1
202	Koncovka zadného nosníka	2	701	Kábel senzora	1
203	Kryt A	4	702	Kábel	1
204	Vyrovnávací nožička	2	801a	Konzola	1
301	Stĺpik	1	801b	Skrutka M5 x 15	4
302	Piest	2	802	Doštička pre meranie tepu	2
303	Kryt B	2	901	Skrutka M8 x 16	7
304	Koncovka držiaka držiadiel	1	902	Prehnutá podložka Ø 8	7
305	Rozdeľovač	2	903	Nylonová matica M12	2
306	Krycia doštička	1	904	Plochá podložka Ø 12	2
307	Kryt F	1	905	Skrutka M8 x 53	2
308	Kryt R	1	906	Matica M8	2
501	Držadlá	1	907	Skrutka ST4.2 x 13	8
502	Penový valec	2	908	Skrutka M6 x 15	2
503	Koncovka držiadiel	2	909	Skrutka M10 x 20	1
601	Držiak pedála L	1	910	Skrutka M4 x 10	1
602	Držiak pedála R	1	911	Plochá podložka Ø 8	4
603	Pedál	2	912	Skrutka	4
604	Puzdro kladky	2	913	Pružná podložka Ø 8	3
605	Puzdro A	2	914	Pružná podložka Ø 12	2


Nástroje

	Imbusový kľúč 5 mm	1		Kľúč 13-16	1
	Imbusový kľúč 8 mm	1			

ZLOŽENIE


KROK 1

Pripevnite zadný nosník (201) k hlavnému rámu (101) pomocou skrutiek (901) a podložiek (902).

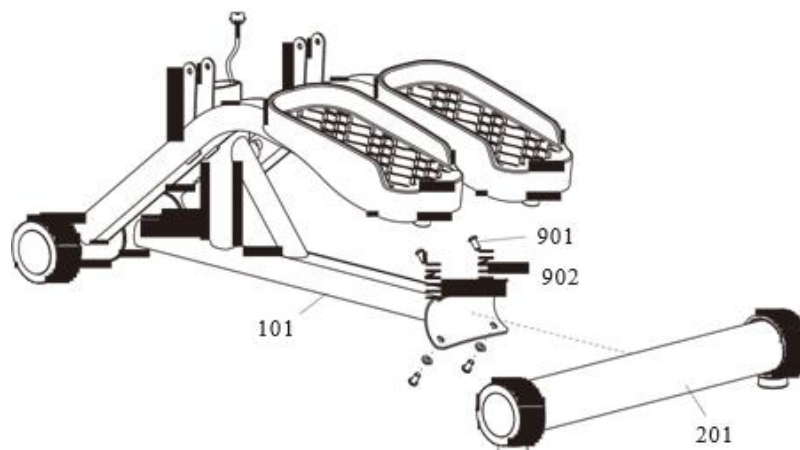


KROK 2

Pretiahnite kábel senzora (701). Pripevnite stĺpik (301) k hlavnému rámu (101) pomocou skrutiek (901) a pružných podložiek (902 a 913).

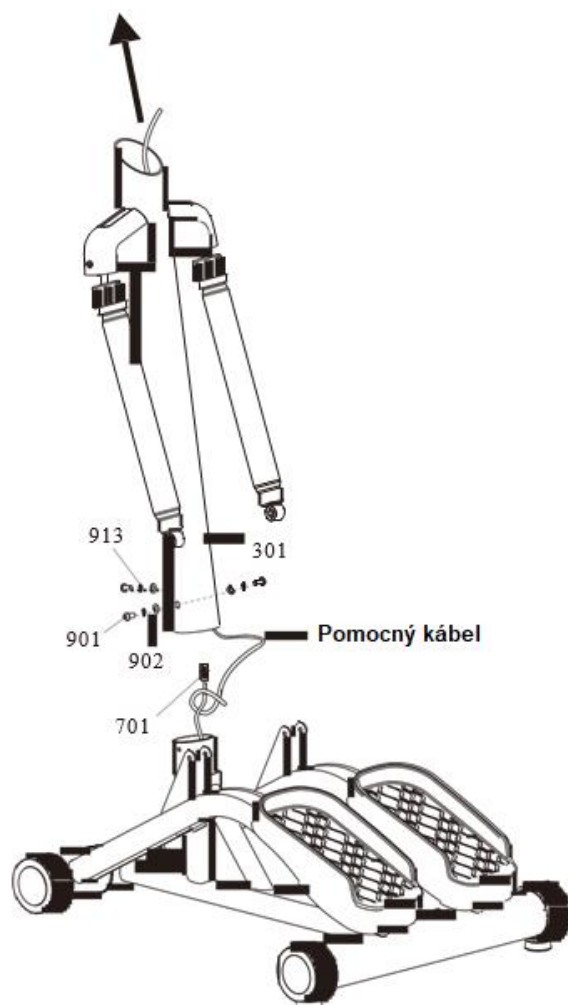


KROK 3

Spojte kábel senzora (701) s káblom (702). Pripevnite kryt (307) pomocou skrutky (909).

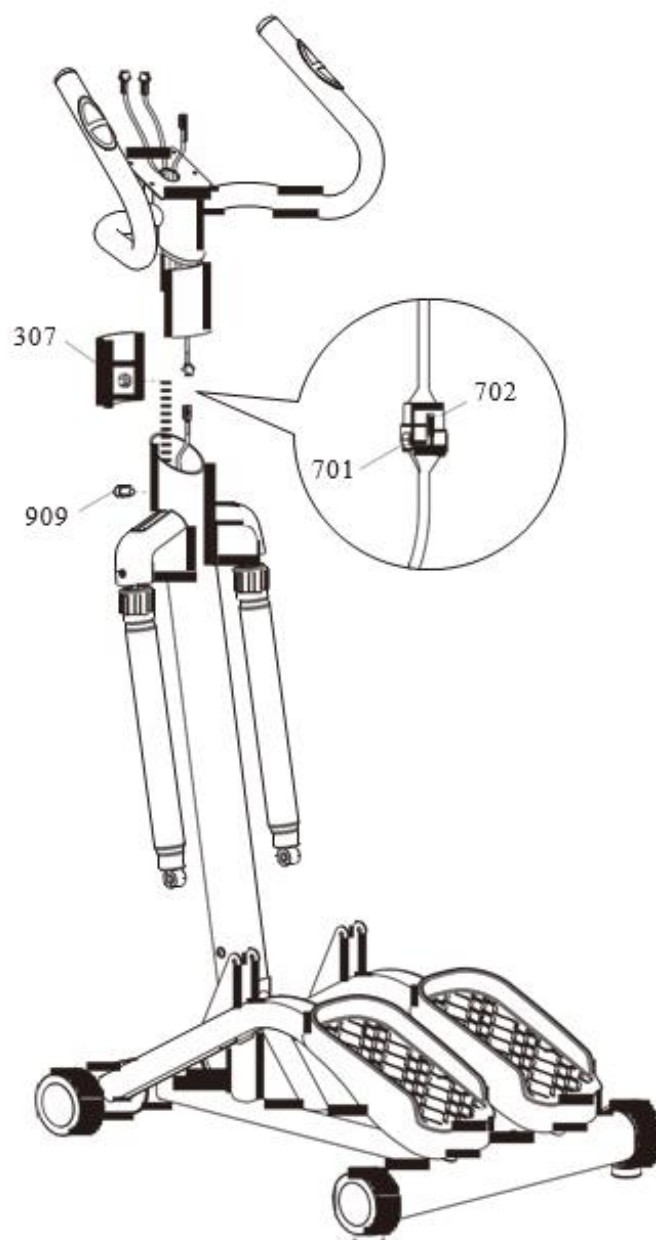


KROK 4

Pripevnite piest (302) pomocou rozdeľovača (305), skrutiek (905), podložiek (911) a matic (906).

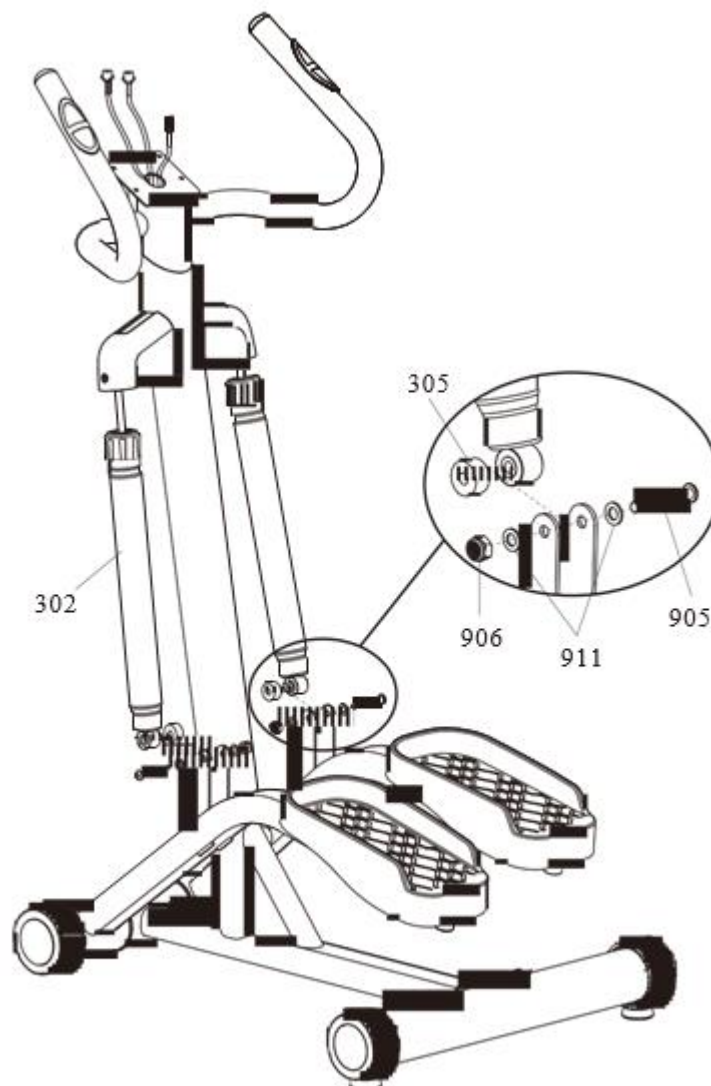

KROK 5

Spojte káble pre meranie tepu (802) a kábel senzora (701). Pripevnite konzolu (801a) pomocou skrutiek (801b). Pripevnite koncovky (304) na stĺpik.

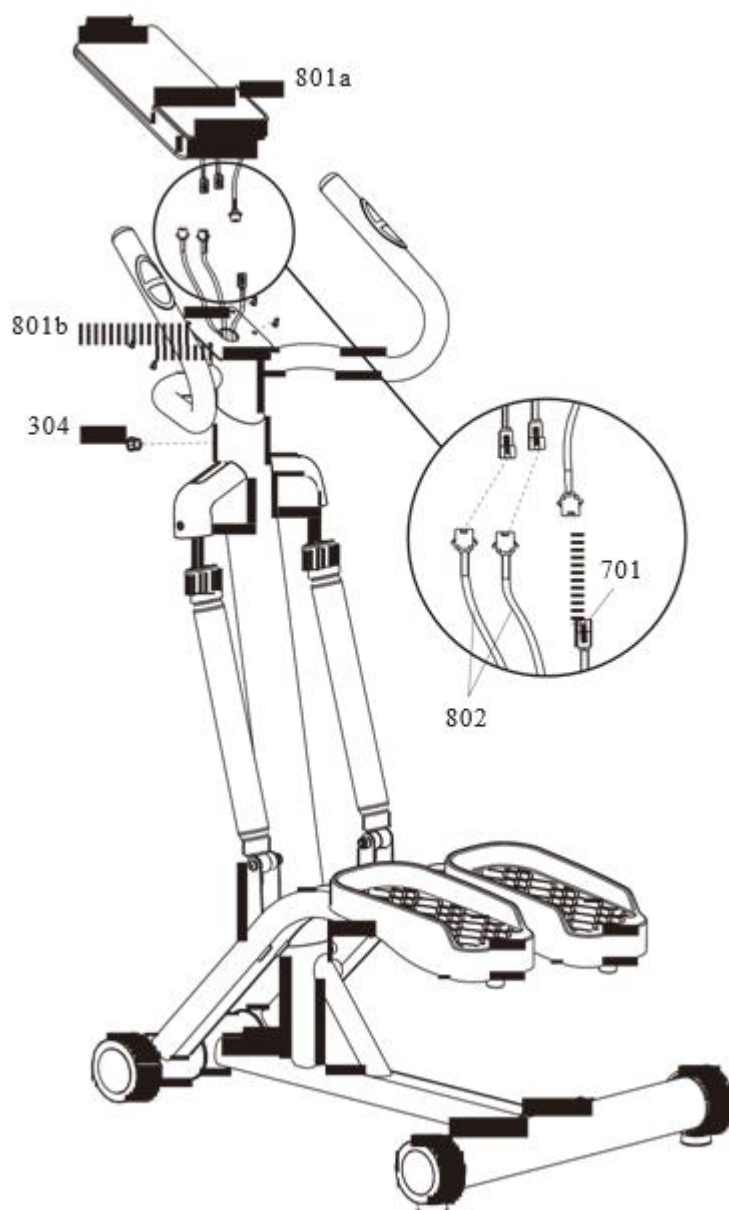

KONZOLA



TLAČIDLÁ

ENTER (MODE)	Stlačením tlačidla potvrdíte alebo vložíte nastavenie. V SCAN režime môžete stlačením tlačidla uzamknúť zobrazenú funkciu. Stlačením tlačidla po dobu 2 sekúnd vynulujete nastavenie.
UP/DOWN	Stlačením tlačidla navýšite/znížite hodnotu. Podržaním tlačidla hodnotu navýšite/znížite rýchlejšie.
RECOVERY	Stlačením tlačidla spustíte recovery funkciu.

DISPLEJ



SCAN	Automaticky mení zobrazené funkcie každých 6 sekúnd. Sekvencie: TIME – COUNT – RPM – CAL – PULSE Stlačením ENTER vypnete automatické skenovanie.
TIME	Bez nastavenej hodnoty sa čas priráta. Zobrazenie od 0:00 – 99:59. Pri nastavenej hodnote sa čas odráta od zadanej hodnoty k 0. Pokiaľ konzola neprijme signál po dobu 4 sekúnd, hodnota sa prestane prirátavať.
COUNT	Bez nastavenej hodnoty sa počet opakovaní priráta. Zobrazenie od 0 – 9999. Pri nastavenej hodnote sa počet opakovaní odráta od zadanej hodnoty k 0.
RPM	Počet krokov za minútu.
CALORIES (CAL)	Bez nastavenej hodnoty sa kalórie prirátajú. Zobrazenie od 0 – 9999. Pri nastavenej hodnote sa kalórie odrátajú od zadanej hodnoty k 0. Zobrazené dáta sú iba orientačné a v žiadnom prípade neslúžia pre lekárske účely.
PULSE	Pokiaľ konzola prijme signál o tepe po dobu 6 sekúnd, zobrazí sa aktuálny tep. Pokiaľ neprijme signál zobrazí sa P. Pomocou tlačidiel UP/DOWN môžete nastaviť hodnotu ktorú nechcete presiahnuť. Pokiaľ ju počas cvičenia presiahnete ozve sa zvukový signál. VAROVANIE: Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pocítite nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

BATÉRIA

Konzola je napájaná 2x AA (UM-3) batériami.

OPERÁCIA

Pokiaľ konzola neprijme signál po dobu 2 min, vstúpi do úsporného režimu. Stlačením akéhokoľvek tlačidla konzolu spustíte.

- Po spustení konzoly sa zobrazia všetky údaje na displeji po dobu 1 sekundy a vstúpi do SCAN režimu.
- Pokiaľ je do konzoly vysielaný akýkoľvek signál, hodnoty času, počtu opakovaní, RPM a kalórií sa začnú prirátavať.

3. RECOVERY funkcia: Stlačením tlačidla počas alebo po tréningu spustí recovery funkciu. Táto funkcia slúži pre orientačné zistenie schopnosti srdca sa zotaviť po záťaži. Po stlačení tlačidla uchopíte doštičky pre meranie tepu, test trvá 1 minútu. Potom sa zobrazí výsledok F1 – F6.

F1.0	Excelentný
F1.1 – F1.9	Výborný
F2.0 – F2.9	Dobrý
F3.0 – F3.9	Priemerný
F4.0 – F5.9	Podpriemerný
F6.0	Zlý

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pokiaľ displej nezobrazuje správne údaje alebo je zle čitateľný, vymeňte batérie.

Pokiaľ konzola neprijme signál, skontrolujte pripojenie káblov.

POUŽÍVANIE

Ak už je Vaším cieľom pekná postava, psychická pohoda, prípadne zlepšenie fyzickej kondície, stepper je prístroj, ktorý si rýchlo obľúbite nie len kvôli jeho pozitívnemu vplyvu na srdcovo-cievny a obehový systém.

Steppre vlastne vo svojej základnej podstate simulujú chôdzu po schodoch. Navyiac v porovnaní práve s chôdzou po schodoch nezaťažujú až tak kĺby a sú preto vhodnejšie pre ľudí s nadváhou a kĺbovými problémami. Pretože telo je pri pohybe voľne v priestore a vzpriamené, sú vhodné i pre ľudí, ktorí majú určité problémy s chrbtom a ktorým nevyhovuje napríklad statická poloha v predklone na rotopede (resp. cyklotrenažéri).

Stepper funguje tak, že sa postavíte chodidlami na dve pohyblivé plošiny, nastavíte si konkrétnu funkciu a potom už iba prenášate hmotnosť tela striedavo z jednej nohy na druhú. Medzi základné funkcie, ktoré si môžete u niektorých stepperov nastaviť, patrí sledovanie počtu krokov, celkový čas tréningu, spálené kalórie, prejdená vzdialenosť alebo srdcová frekvencia. Tie jednoduchšie prístroje neobsahujú držiaky na ruky a sú náročnejšie na stabilitu, ale samozrejme si môžete zaobstarať i také, ktoré držiaky majú.

Hlavné svalové skupiny, ktoré sa zapojujú do pohybu sú stehenné svaly (kvadricepsy a šľachy), zadok, ale i lýtko a niektoré menšie stabilizačné svaly. Zapojenie jednotlivých skupín však záleží i na tom, aký pohyb na steppery vykonávate.

Pokiaľ sú to hlbšie zábery, zapájate viac štvorhlavý sval stehenný (kvadriceps). Naopak, pokiaľ budú plytšie zábery, o niečo viac budete zapájať zadok, šľachy a lýtko.

Pri cvičení na väčšine druhov stepperu si môžete do určitej miery prispôbovať odpor a intenzitu vykonávanej aktivity podľa Vašej výkonnostnej úrovne, cieľov alebo typu aeróbnej tréningovej jednotky. Dbajte na správny, teda vzpriamený postoj a vyvarujte sa i vytáčaniu okolo do strán alebo smerom dovnútra.

Cvičenie na steppery je prospešné pre Vaše zdravie, zlepšuje fyzickú kondíciu, tvaruje svalstvo a v kombinácii s kaloricky vyváženou stravou vedie k zníženiu hmotnosti.

Zahrievacia fáza

Tato fáza slúži k prekrveniu celého tela, zahriatiu svalstva, znižuje riziko kŕčov a svalového poranenia. Odporúčame vykonávať zahrievacie cviky po dobu 2 – 5 minút. Vhodné sú cviky, ktoré zvyšujú srdcovú frekvenciu a zahrievajú svalstvo. Medzi tieto cviky môže patriť napr. chôdza, klusanie, skákanie s opakovaným roznožovaním a vzpažovaním, skákanie cez švihadlo alebo behanie na mieste.

Pretiahnutie

Po zahrievacej fáze nasleduje riadne pretiahnutie. Vždy sa pred cvičením na prístroji naťahujte a vykonávajte pretiahovacie cviky taktiež po ukončení tréningu, kedy budú svaly zahriate a nehrozí riziko

úrazu. Pri preťahovaní zotrvaťte v krajnej polohe približne 30 sekúnd, nerobte trhavé pohyby a nekmítajte.

Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa poradte s lekárom.

ROZCVIČKA



Dotyky prstov na nohe

Predkloňte sa v bokoch. Majte uvoľnený chrbát a paže a predkloňte sa vpred k prstom na nohe. Vytrvajte v pozícii 15 sekúnd. Mierne pokrčte kolená.



Horné partie stehien

Jednou rukou sa oprite o stenu. Jednu ruku dajte dolu za seba a uchopte chodidlo. Pritiahnite ho k zadku, toľko koľko to ide. Vydržte 30 sekúnd a opakujte s druhou nohou.



Podkolenné partie

Posaďte sa a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy primknite k pravému vnútornému stehnu. Pravú pažu napnite k špičke natiahnutej nohy. Vydržte 15 sekúnd a povelte. Opakujte taktiež s ľavou nohou.



Vnútorne strany stehien

Posaďte sa na podlahu so špičkami nôh pri sebe. Kolená smerujú von. Pritiahnite chodidlá k trieslam. Kolená tlačte dolu. Vydržte 30 – 40 sekúnd, pokiaľ to bude možné.



Lýtka a Achillove šľachy

Oprite sa o stenu s jednou nohou dozadu a s pažami smerom vpred. Pravú nohu napnite a ľavú nohu ponechajte na zemi. Ľavú nohu prikrčte a tlačte vpred tak, že bedro tlačíte smerom k stene. Vydržte 30 – 40 sekúnd. Nohy majte napnuté a opakujte s druhou nohou.

ÚDRŽBA

- Pri montáži riadne dotiahnite všetky skrutky a nastavte stepper do vodorovnej polohy.
- Správne dotiahnutie kontrolujte po 10 hodinách používania.
- Po ukončení cvičenia otrite pot. Prístroj čistite pomocou handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte rozpúšťadlá alebo agresívne čistiace prostriedky.
- Pri zvýšenej hlučnosti je nutné skontrolovať správne dotiahnutie všetkých spojov.
- Umiestnite výrobok do čistej, vetranej a suchej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnuou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)

- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: