



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 20368 Fitness náramok inSPORTline Oxyband




OBSAH

POUŽÍVANIE	3
STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA APLIKÁCIE	3
UZAMKNUTIE APLIKÁCIE.....	6
APLIKÁCIA V POZADÍ	7
ROZHRANIE.....	7
SRDCOVÁ FREKVENCIA	8
SPRÁVY.....	8
KRVNÝ TLAK.....	9
OKYSLIČENIE KRVI.....	9
OSVETLENIE ROZHRANIA	9
NASTAVENIA	9
ÚDRŽBA.....	11
NABÍJANIE	11
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY / FAQ.....	11
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	11
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	12

POUŽÍVANIE

POPIS

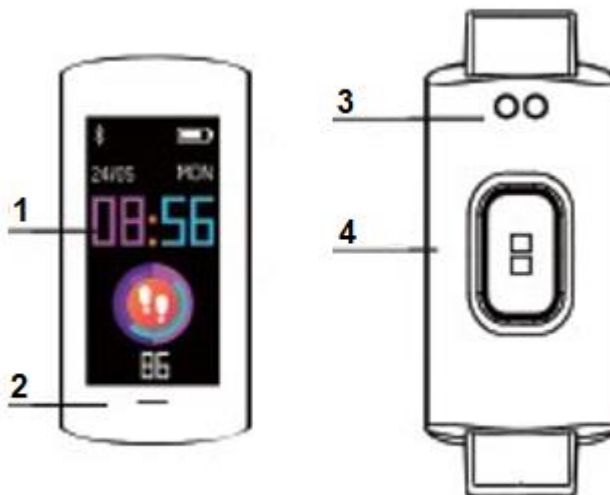

1	Displej
2	Dotykové tlačidlo
3	Nabíjací port
4	Senzor srdcovej frekvencie

SPUSTENIE

Podržte dotykové tlačidlo po dobu 3 sekúnd, alebo pripojte do nabíjačky.

STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA APLIKÁCIE


Systémové požiadavky: Android 5.1 alebo iOS 8.0 alebo vyšší, Bluetooth 4.0 alebo vyšší

QR kód




JYouPro aplikáciu môžete stiahnuť i pomocou APP store pre IOS alebo Google Play pre Android.


SPÁROVANIE

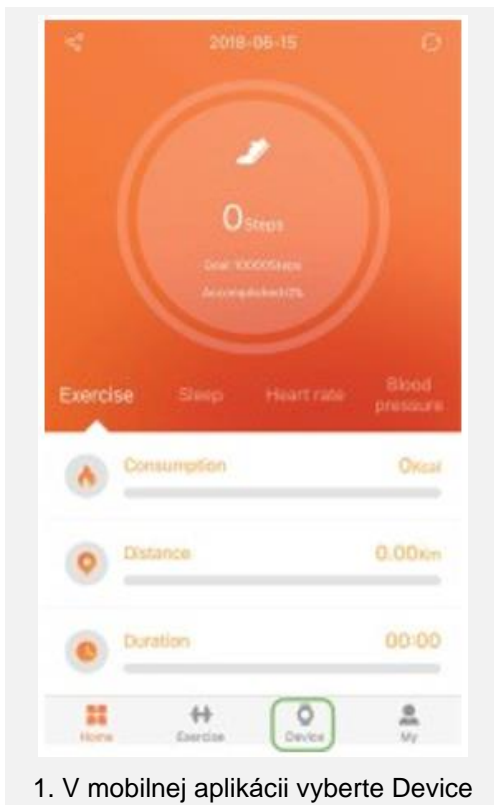


1. V mobilnej aplikácii vyberte Device

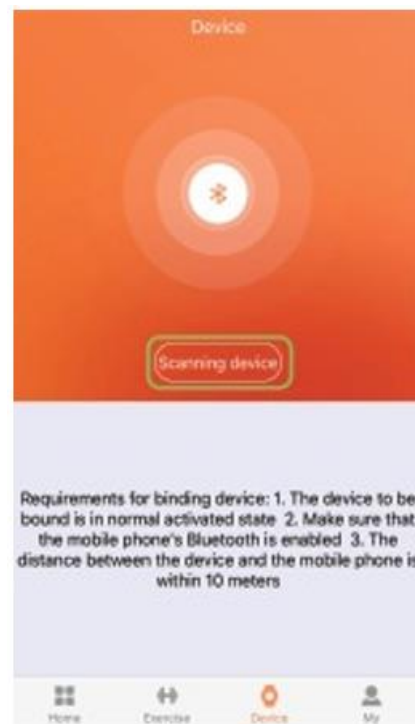

2. Stlačte Scan device

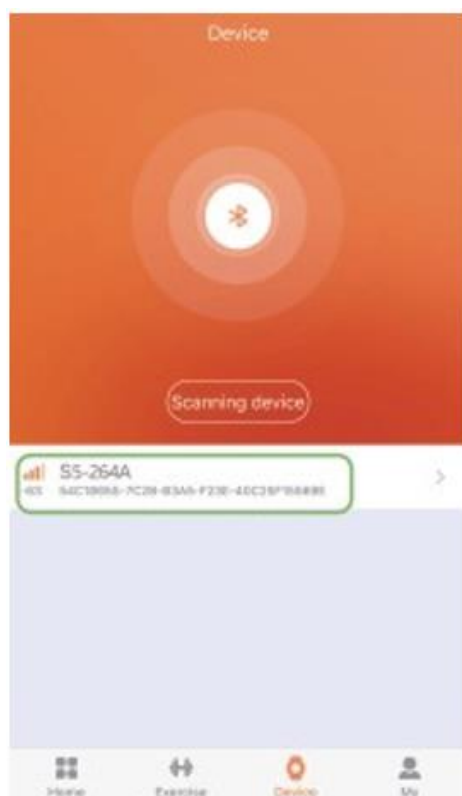


3. Vyberte Vaše zariadenie

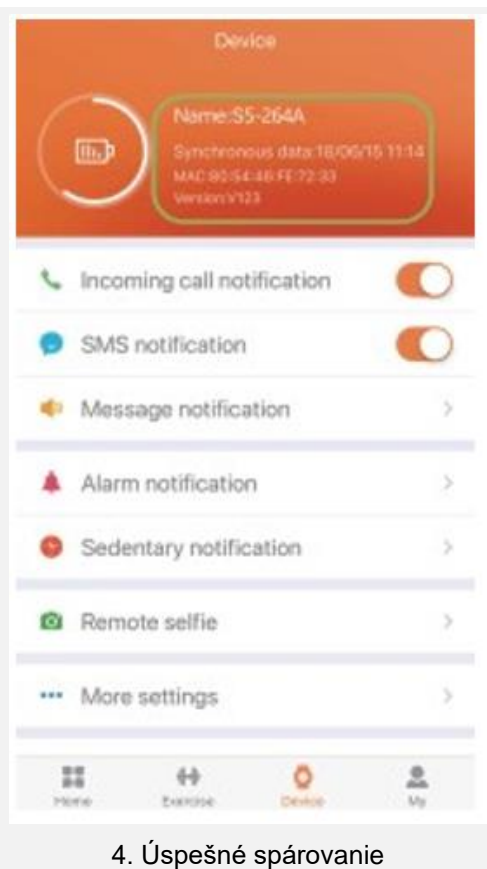


4. Úspešné spárovanie


HOME: Domovská stránka aplikácie zobrazuje a ukladá dáta o pohybe, spánku, srdcovej frekvencie alebo tlaku

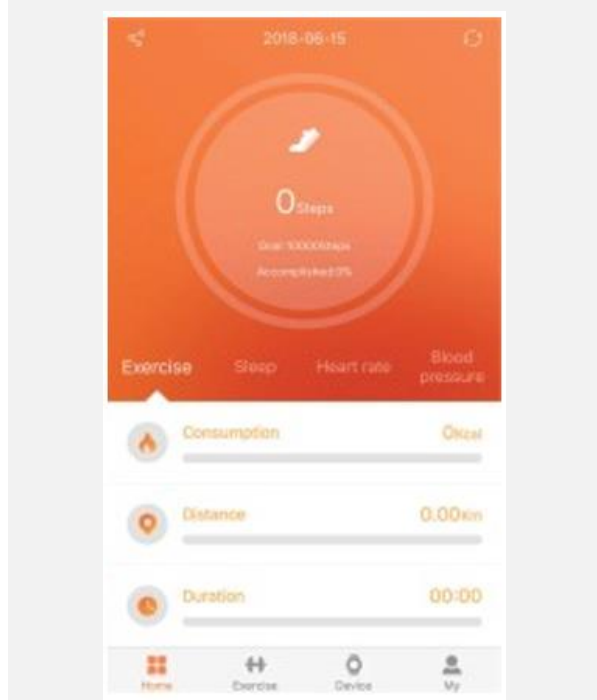


EXERCISE: Zobrazenie aktuálnych a predchádzajúcich údajov o pohybe: chôdza, beh, cyklistika, horolezectvo.

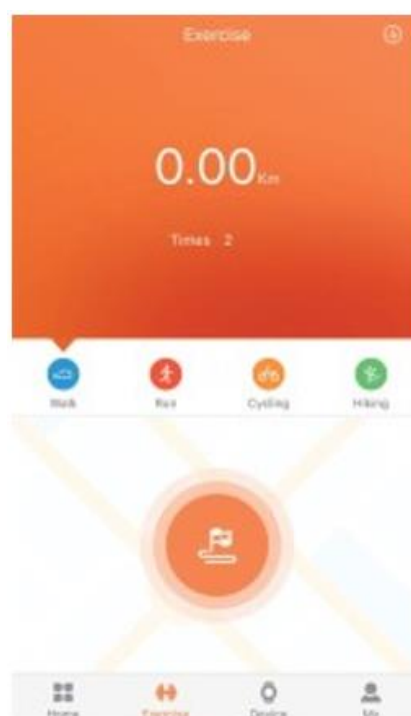

DEVICE: Spustíte Bluetooth a vyhľadajte Vaše zariadenie

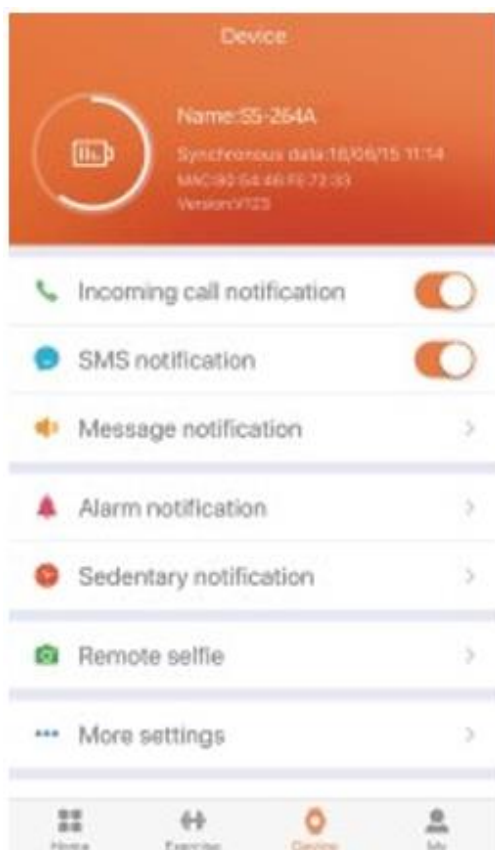

MY: Zobrazí informácie spojené so zariadením.

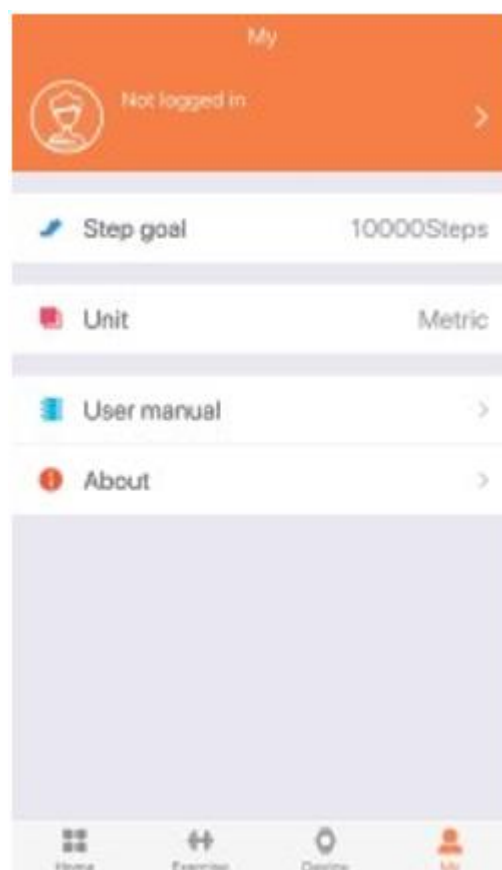

UZAMKNUTIE APLIKÁCIE

Pre iOS nie je nutné aplikáciu v pozadí uzamykať, aplikácia beží v pozadí, pokiaľ nie je ručne vypnutá.

Pre Android je nutné aplikáciu v pozadí uzamknúť. Náramok sa odpojí, pokiaľ je aplikácia automaticky vypnutá. Aplikáciu je nutné nastaviť tak, aby sa nevypínala v pozadí.

1. Spustíte aplikáciu.
2. Vstúpte do spustených aplikácií.
3. Nastavte zámok aplikácie.
4. Aplikácia by nemala byť vypnutá automatickým čistením.




APLIKÁCIA V POZADÍ

Pre iOS nie je nutné ďalšie nastavenie.

Pre Android je nutné nastaviť aplikáciu tak, aby nebola limitovaná úsporou batérie.

Nastavenie sa líši podľa značky telefónu.

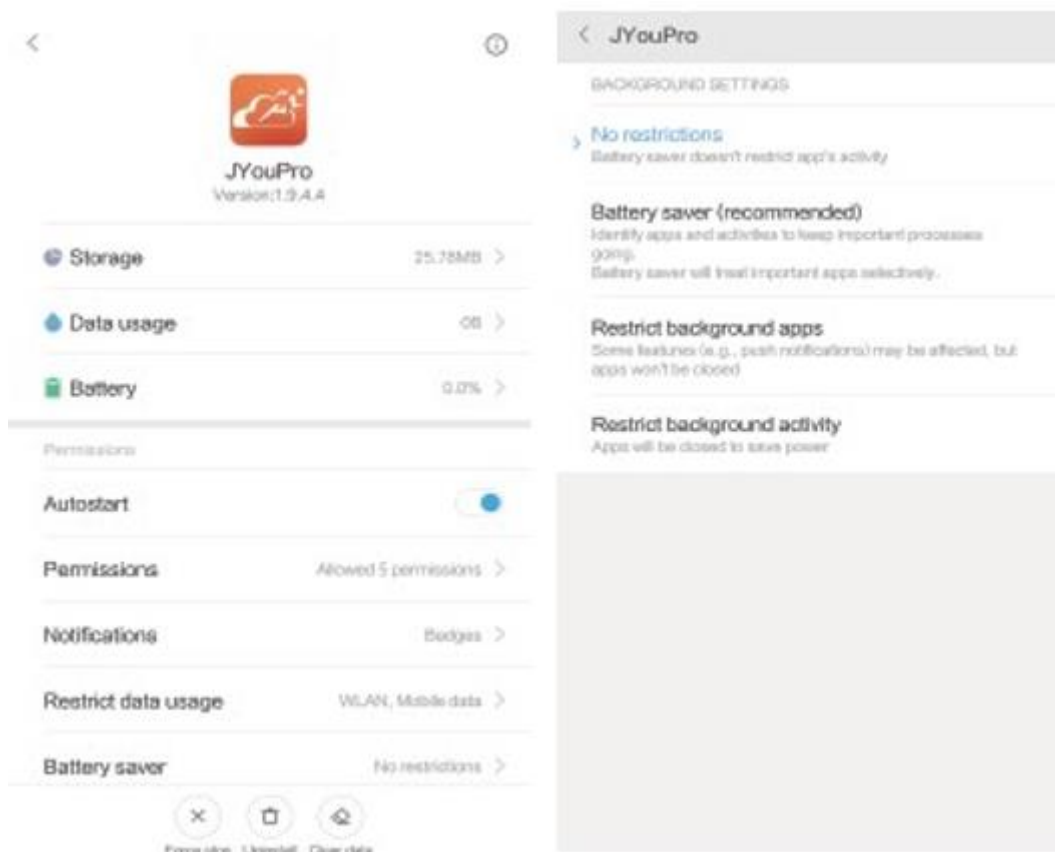

ROZHRAŇIE

Stlačte tlačidlo pre zobrazenie hlavného menu a zobrazenie nasledujúcich funkcií:



Hlavné menu zobrazí čas, dátum, stav batérie a spárovanie s Bluetooth, pokiaľ je náramok spárovaný s mobilným zariadením.



Stlačte tlačidlo po dobu 3 sekúnd, pre zmenu zobrazených funkcií.

Zobrazenie počet krokov, vzdialenosti a kalórií pri chôdzi.



Podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd v rozhraní pohybu (movement) – chôdza (walking), jogging, cyklistika (riding), turistika (climbing mountain), plávanie (swimming). Pokiaľ je vybraná chôdza, stlačte tlačidlo po dobu 3 sekúnd pre vstup do nastavenia pohybu.



Poznámka: Pri spustení športového režimu, svetlo svieti podľa srdcovej frekvencie. Zelená je pre normálnu srdcovú frekvenciu, modrá pre strednú srdcovú frekvenciu, červená pre vysokú srdcovú frekvenciu (značí potrebu znížiť záťaž alebo tempo).

SRDCOVÁ FREKVENCIA

Vstúpte do rozhrania srdcovej frekvencie a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd. Sledovanie srdcovej frekvencie vybíja batériu rýchlejšie.

Senzor sa musí dotýkať kože. Pokiaľ je náramok voľný, nemusí byť meranie presné. Nepozerajte sa priamo do svetla zobrazujúce srdcovú frekvenciu.

Srdcovú frekvenciu začnite merať v pokojovom stave. Používateľ by sa nemal pohybovať, dokým náramok nezaznamená srdcovú frekvenciu.

Merajte srdcovú frekvenciu 5x po odpočinku.

Uistite sa, že je senzor srdcovej frekvencie čistý.

Meranie srdcovej frekvencie po dlhšiu dobu, môže spôsobiť zahrievanie produktu.



SPRÁVY

Vstúpte do rozhrania správ a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd. Zobrazia sa hovory a maximálne 7 správ, ďalšie správy sa zobrazia po prečítaní aktuálnych správ.



KRVNÝ TLAK

Krvný tlak by mal byť meraný v kludnom prostredí. Pred meraním sa posadte a odpočívajte minimálne 5 minút. Tlak merajte 3x v intervale 2 minút.

VAROVANIE: Údaje sú iba orientačné a neslúžia pre lekárske účely.



OKYSLIČENIE KRVI

Zobrazí percentuálne okysličenie krvi.

VAROVANIE: Údaje sú iba orientačné a neslúžia pre lekárske účely.



OSVETLENIE ROZHRAINIA

Vstúpte do nastavenia osvetlenia rozhrania a podržte dotykové tlačidlo po dobu 3 sekúnd pre vstup do nastavenia. Krátkym stlačením tlačidla vyberte farbu a podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd výber potvrdíte.

ALL	Budú sa striedať 3 farby.
RED	Červené rozhranie.
BLUE	Modré rozhranie.
GREEN	Zelené rozhranie.
CLOSE/OFF	Vypne farebné osvetlenie.



NASTAVENIA

Vyberte settings a dlhšie stlačte dotykové tlačidlo pre vstup do nastavení.




STOPKY/STOPWATCH

Vyberte nastavenie stopiek a dlhšie stlačte dotykové tlačidlo. Stlačením tlačidla stopky spustíte, opakovaným stlačením tlačidla stopky zastavíte. Dlhšie stlačte tlačidlo pre opustenie stopiek.



NÁJDI TELEFÓN/FIND PHONE

Vyberte funkciu find phone, a zatrepote náramkom, mobil by mal začať vyzvárať.

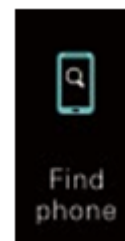


MAC ADRESA

Mac adresa zobrazuje identifikačné číslo náramku. Číslo nemôže byť upravené ani zmenené. Pokiaľ máte náramok spárovaný s mobilným telefónom tak podľa MAC adresy zistíte, ktorý náramok spárovať.




VYPNUTIE/POWER OFF

Vstúpte do power off a stlačte tlačidlo po dobu 3 sekúnd.

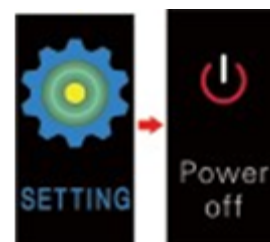

VÝROBNÉ NASTAVENIA/RESTORING FACTORY SETTINGS

Dlhšie stlačte tlačidlo po dobu 3 sekúnd pre vyčistenie všetkých správ a obnovenia výrobných nastavení.

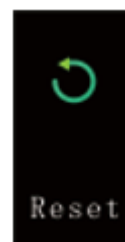

ÚDRŽBA

- Pravidelne čistite náramok, obzvlášť zadnú stranu. Udržujte náramok suchý.
- Správne dotiahnite náramok.
- Nepoužívajte nadmerné množstvo krému a podobných prípravkov v mieste nosenia náramku.
- Pokiaľ pozorujete podráždenie kože, prestaňte náramok nosiť.
- Náramok je vodoodolný do 1 m, odolný proti potu, dažďu a sprchovaniu. Nie je vhodné nosiť do vody teplejšej ako 42 °C.

NABÍJANIE

Pre nabitie pripojte nabíjačku do nabíjacieho portu.



ČASTO KLADENÉ OTÁZKY / FAQ

1. Náramok nie je možné nájsť pomocou inteligentného telefónu.

Uistite sa, že je náramok nabitý a zapnutý. Potom položte náramok blízko telefónu. Pokiaľ stále nemôžete náramok nájsť, reštartujte Bluetooth a telefón.

2. Náramok sa automaticky nepripojil k inteligentnému telefónu.

Pokiaľ je doba pripojenia dlhá, uistite sa, že pripojenie nie je rušené iným signálom.

Pokiaľ sa zariadenie nepripojí, reštartuje telefón a Bluetooth.

3. Nedostávam upozornenia z náramku o prichádzajúcich hovoroch a oznámeniach.

Uistite sa, že sú zariadenia spárované a aplikácia v mobilnom telefóne beží v pozadí.

4. Náramok nemeria srdcovú frekvenciu.

Počas merania buďte v kľude. Senzor musí doliehať na kožu. Počas merania nehýbte pažami.

5. Ikona Bluetooth bliká.

Aplikácia nie je prepojená s náramkom. Spustíte aplikáciu.

6. Synchronizácia dát.

Spustíte aplikáciu a spárujte s náramkom. Vyberte Download data from server v nastavení. Pokiaľ synchronizácia nefunguje, vypnite a zapnite mobil a znovu spárujte s náramkom.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi

- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamační a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefon: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: