




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

**IN 20778 Posilňovací stojan inSPORTline Cable Column
CC600**

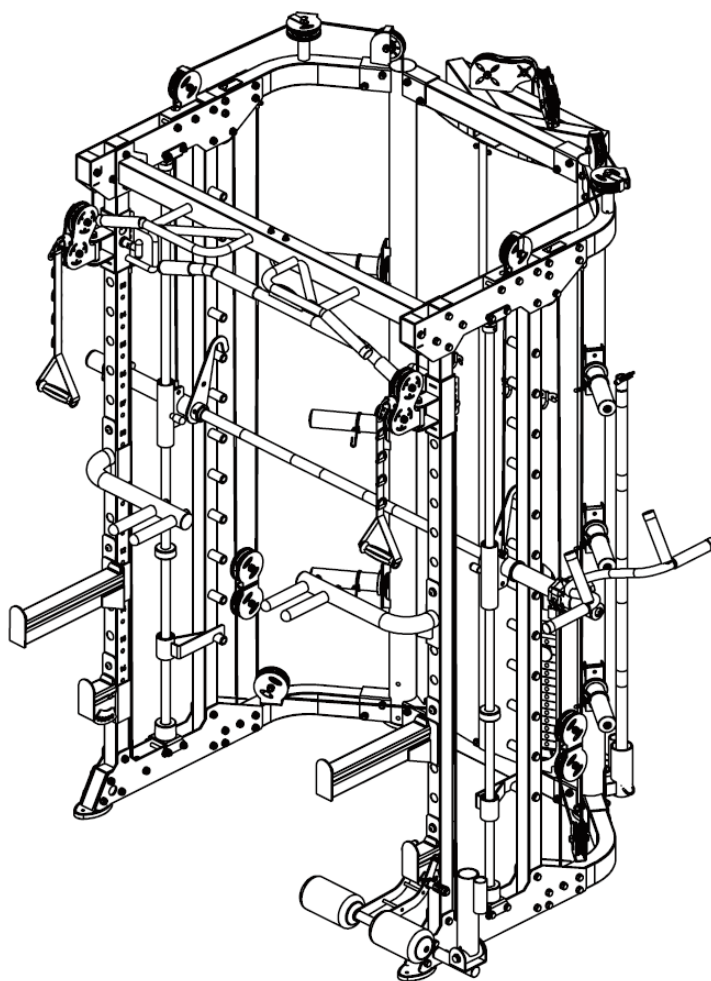

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ZOZNAM ČASTÍ	4
ZLOŽENIE	7
KROK 1	7
KROK 2	8
KROK 3	11
KROK 4	13
KROK 5	14
KROK 6	15
KROK 7	16
KROK 8	17
KROK 9	18
KROK 10	19
POKYNY K CVIČENIU	20
ÚDRŽBA	21
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	21
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	22

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu a za prejavenu dôveru. Pred zahájením montáže a pred použitím výrobku sa podrobne zoznámte s obsahom manuálu. Manuál si ponechajte pre budúcu potrebu. V prípade nejasností kontaktujte odborný servis.
- Pred zahájením montáže si taktiež skontrolujte úplnosť a nepoškodenosť všetkých častí. Používajte iba originálne náhradné diely a doplnky. Nevykonávajte neschválené úpravy produktu.
- Montáž môže vykonávať iba dospelá osoba. Pred použitím skontrolujte správnosť montáže a pevnosť produktu. Zariadenie musí správne fungovať, aby nedošlo k zraneniu používateľa. Pokiaľ zariadenie nefunguje správne, nesie známky poškodenia alebo opotrebenia, potom sa nesmie používať. Poškodené alebo opotrebené diely musia byť ihneď odborne vymenené.
- Pred zahájením cvičenia sa najskôr poraďte s lekárom.
- Zariadenie držte mimo dosah detí a nepľnoletých osôb.
- Vždy sa najskôr zahrejte zodpovedajúcimi cvikmi.
- Zoznámte sa so všetkými odporúčaniami a varovaniami a dodržiujte ich.
- Zariadenie umiestnite na rovnú, čistú a suchú plochu. Zachovajte bezpečnostný odstup od ďalších objektov min 0,6 m.
- Nepoužívajte vonku.
- Zariadenie si sami neupravujte.
- Pred každým cvičením preverte pevnosť všetkých skrutiek a matíc. Pokiaľ je výrobok poškodený, nesmie sa používať.
- Cvičte rozumne a neprepínajte sa. Pohyby nesmú byť príliš prudké, aby nedošlo k zraneniu používateľa.
- Počas cvičenia nezadržujte dych.
- Cvičte správne a v zodpovedajúcej miere. Vysoká záťaž môže viesť k zdravotným komplikáciám.
- Oblečenie a telesné časti držte mimo dosah pohyblivých dielov prístroja, aby nedošlo k ich zachyteniu. Vezmite si vhodné športové oblečenie vrátane športovej obuvi.
- Žiadna časť prístroja nesmie brániť pohybu používateľa.
- Dbajte na svoje zdravie a zo začiatku zvolte miernejšie tempo. Taktiež je vhodná po dlhšej dobe cvičebná pauza. Časom sa môžete prepracovať k intenzívnejšiemu tempu.
- Nesprávne cvičenie alebo nedodržanie bezpečnostných zásad môže vyústiť k vážnemu zraneniu alebo k poškodeniu zariadenia. V prípade pochybností alebo nejasností kontaktujte odborný servis alebo predajcu.
- Nikdy neprekračujte uvedené hmotnostné limity.
- Venujte pozornosť telesným signálom. V prípade negatívnych telesných reakcií cvičenie okamžite ukončite a kontaktujte svojho lekára.
- **Kategória:** S (podľa normy EN 20957) – určené na komerčné využitie

ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Popis	Rozmery	Ks
1	Základňa		1
2	Bočný rám – ľavý		1
3	Bočný rám – pravý		1
4	Spodný ohnutý rám – ľavý		1
5	Spodný ohnutý rám – pravý		1
6	Horný spojovací rám		1
7	Horný ohnutý rám – pravý		1
8	Horný ohnutý rám – ľavý		1
9	Šesťhranná skrutka	M10 x 75	54
10	Matica	M10	100
11	Podložka	Ø 10	210
12	Rám na priťahovanie		1
13	Horná doštička		4
14	Rám kladky – pravý		1
15	Rám kladky – ľavý		1
16	Vertikálny rám		2
17	Rám s otvormi – pravý		1
18	Rám s otvormi – ľavý		1
19	Spodná doštička		4
20	Pojazdný stĺpik – pravý		1
21	Pojazdný stĺpik – ľavý		1
22	Kryt nožičiek		2
23	Koncovka		2
24	Šesťhranná skrutka	M10 x 80	14
25	Spodná spojovacia konzola		2
26	Horná spojovacia konzola		2
27	Vodiaca tyč	Ø 25 x 1 850	2
28	Uzamykacia objímka		2
29	Pojazdný stĺpik		2
30	Gumová podložka	Ø 60 x Ø 26 x 45	2
31	Bezpečnostný hák – pravý		1
32	Bezpečnostný hák – ľavý		1
33	Šesťhranná skrutka	M10 x 90	8
34	Pin	M8 x 10	2
35	Koncovka	Ø 51 x Ø 42.5 x 36.6L	2


36	Bezpečnostný krúžok	Ø 60 x Ø 48.5 x 27L	2
37	Držadlo	Ø 50 x 310 x T0.5	2
38	Skrutka	M12 x 40	2
39	Pružná podložka	Ø 12	2
40	Podložka	Ø 12	2
41	Posilňovacia tyč		1
42	Vnútný držiak držadla	Ø 48 x 298 x 2.5T	2
43	Gumová podložka	Ø 60 x Ø 26 x 25	2
44	Gumová podložka	Ø 60 x Ø 26 x 42	4
45	Vodiaca tyč	Ø 25 x 1 955	4
46	Spevňovacia doštička		4
47	Závažie	2 zostavy	2
48	Šesťhranná skrutka	M10 x 20	8
49	Lano	Ø 5 x 2 745 mm	2
50	Kladka	Ø 95	20
51	Doštička kladky		6
52	Šesťhranná skrutka	M10 x 45	14
53	Šesťhranná skrutka	M10 x 50	4
54	Šesťhranná skrutka	M10 x 25	7
55	Závažie		2
56	Lano	Ø 5 x 4 185 mm	2
57	Rám dvojitej kladky		2
58	Objímka	Ø 20 x 10.5 x L20.5	16
59	Kladka	Ø 50	6
60	Lano	Ø 5 x 7 195 mm	2
61	Držiak závažia		6
62	Spojovací plátok		1
63	Kryt – ľavý		1
64	Kryt – pravý		1
65	Šesťhranná skrutka	M6 x 16	10
66	Podložka	Ø 6	10
67	Háčik		4
68	Skrutka	M4 x 12	8
69	Matica	M4	8
70	Šesťhranná skrutka	M8 x 20	12
71	Podložka	Ø 8	12
72	Posilňovač		1
73	Kovová objímka	Ø 33.2 x Ø 29 x Ø 20 x 18	2

74	Držiak posilňovacej tyče		1
75	Veľká podložka	Ø 25 x Ø 10 x 2.0	1
76	Šesťhranná skrutka	M10 x 95	2
77	Ľavé držadlo pre zhyby		1
78	Pravé držadlo pre zhyby		1
79	Ľavý držiak posilňovacej tyče		1
80	Pravý držiak posilňovacej tyče		1
81	Ľavý držiak posilňovacej tyče – krátky		1
82	Pravý držiak posilňovacej tyče – krátky		1
83	Rám na predkopávanie		1
84	Dlhé držadlo		1
85	Tyč		1
86	Držadlo		2
87	Držadlo		1
88	Pin	Ø 10 x 100	1
89	Bezpečnostná objímka		2
90	Tyč pre výber záťaže		2
91	Pin pre výber záťaže		2

ZLOŽENIE

KROK 1

Pred utiahnutím pripravte a pripevnite všetky skrutky a matice.

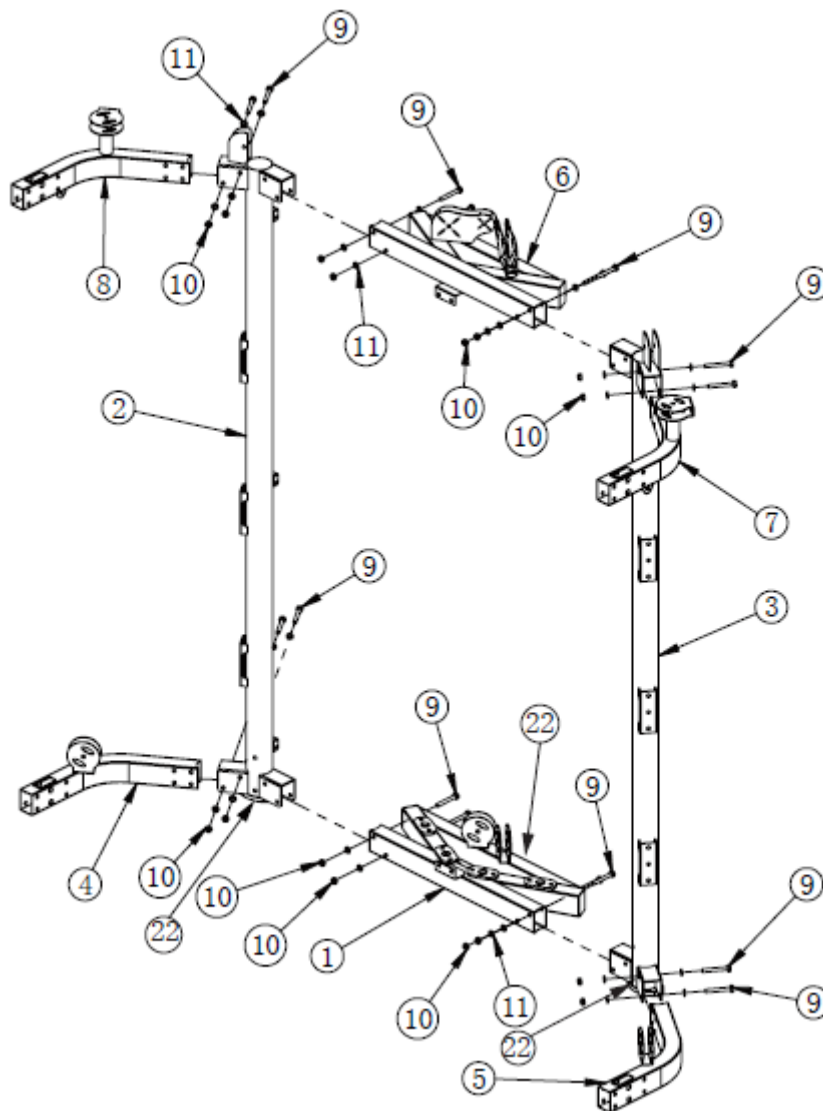

Ozn.	Popis	Rozmery	Ks
1	Základňa		1
2	Bočný rám – ľavý		1
3	Bočný rám – pravý		1
4	Spodný ohnutý rám – ľavý		1
5	Spodný ohnutý rám – pravý		1
6	Horný spojovací rám		1
7	Horný ohnutý rám – pravý		1
8	Horný ohnutý rám – ľavý		1
9	Šesťhranná skrutka	M10 x 75	16

10	Matica	M10	16
11	Podložka	Ø 10	32
22	Kryt nožičiek		2

Spojte spodný ohnutý rám ľavý a bočný rám ľavý (4 a 2) pomocou skrutiek (9), podložiek (11) a matíc (10).

Spojte spodný ohnutý rám pravý a bočný rám pravý (5 a 3) pomocou skrutiek (9), podložiek (11) a matíc (10).

Pravú a ľavú konštrukciu rámu (4 a 5) pripevnite k základni (1) pomocou skrutiek (9), podložiek (11) a matíc (10).


Pripevnite horný spojovací rám (6) na bočné rámy (2 a 3) pomocou skrutiek (9), podložiek (11) a matíc (10).



Pripevnite horné ohnuté rámy (8 a 7) na bočné rámy (2 a 3) pomocou skrutiek (9), podložiek (11) a matíc (10).

Pred ďalším krokom dotiahnite všetky skrutky a matice.

KROK 2

Pred utiahnutím všetkých skrutiek a matíc, všetky skrutky a matice dotiahnite rukou.

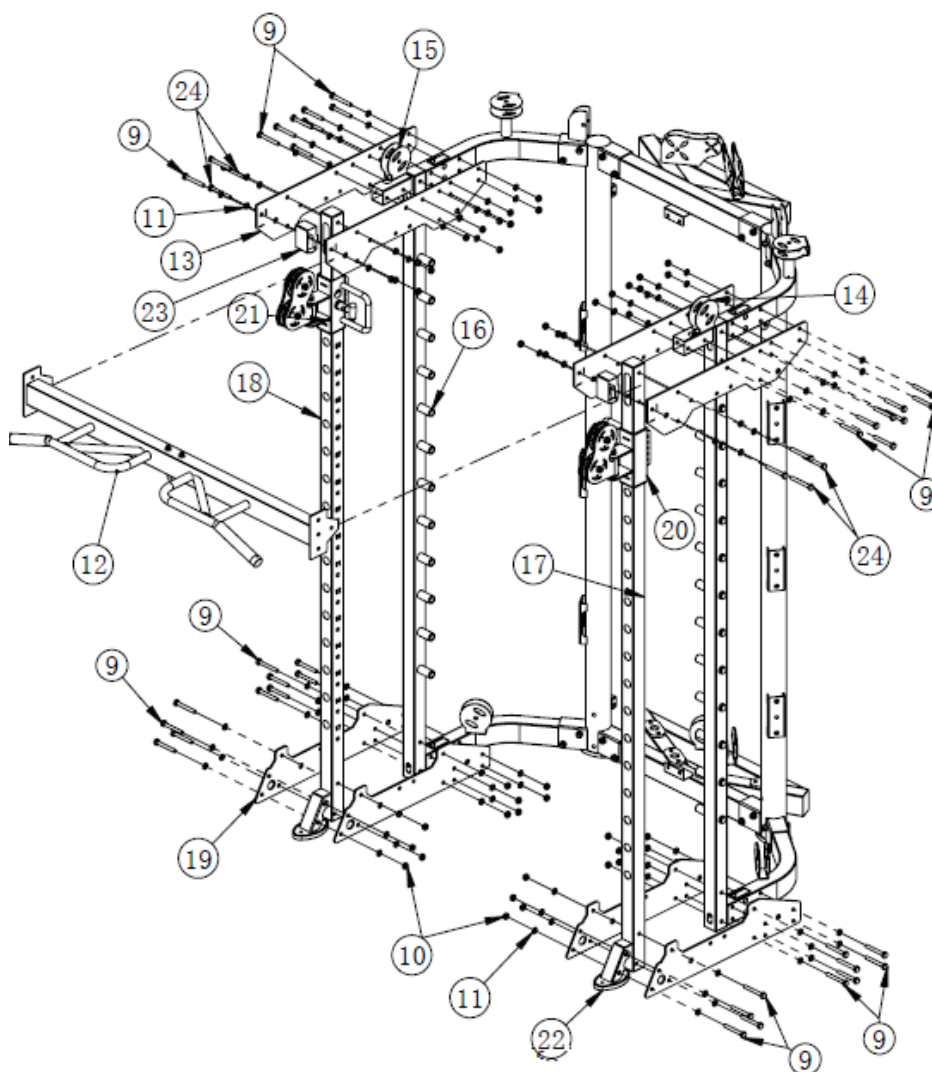

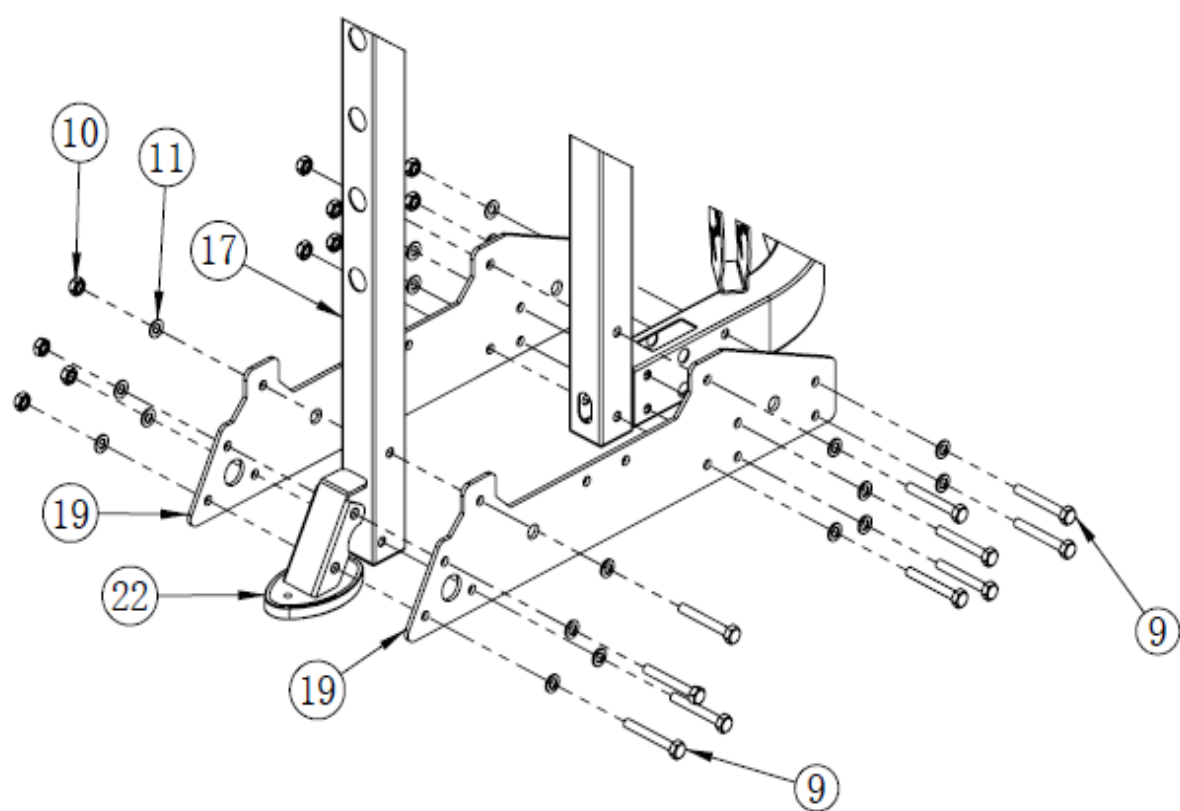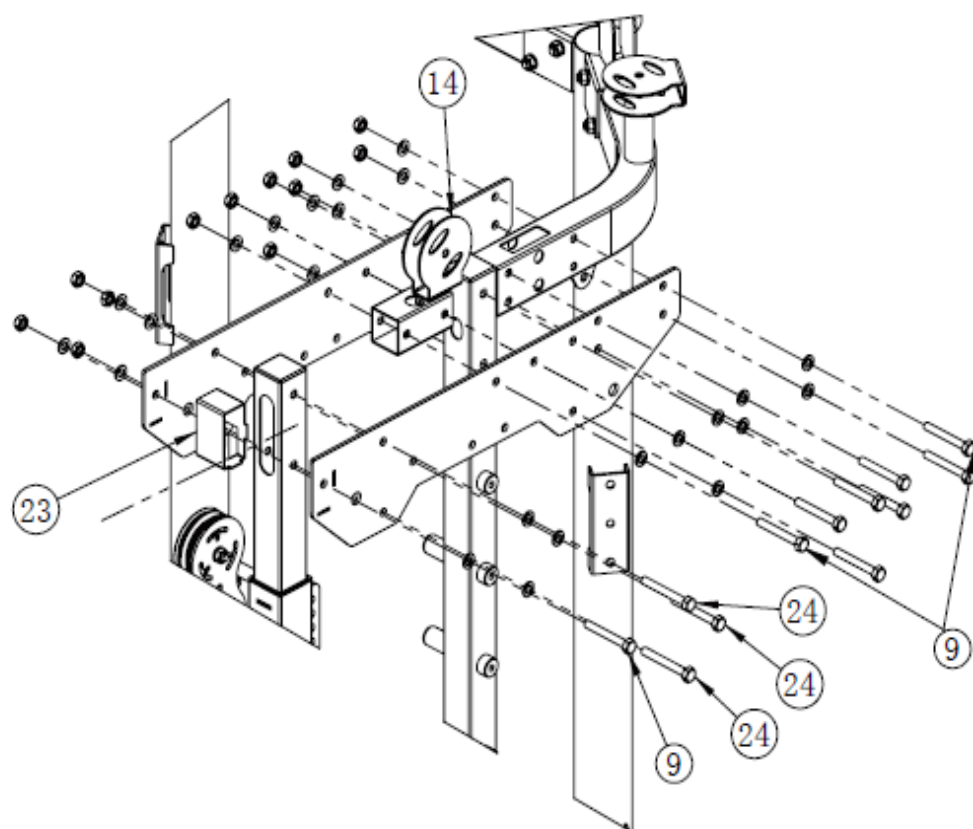

Ozn.	Popis	Rozmery	Ks
9	Šesťhranná skrutka	M10 x 75	38
10	Matica	M10	44
11	Podložka	Ø 10	88
12	Rám na priťahovanie		1
13	Horná doštička		4
14	Rám kladky – pravý		1
15	Rám kladky – ľavý		1
16	Vertikálny rám		2
17	Rám s otvormi – pravý		1
18	Rám s otvormi – ľavý		1
19	Spodná doštička		4
20	Pojazdný stĺpik – pravý		1
21	Pojazdný stĺpik – ľavý		1
22	Nožičky		2
23	Koncovka		2
24	Šesťhranná skrutka	M10 x 80	6

Nasuňte pojazdné stĺpiky (20 a 21) na rámy s otvormi (17 a 18).

Spojte vertikálny rám a ľavý rám s otvormi (16 a 18) pomocou doštičiek (13 a 19), skrutiek (9), podložiek (11) a matíc (10).

Spojte pravý rám s otvormi a vertikálny rám (17 a 16) pomocou doštičiek (13 a 19), skrutiek (9), podložiek (11) a matíc (10).


Pripevnite rámy kladiek (14 a 15) na hornú doštičku (13) pomocou skrutiek (9), podložiek (11) a matíc (10).

Pripevnite koncovky (23) medzi doštičky (13) pomocou skrutiek (9), podložiek (11) a matíc (10).

Pripevnite nožičky (22) medzi doštičky (19) pomocou skrutiek (9), podložiek (11) a matíc (10).

Pripevnite rám na priťahovanie (12) na horné doštičky (13) pomocou skrutiek (24), podložiek (11) a matíc (10).

KROK 3

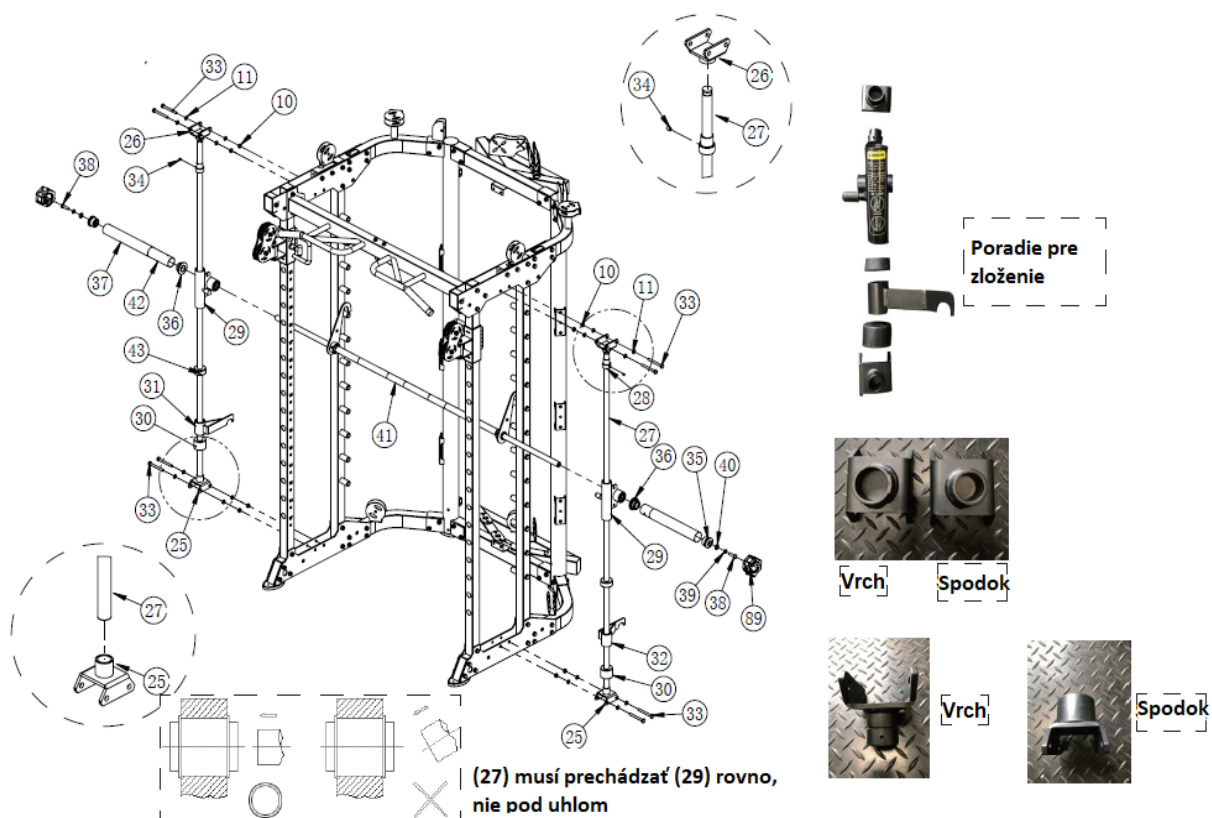

Ozn.	Popis	Rozmery	Ks
10	Matica	M10	8
11	Podložka	Ø 10	16
25	Spodná spojovacia konzola		2
26	Horná spojovacia konzola		2
27	Vodiaca tyč	Ø 25 x 1 850	2
28	Uzamykacia objímka		2
29	Pojazdný stĺpik		2
30	Gumová podložka	Ø 60 x Ø 26 x 45	2
31	Bezpečnostný hák – pravý		1
32	Bezpečnostný hák – ľavý		1
33	Šesťhranná skrutka	M10 x 90	8
34	Pin	M8 x 10	2
35	Koncovka	Ø 51 x Ø 42.5 x 36.6L	2
36	Bezpečnostný krúžok	Ø 60 x Ø 48.5 x 27L	2
37	Držadlo	Ø 50 x 310 x T0.5	2
38	Skrutka	M12 x 40	2
39	Pružná podložka	Ø 12	2
40	Podložka	Ø 12	2

41	Posilňovacia tyč		1
42	Vnútorný držiak držadla	Ø 48 x 298 x 2.5T	2
43	Gumová podložka	Ø 60 x Ø 26 x 25	2
89	Bezpečnostná objímka		2


Pripevnite spodnú konzolu (25) na spodné doštičky (19) pomocou skrutiek (33), podložiek (11) a matíc (10).

Pripevnite hornú konzolu (26) na horné doštičky (13) pomocou skrutiek (33), podložiek (11) a matíc (10).

Na vodiacu tyč (27) pripevnite uzamykáciu objímky (28), pojazdný stĺpik (29), gumovú podložku (43), bezpečnostný háčik (32), gumovú podložku (30) a pripevnite do konzoly pomocou pinu (34). Opakujte pre druhú stranu.

Nasuňte posilňovaciu tyč (41) cez pojazdné stĺpiky (23), bezpečnostný krúžok (36), vnútorný držiak držadla (42), držadla (37), koncovky (35) a pripevnite pomocou skrutky (38), pružnej podložky (39), podložky (40) a bezpečnostnej objímky (89).

KROK 4

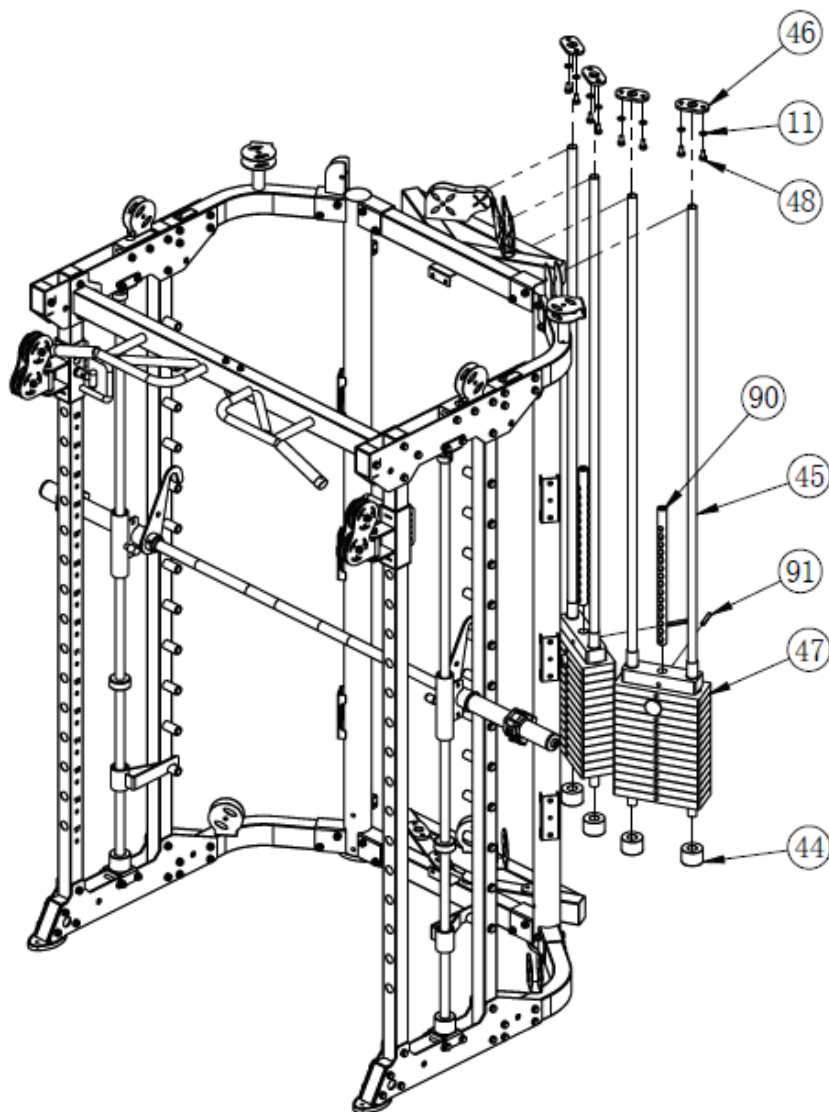


Ozn.	Popis	Rozmery	Ks
11	Podložka	Ø 10	8
44	Gumová podložka	Ø 60 x Ø 26 x 42	4
45	Vodiaca tyč	Ø 25 x 1 955	4
46	Spevňovacia doštička		4
47	Závažie	2 zostavy	2
48	Šesťhranná skrutka	M10 x 20	8
90	Tyč pre výber záťaže		2
91	Pin pre výber záťaže		2

Pripevnite pin pre výber závažia (91) do tyče pre výber závažia (90).

Vodiace tyče (45) pretiahnite cez gumové podložky (44), závažie (47) a spevňovacie doštičky (46). Spevňovaciu doštičku pripevnite k spojovaciemu rámu (6) pomocou skrutiek (48) a podložiek (11).

KROK 5

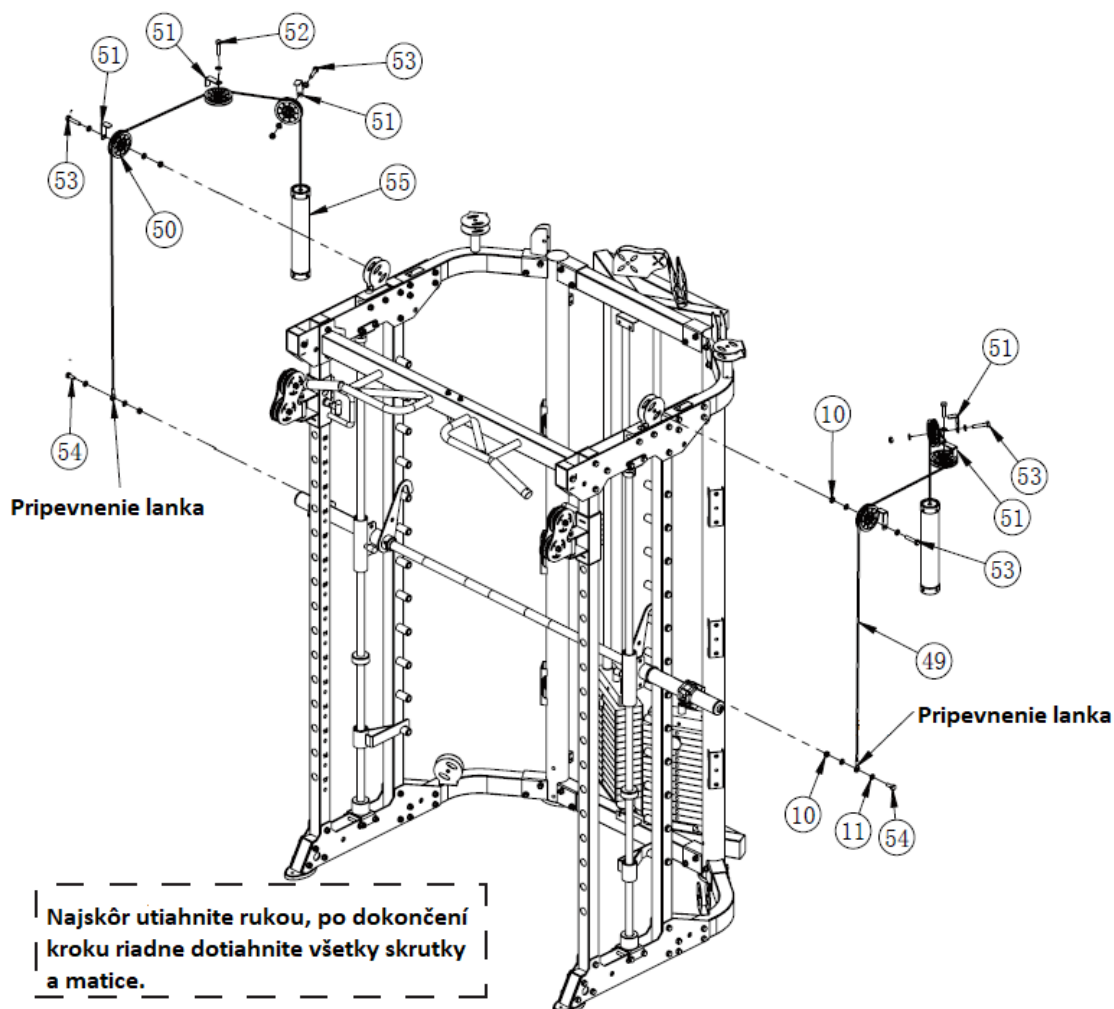

Ozn.	Popis	Rozmery	Ks
10	Matica	M10	6
11	Podložka	Ø 10	14
49	Lano	Ø 5 x 2 745 mm	2
50	Kladka	Ø 95	6
51	Doštička kladky		6
52	Šesťhranná skrutka	M10 x 45	2
53	Šesťhranná skrutka	M10 x 50	4
54	Šesťhranná skrutka	M10 x 25	2
55	Závažie		2


K lanu (49) pripevnite závažia (55).

Pripevnite kladky (50) na rám pomocou skrutiek (53), doštičiek (51), podložiek (11) a matíc (10).

Pripevnite kladky (50) na horný rám pomocou skrutiek (52), podložiek (11) a matíc (10).

Pripevnite lano (49) pomocou skrutiek (54), podložiek (11) a matíc (10).

KROK 6

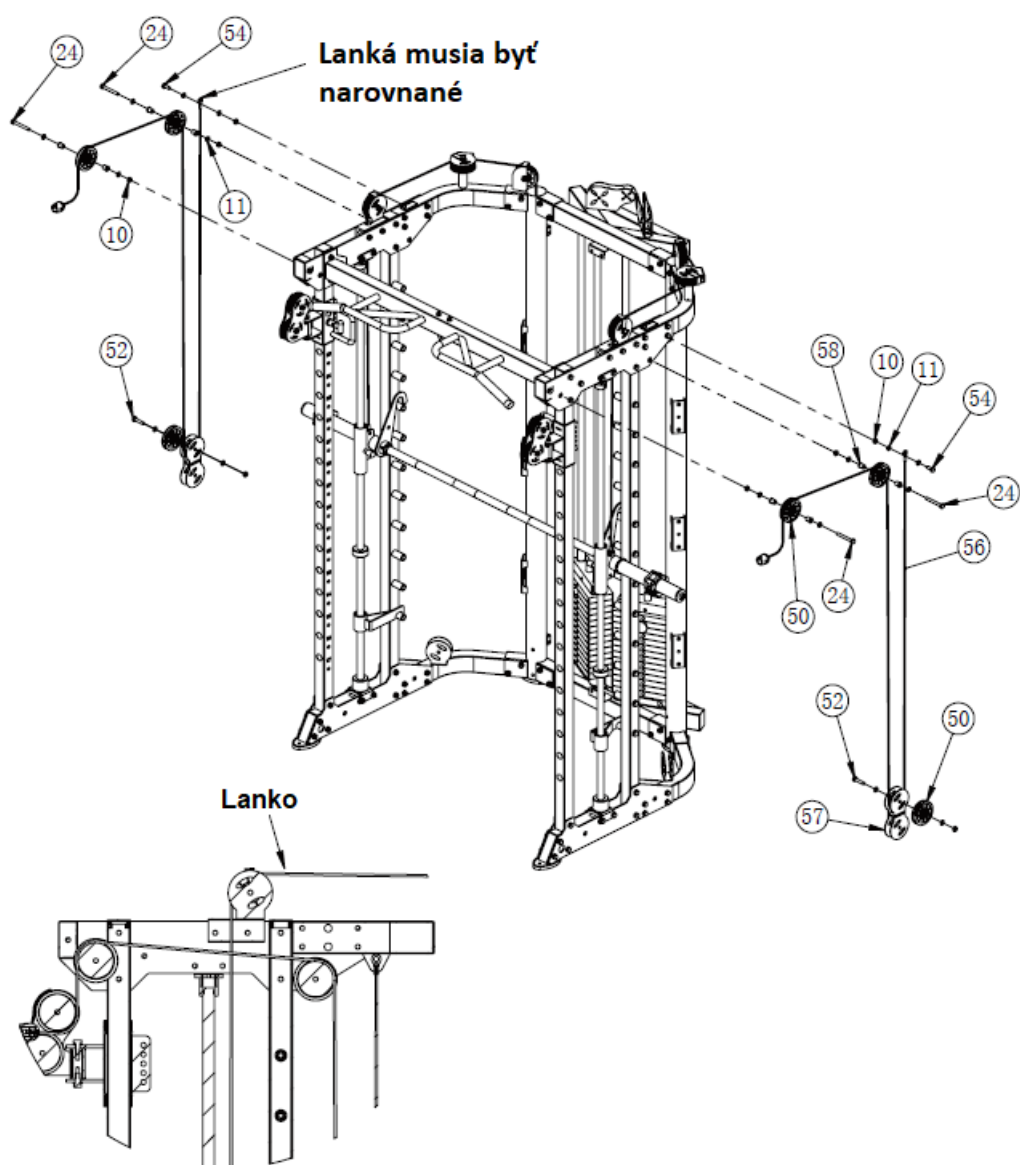


Ozn.	Popis	Rozmery	Ks
10	Matica	M10	8
11	Podložka	Ø 10	16
24	Šesťhranná skrutka	M10 x 80	4
50	Kladka	Ø 95	6
52	Šesťhranná skrutka	M10 x 45	2
54	Šesťhranná skrutka	M10 x 25	2
56	Lano	Ø 5 x 4 185 mm	2
57	Rám dvojitej kladky		2
58	Objímka	Ø 20 x 10.5 x L20.5	8

Pripevnite kladky (50) pomocou skrutiek (24), podložiek (11), matíc (10) a objímok (58).

Pripevnite kladky (50) na rám kladky (57) pomocou skrutiek (52), podložiek (11) a matic (10).
 Lano (56) pripevnite pomocou skrutiek (52), podložiek (11) a matic (10) na ohnutý rám podľa obrázka.

KROK 7

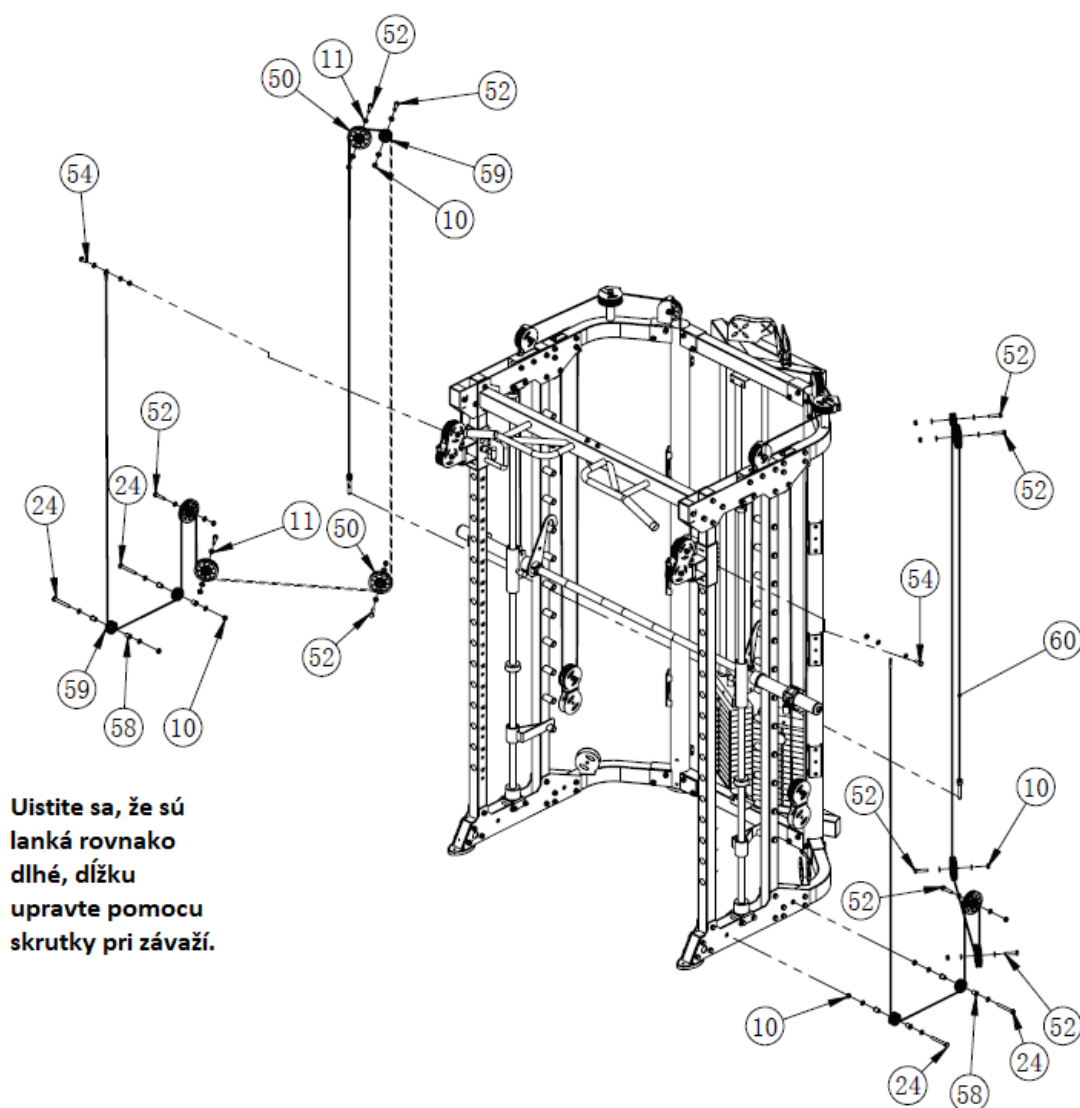

Ozn.	Popis	Rozmery	Ks
10	Matica	M10	16
11	Podložka	Ø 10	32
24	Šesťhranná skrutka	M10 x 80	4
50	Kladka	Ø 95	8
52	Šesťhranná skrutka	M10 x 45	10
54	Šesťhranná skrutka	M10 x 25	2
58	Objímka	Ø 20 x 10.5 x L20.5	8
59	Kladka	Ø 50	6
60	Lano	Ø 5 x 7 195 mm	2


Pripevnite kladky (50) na rám kladky (57) pomocou skrutiek (52), podložiek (11) a matic (10).

Pripevnite kladky (50) na spodné doštičky pomocou skrutiek (24), podložiek (11), matíc (10) a objímok (58).

Pripevnite kladky (50) na spodné ohnuté rámy pomocou skrutiek (52), podložiek (11) a matíc (10).

Pretiahnite lano (60) podľa obrázka.

KROK 8

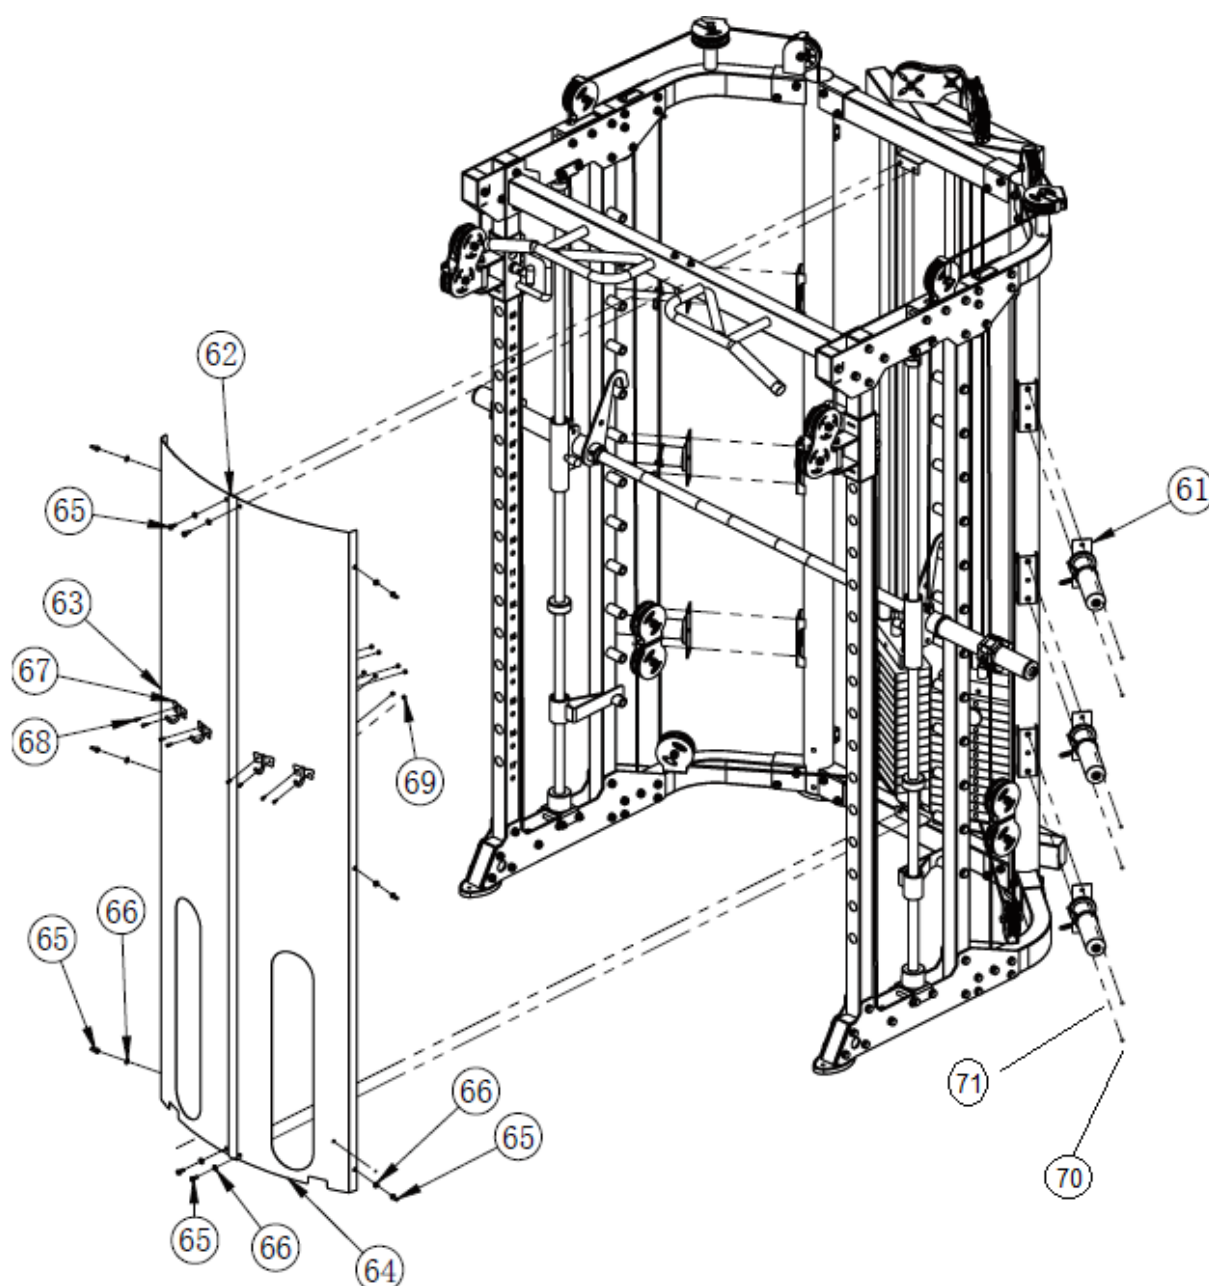

Ozn.	Popis	Rozmery	Ks
61	Držiak závažia		6
62	Spojovací plátok		1
63	Kryt – ľavý		1
64	Kryt – pravý		1
65	Šesťhranná skrutka	M6 x 16	10

66	Podložka	Ø 6	10
67	Háčik		4
68	Skrutka	M4 x 12	8
69	Matica	M4	8
70	Šesťhranná skrutka	M8 x 20	12
71	Podložka	Ø 8	12


Spojte ľavý kryt (63), spojovací plátok (62) a pravý kryt (64).

Pripevnite háčiky (67) na kryt pomocou skrutiek (68) a matic (69).

Pripevnite kryt na hlavný rám pomocou skrutiek (65) a podložiek (66).

Pripevnite držiaky závažia (61) na hlavný rám pomocou skrutiek (70) a podložiek (71).


KROK 9

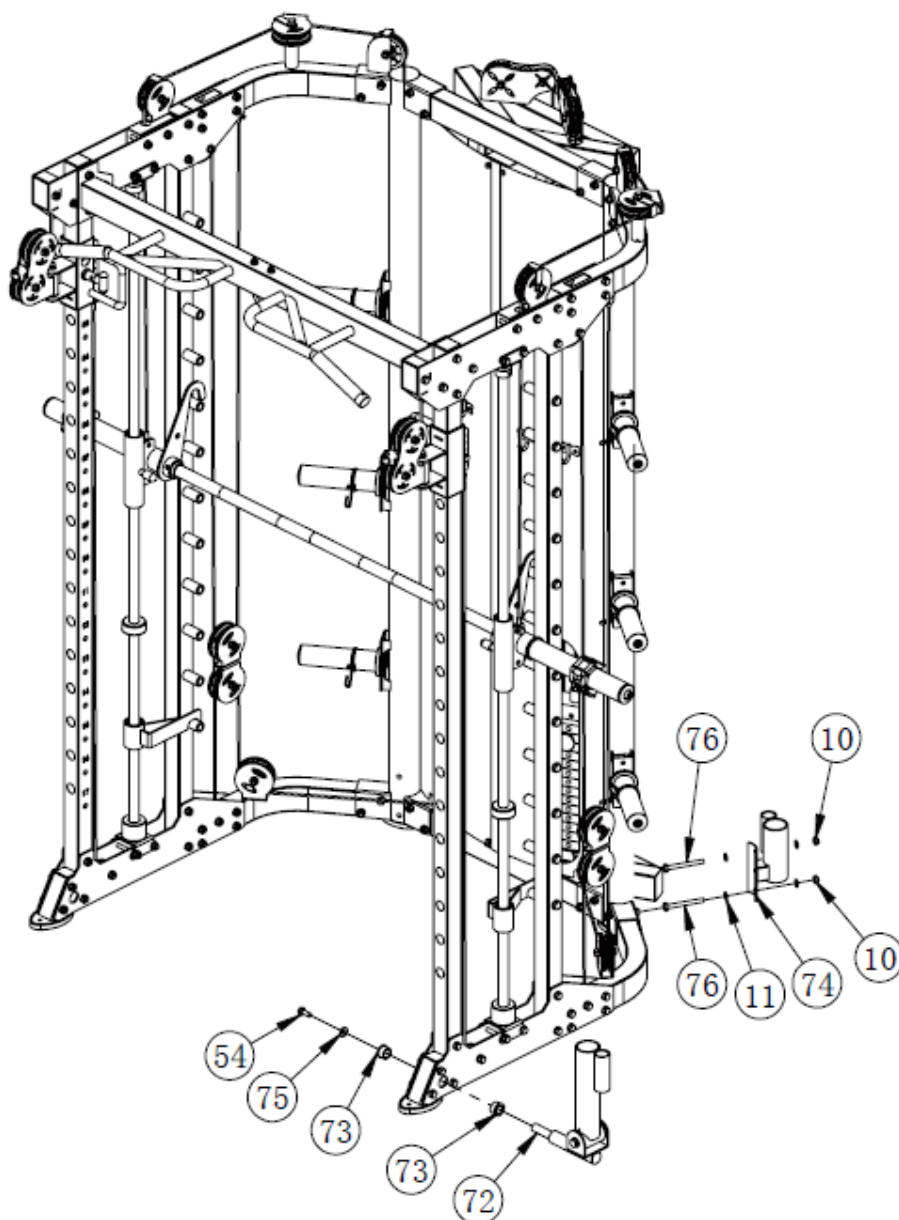

Ozn.	Popis	Rozmery	Ks
10	Matica	M10	2
11	Podložka	Ø 10	4
54	Šesťhranná skrutka	M10 x 25	1
72	Posilňovač		1
73	Kovová objímka	Ø 33.2 x Ø 29 x Ø 20 x 18	2
74	Držiak posilňovacej tyče		1
75	Veľká podložka	Ø 25 x Ø 10 x 2.0	1
76	Šesťhranná skrutka	M10 x 95	2

Pripevnite posilňovač (72) na hlavný rám pomocou skrutky (54), veľkej podložky (75) a objímok (73).
Pripevnite držiak tyče (74) na rám pomocou skrutiek (76), podložiek (11) a matic (10).

KROK 10

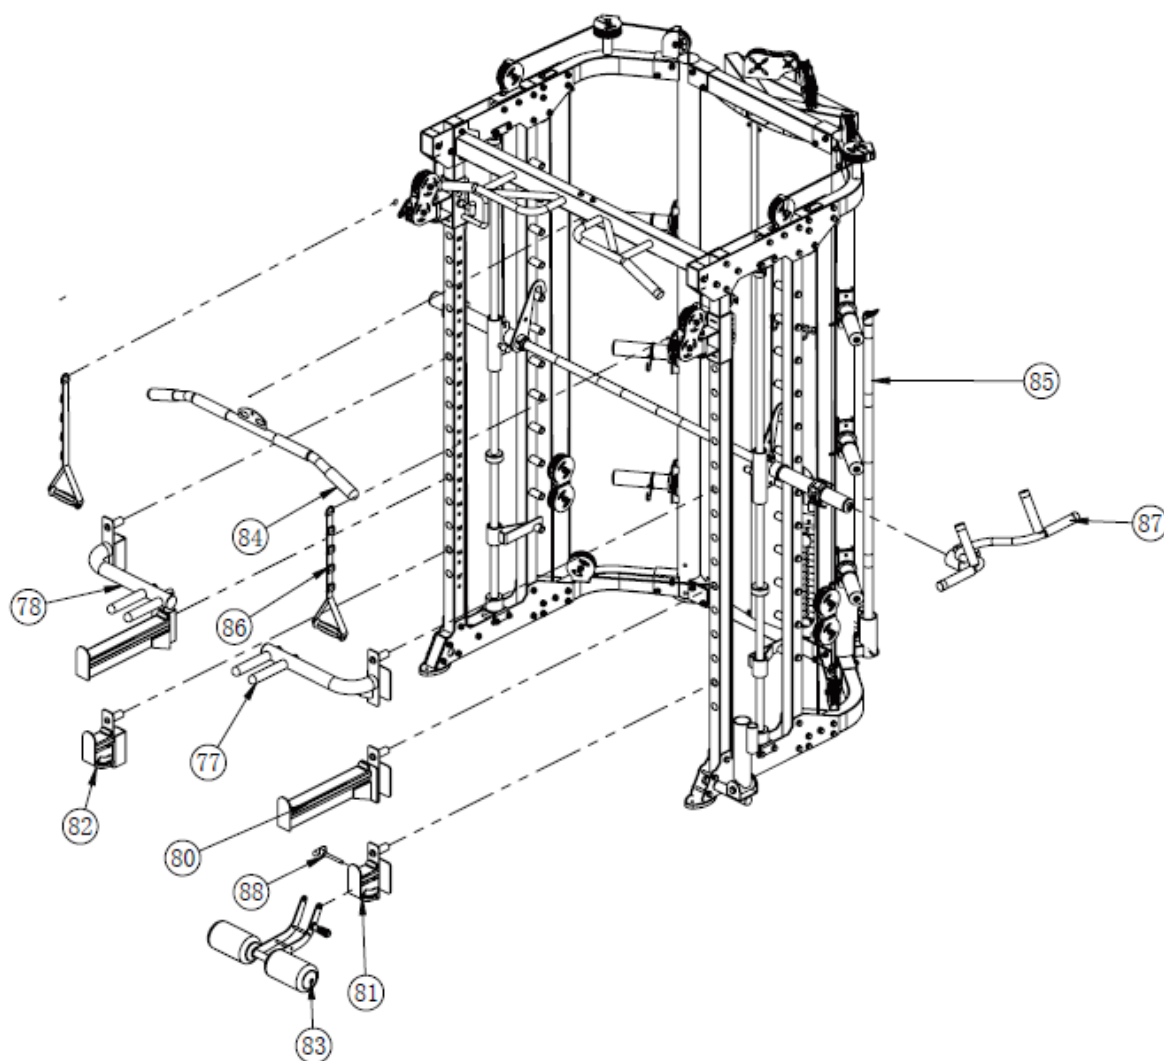

Ozn.	Popis	Rozmery	Ks
77	Ľavé držadlo pre zhyby		1
78	Pravé držadlo pre zhyby		1
79	Ľavý držiak posilňovacej tyče		1
80	Pravý držiak posilňovacej tyče		1
81	Ľavý držiak posilňovacej tyče – krátky		1
82	Pravý držiak posilňovacej tyče – krátky		1
83	Rám na predkopávanie		1
84	Dlhé držadlo		1
85	Tyč		1
86	Držadlo		2
87	Držadlo		1
88	Pin	Ø 10 x 100	1


Pripevnite rám na predkopávanie (83) a držiak tyče (81) pomocou pinu (88).

POKYNY K CVIČENIU

Cvičenie je prospešné pre Vaše zdravie, zlepšuje fyzickú kondíciu, tvaruje svalstvo a v kombinácii s kaloricky vyváženou stravou vedie k zníženiu hmotnosti.


1. ROZCVIČKA

Táto fáza slúži k prekrveniu celého tela, k zahriatiu svalstva, znižuje riziko kŕčov a svalového poranenia. Odporúčame vykonávať nižšie uvedené zahrievacie cviky. Pri preťahovaní zotrvajte v krajnej polohe približne 30 sekúnd, nerobte trhavé pohyby a nekmitajte.

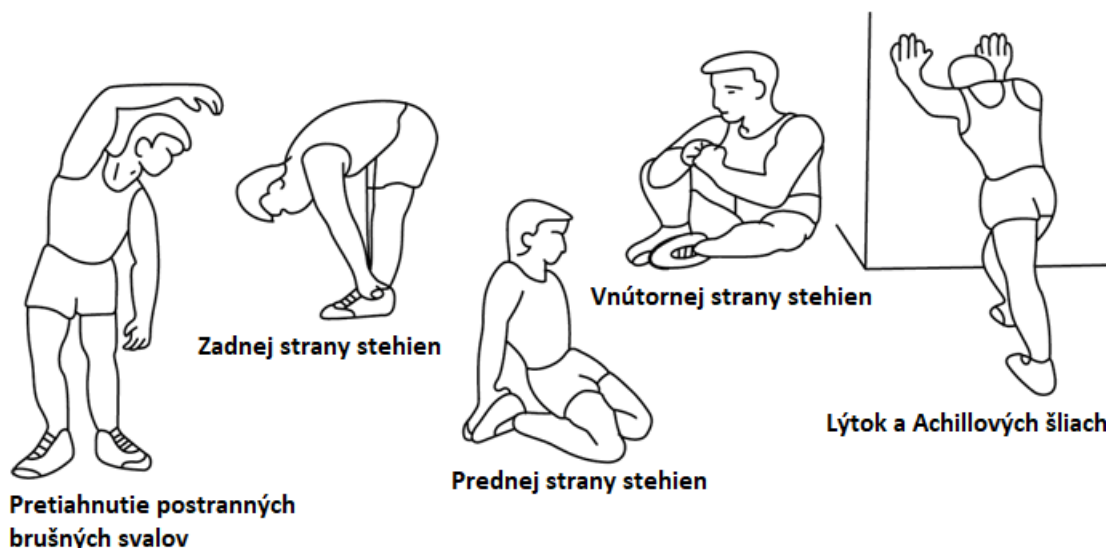

2. SAMOTNÉ CVIČENIE

Táto fáza je fyzicky namáhavejšia. Pravidelným cvičením sa posilňuje svalstvo. Tempo si môžete určiť sám, ale je veľmi dôležité, aby bolo rovnaké po celú dobu cvičenia. Srdcová frekvencia by sa mala pohybovať v cieľovej zóne (viď obrázok nižšie).

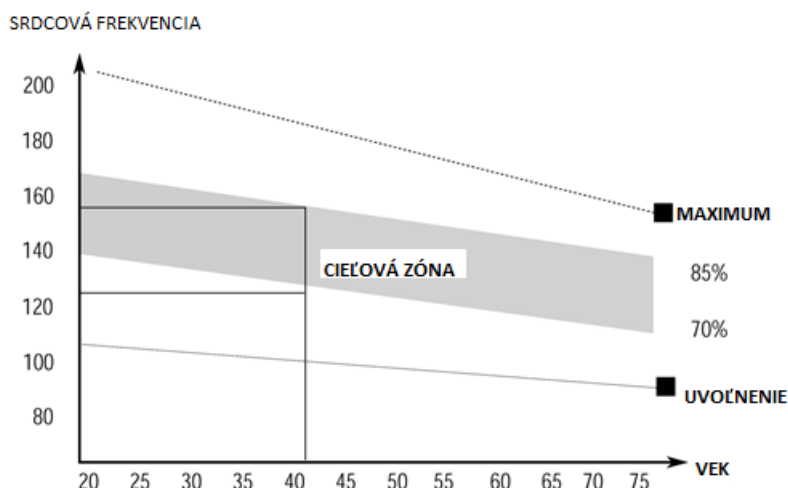

Táto fáza by mala trvať minimálne 12 minút. Väčšine ľudí trvá táto fáza 15 - 20 minút.

3. UKLUDNENIE

Táto fáza slúži k ukludneniu činnosti kardiovaskulárnej sústavy a uvoľneniu svalstva. Mala by trvať približne 5 minút. Môžete opakovať zahrievacie cviky alebo pokračovať v cvičení zvolneným tempom. Preťahovanie svalov po cvičení je nesmierne dôležité – opäť je potrebné sa vyvarovať trhavým pohybom a kmitaniu.

Zo zlepšujúcou sa kondíciou môžete predlžovať dĺžku a zvyšovať intenzitu cvičenia. Trénujte pravidelne, najmenej trikrát týždenne.

TVAROVANIE SVALSTVA

Pre tvarovanie svalstva je dôležité nastaviť vysoký stupeň záťaže. Svaly tak budú viac namáhané, čo môže spôsobiť, že nebudete schopný cvičiť tak dlho, ako by ste si priali. Pokiaľ sa súčasne snažíte o zlepšenie kondície, je potrebné tomu tréning prispôbiť. Počas zahrievacej a záverečnej fázy tréningu cvičte obvyklým spôsobom, ale ku koncu cvičenia zvýšte odpor prístroja. Pravdepodobne budete musieť spomaliť rýchlosť, aby srdcová frekvencia zostala v cieľovej oblasti.

ZNÍŽENIE HMOTNOSTI

Množstvo spálených kalórií závisí iba na dĺžke a intenzite cvičenia. Podstata je rovnaká ako pri kondičnom cvičení, avšak cieľ je iný.

ÚDRŽBA

1. Po ukončení cvičenia zotrite prípadný pot, aby ste tak predišli korózii. Prístroj čistite pomocou jemnej handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
2. V prípade zvýšenej hlučnosti stroja je nutné skontrolovať a správne dotiahnuť všetky skrutky a spoje.
3. Výrobok musí byť umiestnený v čistých, vetrateľných a suchých priestoroch.
4. Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý,

konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,

- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

