

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 27617 Chladiaci systém pre vane na otužovanie inSPORTline Laaches

inSPORTline s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred prvým použitím si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Držte mimo dosahu detí a zvierat.
- Držte mimo dosahu ohňa, plameňov a vody.
- Na elektrické časti nesiahajte, ak máte mokré alebo vlhké ruky.
- Nenechávajte zapojené bez dozoru.
- Pokiaľ nie je zariadenie v prevádzke, chráňte proti zneužitiu neoprávnenými osobami.
- Zapájajte len do správne uzemnenej zásuvky.
- Nepoužívajte, ak je okolitá teplota nižšia ako 0 °C.
- Pokiaľ je okolitá teplota nižšia ako 0 °C vypustíte zo zariadenia vodu.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Spotreba energie	≤ 5 W
Výstupné napätie	Kompresor: ≤ 40 A, ostatné ≤ 5 A
Rozsah zobrazenia teploty	0 ~ 45 °C
Rozsah nastavenia teploty	0 ~ 45 °C
Nastavenie teploty	0,1 °C
Presnosť teploty	± 1 °C
Pracovné napätie	AC 220V/110V ± 10% 50/60 Hz
Prevádzková teplota	- 10°C ~ 50 °C RH ≤ 95%

PRIPOJENIE

Hadice pripojte tak aby zodpovedali farby (zelená – zelená a červená – červená).




OVLÁDANIE



TLAČIDLÁ

	Vodná pumpa	Spustí / vypne vodnú pumpu.
	Vypínač	Spustí / zastaví zariadenie, ak je spustená vodná pumpa.
	Nahor	Počas nastavenia parametrov upraví hodnotu hore. Súčasným stlačením tlačidiel hore a dole po dobu 5 sekúnd vrátite všetky nastavenia do továrenskej hodnoty.
	Nastavenie	Pokiaľ nie je nastavovaná žiadna hodnota, podržaním po dobu 10 sekúnd prepnete do manuálnej distribúcie. Zvukový signál sa ozve 3x. Počas nastavovania hodnoty, stlačením prepnete hodnotu, podržaním opustíte nastavenie hodnoty.
	Dole	Počas nastavenia parametrov upraví hodnotu nadol. Súčasným stlačením tlačidiel hore a dole po dobu 5 sekúnd vrátite všetky nastavenia do továrenskej hodnoty.
	Ozón	Spustí / vypne kyslíkovou pumpu.
	UV svetlo	Spustí / vypne svetlá.

IKONY

	Ozón	Rozsvietená: spustené Zhasnutá: vypnuté
	UV svetlo	Rozsvietená: spustené Zhasnutá: vypnuté
	Rozmrazenie	Rozsvietená: spustené Zhasnutá: vypnuté
	Konštantná teplota	Rozsvietená: nastavená teplota dosiahnutá Zhasnutá: cieľová teplota nie je nastavená
	Varovanie	Rozsvietená: chyba / porucha Zhasnutá: bez problémov
	Wi-Fi	Rozsvietená: pripojené Pomaly bliká: bez pripojenia Rýchlo bliká: nastavenie pripojenia

ZOZNAM PARAMETROV

ID	Názov	Rozsah	Počiatková hodnota	Popis
NULL	Nastavenie teploty	0 ~ 45 °C 32 ~ 113 °F	25 °C	Nastaví cieľovú teplotu.
Pd	Heslo	000 ~ 999	850	Nastavenie hesla proti zneužitiu zariadenia.
P01	Kalibrácia teploty	-10 ~ 10 °C -18 ~ 18 °F	0 °C	Kalibrácia rozdielu medzi nastavenou teplotou a reálnou teplotou.
P02	Spúšťačia teplota	0 ~ 10 °C 0 ~ 18 °F	0 °C	Pokiaľ sa teplota vody rovná alebo je teplota vyššia ako nastavená teplota + kalibrovaná teplota, spustí sa vyhrievanie / ochladenie vody.
P03	Rozmrazovací cyklus	10 – 240 min	60 min	Ak teplota dosiahne nastavenú hodnotu, senzor deteguje, či je nutné spustiť rozmrazovací cyklus.
P04	Doba rozmrazovania	1 ~ 45 min	3 min	Dĺžka rozmrazovania.
P05	Jednotka teploty	0: °C 1: °F	0 °C	Nastavenie jednotky.
P06	Prevádzkový režim	0: HC 1: SC	0 HC	HC: ochladenie a ohrievanie C: ochladenie
P07	Horný teplotný limit	-10 ~ 100 °C 14 ~ 212 °F	60 °C 140 °F	Nastaví horný teplotný limit.
P08	Dolný teplotný limit	-10 ~ 100 °C 14 ~ 212 °F	-1 °C 30,2 °F	Nastaví dolný teplotný limit.

ID	Názov	Rozsah	Počiatočná hodnota	Popis
P09	Prepät'ová ochrana	1 ~ 50 A	8 A	Ak prúd kompresora presiahne danú hodnotu, spustí sa prepät'ová ochrana.
P10	Oneskorenie prepät'ovej ochrany	1 ~ 29 sec	10 sec	Oneskorenie kedy sa spustí prepät'ová ochrana.
P11	Varovanie rozdielnej teploty	0 ~ 8 °C 0 ~ 14,2 °F	0 °C 0 °F	Pokiaľ je voda vo vani a v zásobníku rozdielna o nastavenú hodnotu, spustí sa varovanie.
P12	Senzor rozmrazovania	0: vypnutý 1: zapnutý	0	Spustenie / vypnutie senzora.
P13	Počiatočná teplota rozmrazenia	-10 ~ 4 °C 14 ~ 33,8 °F	-4 °C 24,8 °F	Rozmrazovanie sa spustí, akonáhle senzor deteguje nastavenú teplotu.
P14	Konečná teplota rozmrazenia	0 ~ 10 °C 32 ~ 50 °F	1 °C 33,8 °F	Rozmrazovanie sa vypne, akonáhle teplota dosiahne nastavenú hodnotu.
P15	Oneskorenie spustenia kompresora	0 ~ 600 sec	60 sec	Oneskorenie spustenia kompresora.
P16	Oneskorenie spustenia vetráka	0 ~ 600 sec	120 sec	Oneskorenie spustenia vetráka.

CHYBOVÉ KÓDY

Kód	Názov	Popis	Ovplyvnený komponent
Err 001	Chyba teplotného senzora	Zle zapojený alebo poškodený senzor teploty.	Kompresor, vetrák, štvorsmerný ventil.
Err 002	Chyba sekundárneho teplotného senzora	Pokiaľ je teplota vody (P11) rozdielna, je senzor poškodený alebo zle zapojený.	Kompresor, vetrák, štvorsmerný ventil.
Err 003	Zlé prúdenie vody	Pokiaľ je spustená pumpa a prúd vody nie je detegovaný po určitú dobu.	Vodná pumpa, kompresor, vetrák, štvorsmerný ventil.
Err 004	Nízky tlak	Ak je spustený kompresor, je tlak nízky.	Kompresor, vetrák, štvorsmerný ventil.
Err 005	Vysoký tlak	Ak je spustený kompresor, je tlak vysoký.	Kompresor, vetrák, štvorsmerný ventil.
Err 006	Prepätie	Hodnota presiahne nastavenú hodnotu P09.	Kompresor, vetrák, štvorsmerný ventil.
Err 007	Chyba senzora rozmrazenia	Ak je senzor spustený (P12), je senzor poškodený alebo zle zapojený.	Kompresor, vetrák, štvorsmerný ventil.
Err 008	Veľký teplotný rozdiel	Teplotný rozdiel hodnoty P11 je vysoký.	Kompresor, vetrák, štvorsmerný ventil.
Err 009	Chyba nízkej teploty	Teplota presiahne nastavenú hodnotu P08.	Kompresor, vetrák, štvorsmerný ventil.

Kód	Názov	Popis	Ovplyvnený komponent
Err 010	Chyba vysokej teploty	Teplota presiahne nastavenú hodnotu P07.	Kompresor, vetrák, štvorsmerný ventil.
Ak sa objavia poruchy (Err 003, Err 004, Err 005, Err 06) bude zvukový signál a porucha zobrazená, pokiaľ poruchu nevyriešite a nevypnete a znovu nezapnete zariadenie.			

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Stiahnite si aplikáciu pomocou QR kódu.



Otvorte aplikáciu, registrujte nový účet alebo sa prihláste.



Po pripojení k Wi-Fi, spustíte Bluetooth a GPS. Vyberte „add device“


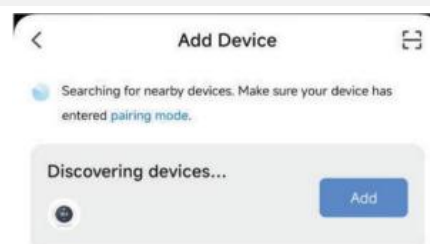


Figure 3-3: Add a device



Akonáhle nájdete zariadenie, stlačte „Done“.

Po spárovaní môžete ovládať zariadenie z telefónu.

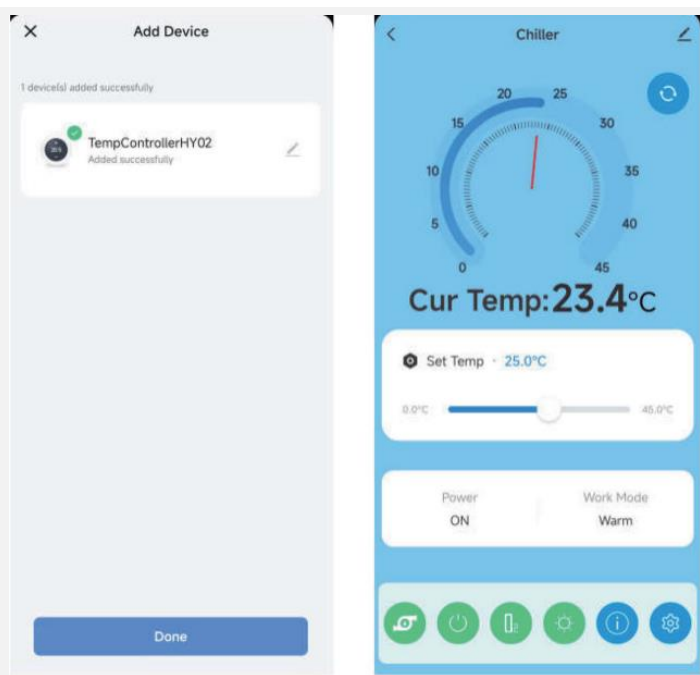

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

