



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 30434 Chytrá osobná váha inSPORTline Syncale 200




Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.inSPORTline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Váha neslúži ako zdravotná alebo diagnostická pomôcka. Ak podstupujete liečbu alebo tréningový program, poraďte sa s lekárom.
- Dáta sú iba orientačné a neslúžia na zdravotné alebo diagnostické účely, ktoré vyžadujú presné určenie hmotnosti
- Ak sú údaje zle čitateľné, vymeňte batérie.
- Pred každým použitím skontrolujte stav produktu. Nikdy nepoužívajte poškodený alebo opotrebovaný produkt.
- Na váhu neskáčte, chráňte ju proti fyzickému poškodeniu, pádom a nárazom. Váhu nikdy sami neopravujte ani nemodifikujte.
- Váhu umiestnite na rovný a pevný povrch. Mäkký a nerovný povrch môže ovplyvniť meranie hmotnosti.
- Pre čo najvyššiu presnosť merajte hmotnosť nasledovne: jemne stlačte váhu, tým sa spustí a počkajte po dobu 10 sekúnd. Postavte sa na váhu a vykonajte meranie. Odporúčame sa vážiť v rovnakú dennú dobu.
- Pokiaľ nie je váha v prevádzke, vyberte batérie a umiestnite váhu na suché a čisté miesto. Chráňte proti vysokým teplotám, vlhkosti, prachu a nečistotám.
- Na váhu nekladte ťažké predmety.
- Pred použitím sa uistite, že ste do Fitday aplikácie vložili všetky osobné údaje.
- Na váhu stúpajte bosí.
- Pred meraním hmotnosti sa uistite, že máte suché chodidlá.
- Váha nie je vodotesná. Neponárajte do vody. Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo čistiaci prostriedok na sklo. Nepoužívajte mydlo alebo iné chemické prostriedky a rozpúšťadlá.
- Napájanie: 4x AAA batéria (súčasťou balenia).

POPIS PRODUKTU

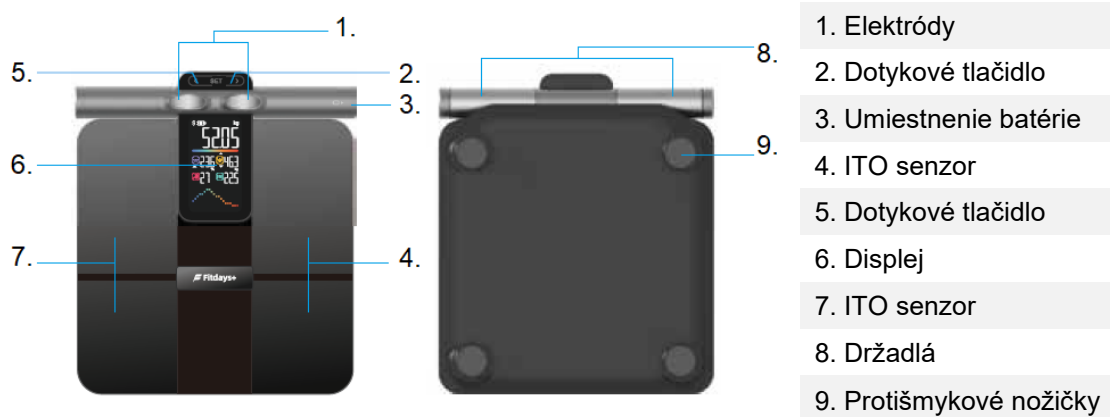

Poznámka: Po umiestnení na rovný, pevný povrch sa váha spustí pri detekcii hmotnosti o viac ako 5 kg.

DISPLEJ

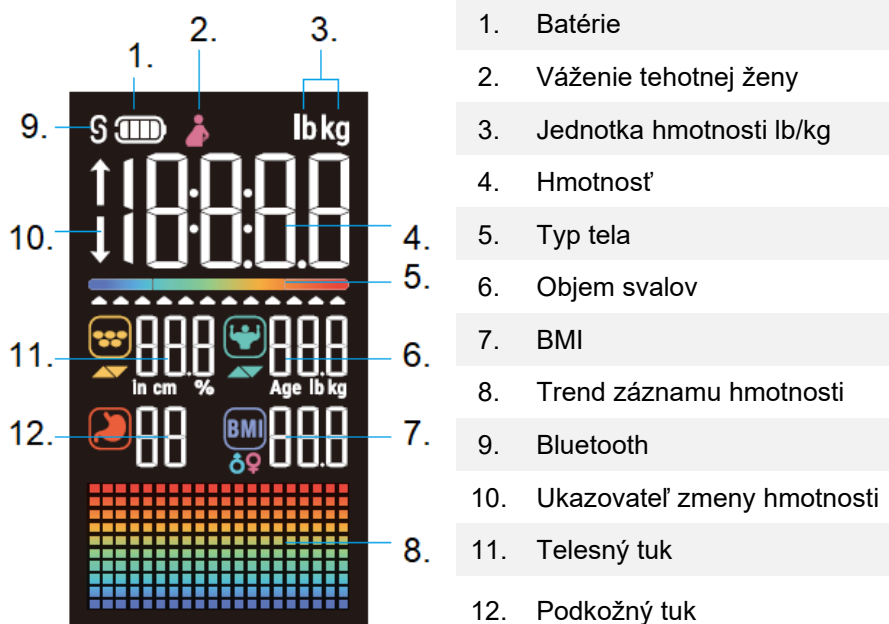

BMI

Vek	Podváha	Optimálna hmotnosť	Nadváha	Obezita 1. stupňa	Obezita 2. stupňa
18 – 100	< 18.5	18.5 – 23.9	24 – 27.9	28 – 34.9	> 35

BMI slúži iba ako orientačný údaj.

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE

Vyhľadajte Fitdays aplikáciu v Google Play alebo App Store, alebo stiahnite pomocou QR kódu:



Stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

Podporované zariadenia:

- iOS 8.0 alebo vyšší
- Android 6.0 alebo vyšší

Používanie offline


Pre prvé pripojenie a nastavenie je nutné použiť online aplikáciu. Potom je možné váhu používať aj bez pripojenia k aplikácii.

Použitie offline nebude fungovať, ak je rozdiel od posledného online merania vyšší ako 2 kg.



Akémkoľvek meranie offline sa automaticky synchronizuje s aplikáciou po pripojení.

POUŽÍVANE

Váhu umiestnite na rovný a pevný povrch.

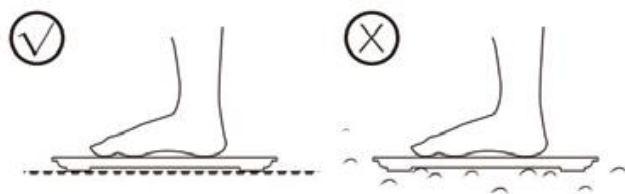

Váhu spustíte tak, že sa na nej postavíte jednou nohou a potom zostúpte. Spustíte Bluetooth na Vašom chytrom zariadení.

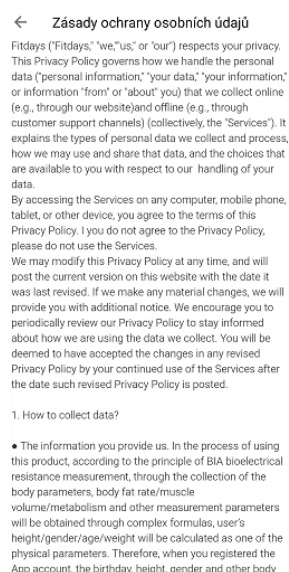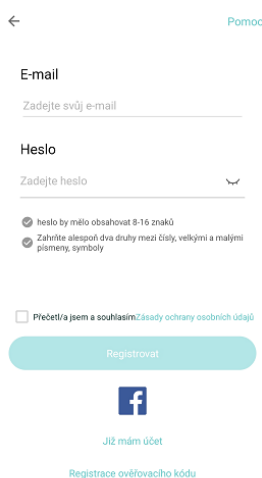

Registrujte sa, alebo sa prihláste pomocou Fitdays účtu.

Výběr jednotky

Jednotka výšky

cm ✓

inch

Jednotka hmotnosti

kg ✓

lb

st:lb

⚠ Některá zařízení nepodporují přepínání jednotek kg/lb/st.lb ze strany APP. Chcete-li přepnout jednotku kg/lb/st.lb, stiskněte/dotkněte se JEDNOTKY ve spodní části základny váhy nebo uvnitř pouzdra na baterie.

Potvrdit

osobní údaje

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze jako zdravotní údaje. Fitdays je uchovává jako důvěrné informace.



 Muž  Žena

přezdívka 12428 >

narozeniny 01/01/1995 >

Výška 165cm >

Cílová váha 56.1kg >

Výběr režimu Standardní režim >

Pro přesnost výsledků měření se doporučuje vyplnit údaje o skutečném těle

Potvrdit

Zadajte osobné informácie a potvrdte stlačením OK.

Poznámka: Zadanie nesprávnych údajov môže mať za následok chyby merania hodnôt.

osobní údaje

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze jako zdravotní údaje. Fitdays je uchovává jako důvěrné informace.



 Muž  Žena

přezdívka 12428 >

narozeniny 01/01/1995 >

Výška 165cm >

Cílová váha 56.1kg >

Výběr režimu Standardní režim >

Pro přesnost výsledků měření se doporučuje vyplnit údaje o skutečném těle

Potvrdit

12428 +

Udělte prosím oprávnění pro přístup k blízkým zařízením

Odpojeno ⓘ

0.00 kg

Párovací zařízení

0% počátečné: Nejprve prosím změřte Cíl: 63.6kg


 Tepová frekvence

Rozdíl - >

Měřt Grafy Účet

Spárujte váhu s aplikáciou pomocou Bluetooth pripojenia.

Vyberte – Account – Device – potom + pre vyhládanie váhy.

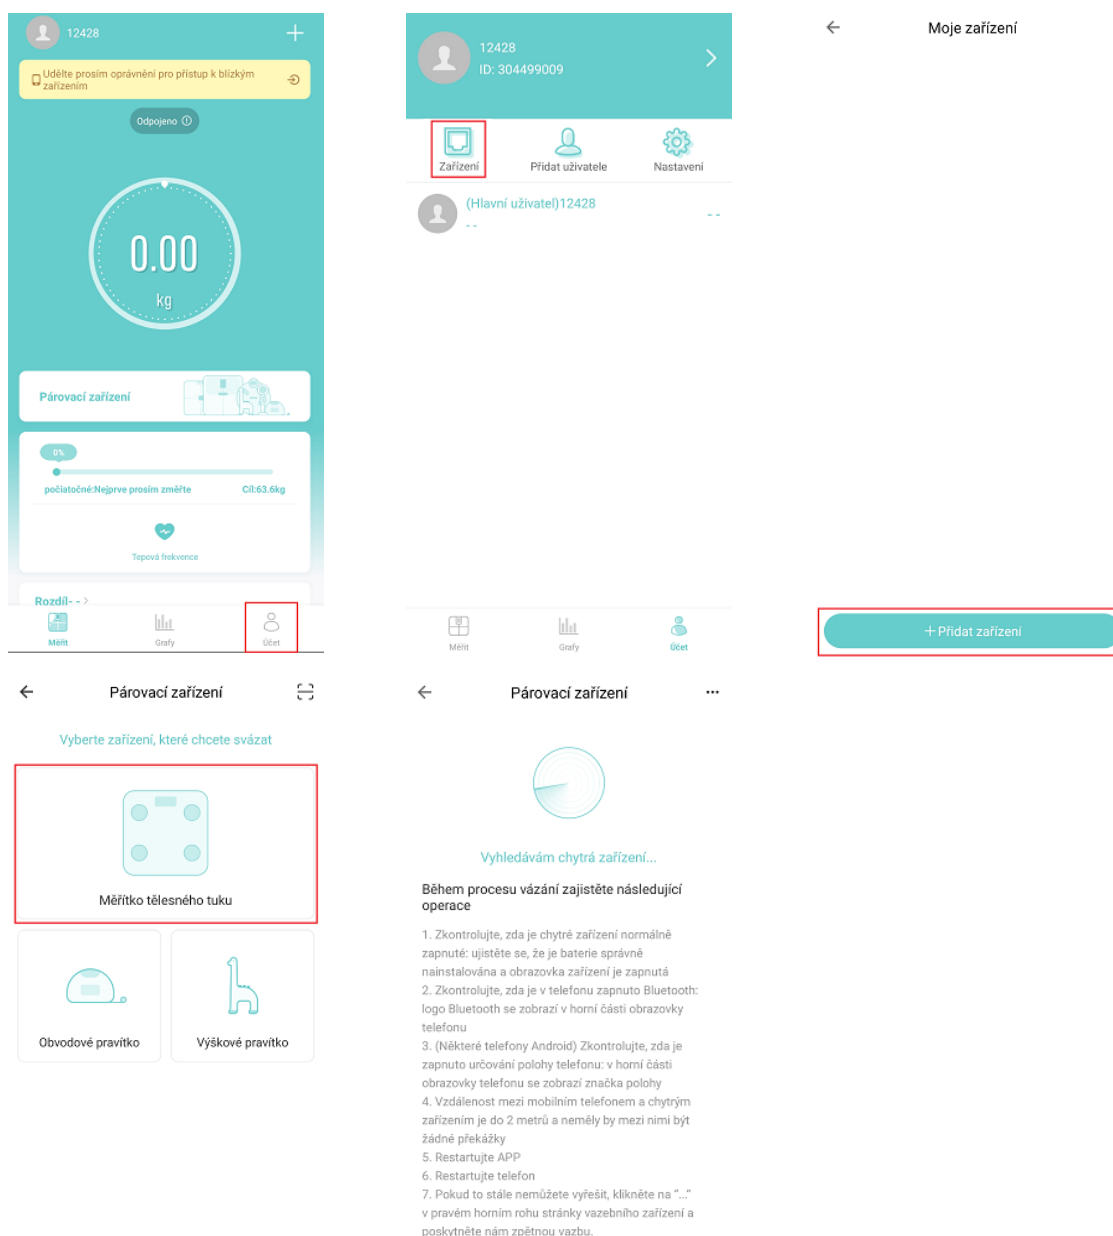

Poznámka: Po pripojení sa zobrazí „Connected“ na domovskej stránke. Ak sa zobrazí „Disconnected“ spárovanie zlyhalo a je potrebné proces opakovať.

Váhu spustíte tak, že ju ľahko zošliapnete jednou nohou. Počkajte, kým sa na váhe nezobrazí 0,00 kg.


Na displeji váhy a na domovskej obrazovke uvidíte, či je aplikácia pripojená.

Postavte sa boso na váhu. Pokiaľ sa postavíte na váhu v ponožkách, prebehne iba zváženie a meranie BMI. Na meranie všetkých údajov musíte na váhe stať bosými chodidlami.

Počas váženia a merania údajov hodnota na displeji bliká.

Počas merania srdcovej frekvencie sa zobrazí ikona na displeji a v aplikácii. Počas merania srdcovej frekvencie stojte pokojne a nehovorte po dobu cca. 10 sekúnd.



Na váhe zostaňte postavení, kým neprebehnú všetky merania.

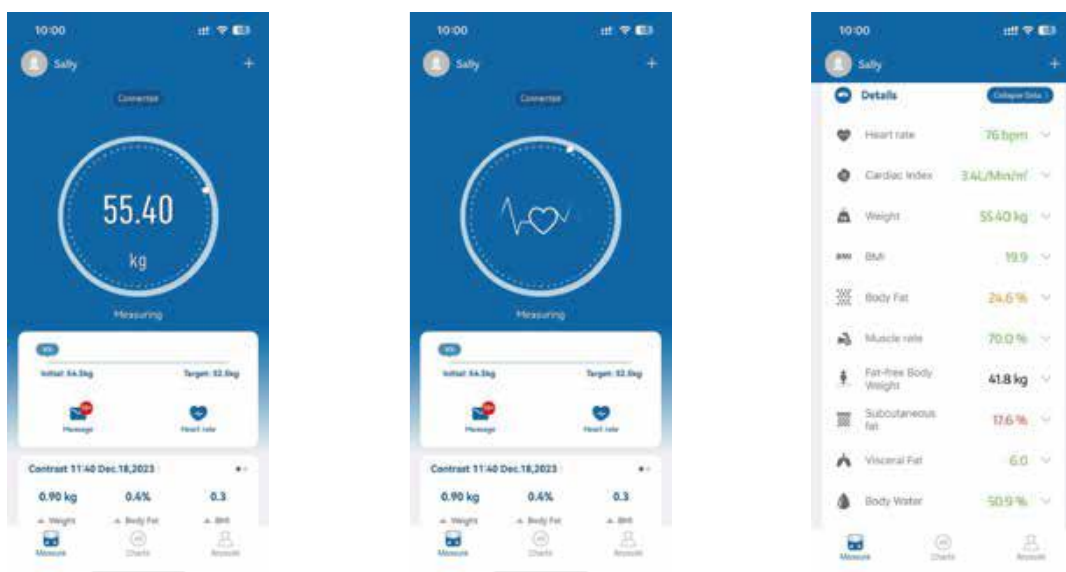

Výsledky hmotnosti a ďalších údajov môžete nájsť v záložke „Record“.





Pridanie alebo zmena používateľa: zvolte fotografiu alebo vyberte „Mine“ – „Add user“. Váha dokáže rozpoznať používateľa podľa hmotnosti a upozorniť na zmenu profilu v prípade nezrovnalostí. Podporuje až 24 používateľov.

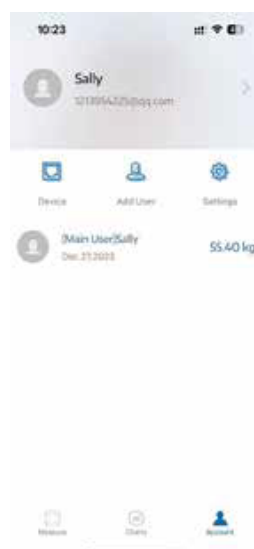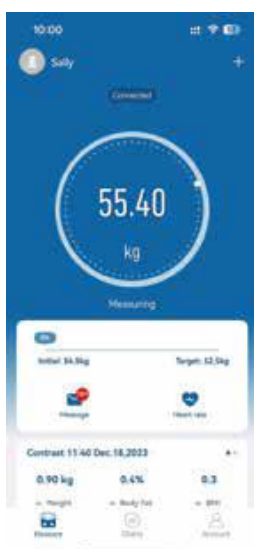

Váženie dieťaťa: stlačením „+“ a potom „baby mode“ prejdete do váženia dieťaťa.

Najprv zvažte seba, po zvážení dospeléj osoby uchopte dieťa a zvažte sa znova. Aplikácia vypočíta hmotnosť dieťaťa.

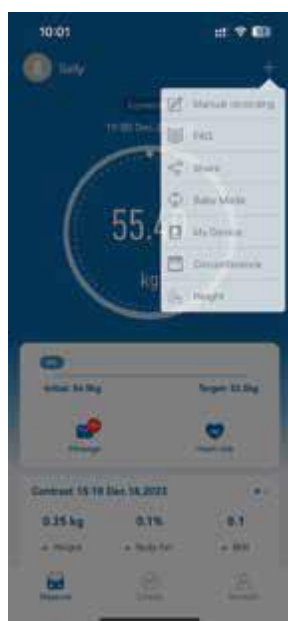

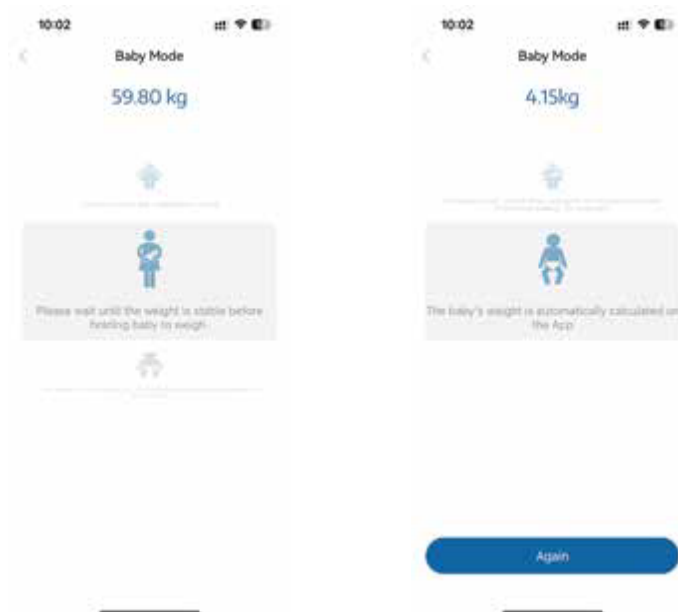

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Pred prvým použitím je nutné váhu pripojiť a spárovať s aplikáciou, inak bude váha zobrazovať iba hmotnosť a BMI.

Na meranie ďalších údajov je nutné stáť na váhe boso.

Počas použitia nekombinujte online a offline použitie.

Chybové kódy



Nízky stav batérie



Preťaženie



Meranie hmotnosti je nestabilné



Apple health

Spustíte „Health“ aplikáciu na iPhone, vyberte „Data Sources“.

Zvoľte „Fitdays“.

Vyberte všetky Fitdays kategórie.



1



2



3



Google Fit

Vstúpte do nastavení  Fitday aplikácie, vyberte Google Fit.
Povoľte Google Fit aplikáciu a prihláste sa pomocou Google účtu.
Automaticky budete presmerovaní na Google Fit aplikáciu.
Po spárovaní sa synchronizujú dáta s Google Fit aplikáciou.



1



2-1



2-2



3



4



Fitbit aplikácia

Vstúpte do nastavení  Fitday aplikácie, vyberte Fitbit.
Spustíte Fitbit a prihláste sa do účtu.
Povoľte prístup Fitbit aplikácie.
Po spárovaní sa dáta synchronizujú.



1



2-1



2-2



3



4-1



4-2

OFFLINE FUNKCIE

Výber používateľa

Stlačením *SET* spustíte váhu.

Stlačením *SET* vstúpite do nastavenia používateľa.



Pomocou tlačidiel „<“ a „>“ vyberte používateľa U1 – U4, vybraný používateľ bude blikať. P0 je hosť, namerané údaje sa neuložia do profilu.

Zadanie používateľských údajov: Stlačte *SET* pokiaľ nebude blikať údaj „AGE“. Pomocou tlačidiel „<“ a „>“ upravte hodnotu veku. Proces opakujte pre pohlavie (*gender*) a výšku (*height*). Po nastavení všetkých údajov stlačte *SET* pre uloženie.

Pokiaľ počas nastavenia neprebehne žiadna akcia po dobu 5 sekúnd, uloží sa továrenský profil – 165 cm, 18 rokov, muž.

Úprava uložených údajov: Vyberte používateľa, a potom podržaním tlačidla *SET* vyberiete hodnotu, ktorú chcete upraviť. Pomocou tlačidiel „<“ a „>“ hodnotu upravíte a stlačením *SET* uložíte. Opakujte pre všetky hodnoty, ktoré chcete upraviť.

Zmena jednotky

Stlačením *SET* spustíte váhu.


Stlačením „<“ upravíte jednotky (kg / lb).



Nastavenie hlasitosti

Stlačením *SET* spustíte váhu.

Stlačením „>“ zvolíte jednu z troch úrovní hlasitosti alebo vypnutie zvukov.

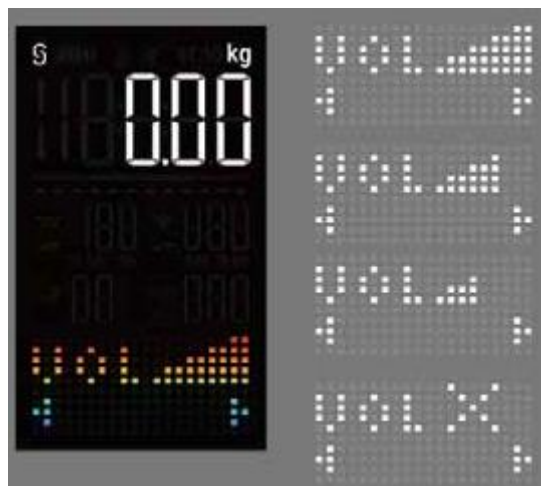

Prehliadanie offline dát

Stlačením *SET* spustíte váhu.

Vyberte používateľa.

Podržte tlačidlo *SET* po dobu 5 sekúnd pre vstup do rozhrania prezerania dát.

Pomocou tlačidiel „<“ a „>“ môžete prezerat' až 8 uložených meraní.

Podržte tlačidlo *SET* po dobu 3 sekúnd pre opustenie menu.



Zmazanie používateľa

Stlačením *SET* spustíte váhu.

Podržte tlačidlo *SET* po dobu 3 sekúnd pre vstup do rozhrania zmazania používateľa.

Stlačte *SET* pre výber používateľa. Pomocou tlačidiel „<“ a „>“ zvolíte áno (*yes*) alebo nie (*no*). Výber potvrdíte stlačením *SET*.




POSTUP VÁŽENIA

Prvé použitie: stlačte tlačidlo vypínača a počkajte, kým sa na displeji neobjaví 0.0. Postavte sa na váhu a uchopte správne držadlo.

Nasledujúce použitie: postavte sa na váhu a uchopte držadlo podľa inštrukcií.

V prípade presunu alebo nesprávneho merania stlačte tlačidlo vypínača a počkajte, kým sa na displeji nezobrazí 0.0. Potom robte váženie podľa predchádzajúcich inštrukcií.

SPRÁVNY POSTOJ

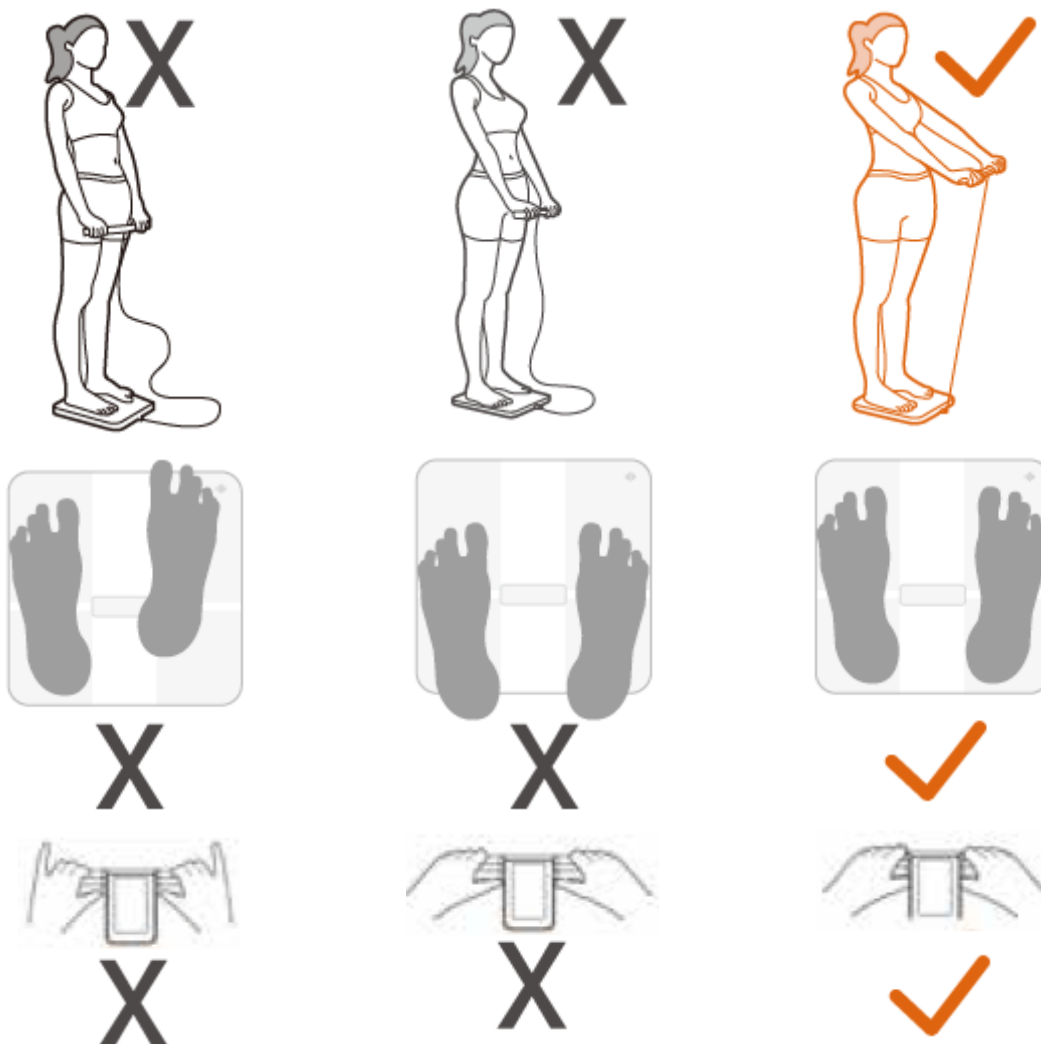

Uchopte držadlá tak, aby sa dlane a palce celkom držadiel dotýkali. Vzpriamene sa postavte na váhu, mierne rozkročte nohy. Uistite sa, že sú chodidlá po celej dĺžke senzorov.

Natiahnite ruky v uhle 30° - 45° k nohám.

Z váhy nezostupujte, kým sa nedokončia všetky merania.

Poznámky:

Na meranie všetkých údajov je nutné, aby sa používateľ vážil naboso. Chodidlá sa musia dotýkať senzorov po celej ploche.

Váha musí byť postavená na rovný a pevný povrch.

Baliaci materiál musí byť pred použitím odstránený.

Z váhy nezostupujte, kým sa nevykonajú všetky merania.

PRIEBEH VÁŽENIA

Postavte sa na váhu a uchopte držadlo v správnej polohe.

Potom čo je váha zmeraná, 3x zabliká hodnota.

Meranie telesného tuku je zobrazené na farebnom bodovom displeji. Držte držadlá, kým nie je meranie dokončené.

Pokiaľ nie sú zvuky váhy vypnuté, nasledujte inštrukcie (iba anglicky).

Váha sa automaticky vypne po 15 sekundách neaktivity.



Po spustení sa na displeji zobrazí 0.00



Nameraná hodnota 3x zabliká a potom sa uloží



Váženie je dokončené

CHYBOVÉ KÓDY



Nízky stav batérie



Preťaženie



Zlá kalibrácia váhy



Nie je možné merať telesný tuk

ŠPECIFIKÁCIE

Jednotky	Kg / lb
Pripojenie	Bluetooth 5.0
Rozsah merania hmotnosti	5 – 180 kg

Prevádzková teplota	5 °C – 35 °C
Napájanie	4x AAA batéria

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,

- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

