




UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK


IN 7186 Posilňovacia veža inSPORTline Profigym C50

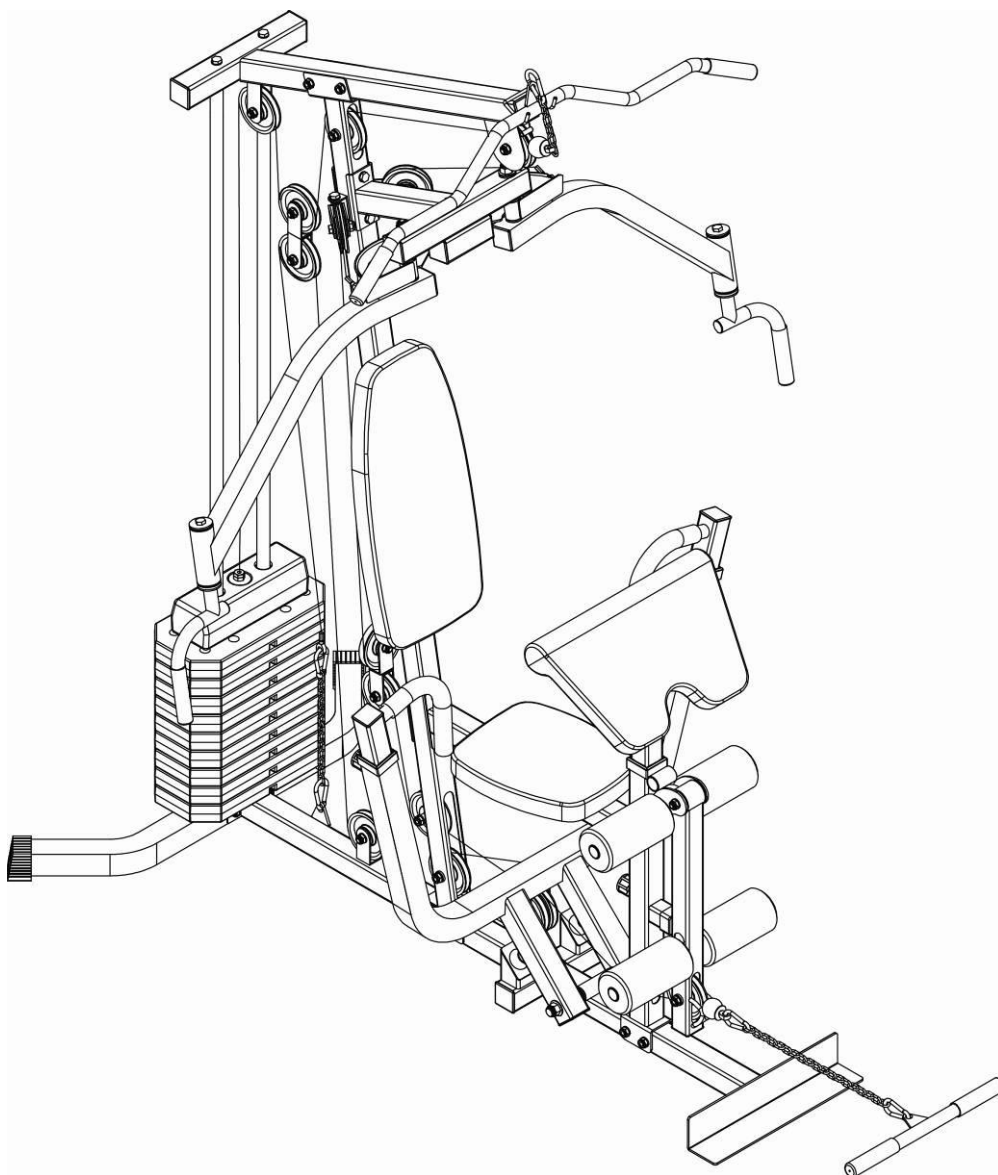



OBSAH



SCHÉMA	3
PREHĽAD DIELOV	4
MONTÁŽ.....	8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	18


SCHÉMA



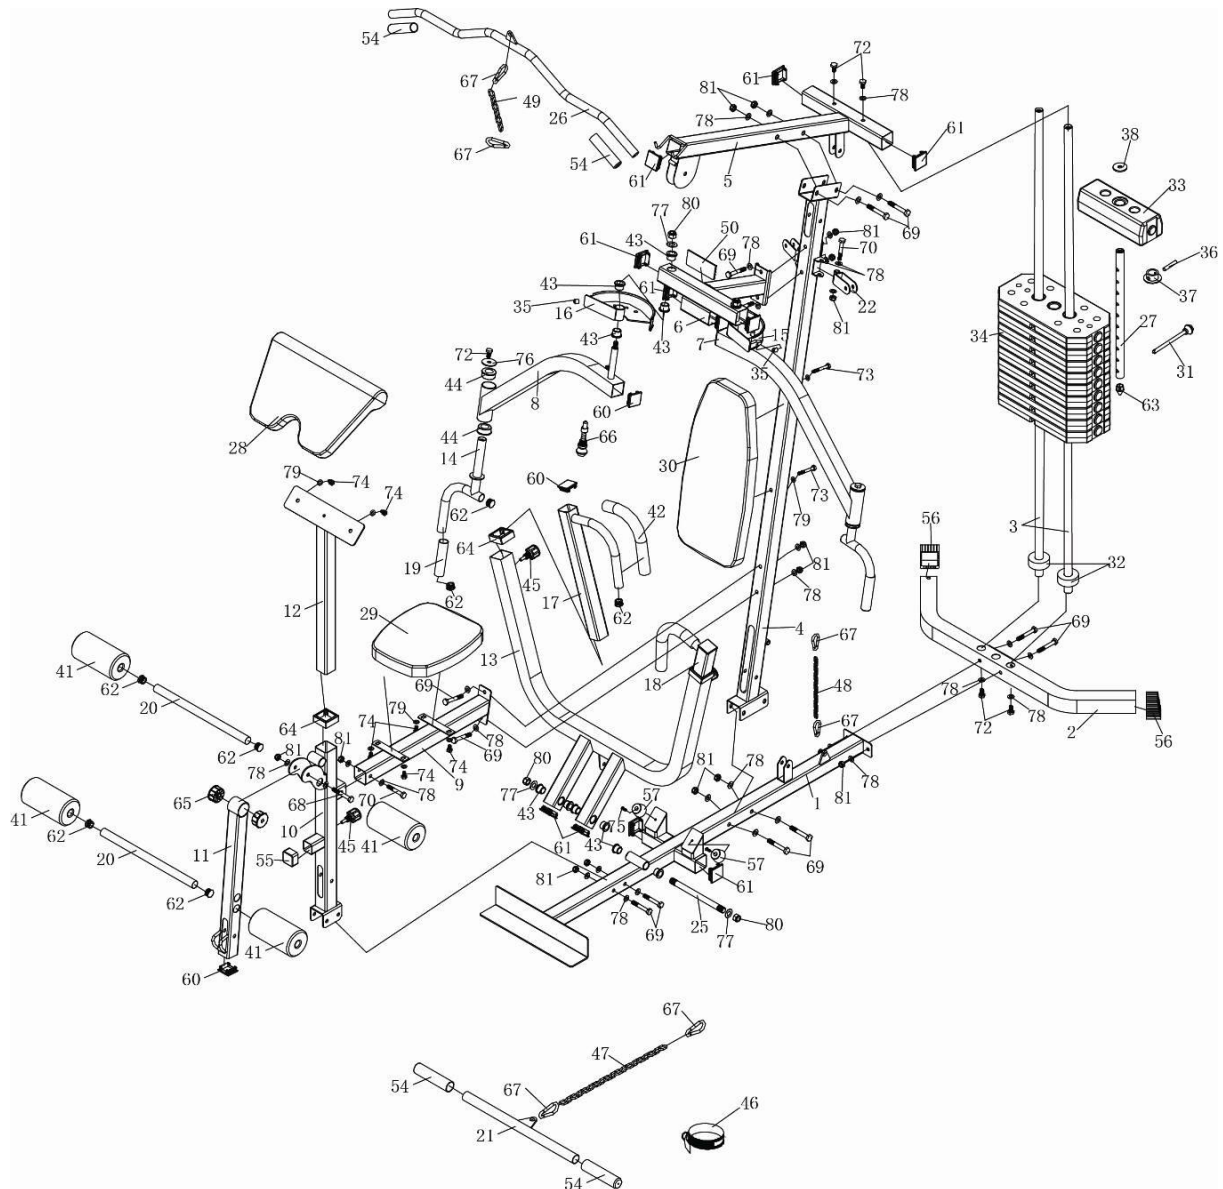


PREHĽAD DIELOV

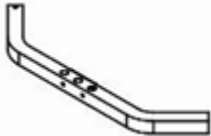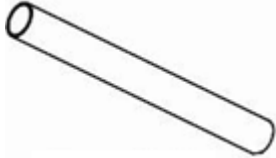1  Predný nosník 1 kus	2  Zadný nosník 1 kus	3  Vodiaca tyč 2 kusy	4  Stĺp 1 kus
5  Horný rám 1 kus	6  Stredové rameno 1 kus	7  Ľavé rameno 1 kus	8  Pravé rameno 1 kus
9  Sedlový rám 1 kus	10  Predný stĺpik 1 kus	11  Predné rameno 1 kus	12  Polohovací držiak opierky rúk 1 kus
13  Spodné rameno 1 kus	14  Horné jednoručné madlo 1 kus	15  Ľavý polohovací diel 1 kus	16  Pravý polohovací diel 1 kus
17  Pravé spodné madlo 1 kus	18  Ľavé spodné madlo 1 kus	19  Penová rukoväť (krátka) 2 kusy	20  Os penových valčekov 2 kusy

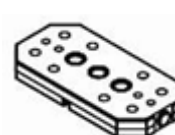21  Spodné obojručné madlo 1 kus	22  Otočný držiak kladky 2 kusy	23  Držiak na 2 kladky I (0°) 1 kus	24  Držiak na 2 kladky II (90°) 1 kus
25  Os spodného ramena 1 kus	26  Horné obojručné madlo 1 kus	27  Závesná tyč 1 kus	28  Opierka rúk 1 kus
29  Sedlo 1 kus	30  Chrbtová opierka 1 kus	31  Kolík s rúčkou 1 kus	32  Gumový krúžok 2 kusy
33  Horné závažie 1 kus	34  Závažie 9 kusov	35  Plastová krytka 2 kusy	36  Kolík
37  Lemový nákrúžok 1 kus	38  Plastová podložka 1 kus	39  Kladka (9cm/3.5") 15 kusov	40  Kladka (11,5cm/4.5") 1 kus

41  Penový valček 4 kusy	42  Spodná rukoväť (dlhá) 2 kusy	43  Vymedzovacia vložka (malá) 14 kusov	44  Vymedzovacia vložka (veľká) 4 kusy
45  Istiaci kolík I (krátky) 3 kusy	46  Remienok 1 kus	47  Retiazka (dĺžka: 390mm) 1 kus	48  Retiazka (dĺžka: 260mm) 1 kus
49  Retiazka (dĺžka: 120mm) 1 kus	50  Gumová nálepka 1 kus	51  Spodné lanko 1 kus	52  Lanko posilňovača prsných svalov 1 kus
53  Horné lanko 1 kus	54  Rukoväť 4 kusy	55  Dorazová krytka 38mm 1 kus	56  Koncová krytka zadného nosníka 50mm 2 kusy
57  Doraz 2 kusy	58  Vymedzovacia vložka (dlhá) 6 kusov	59  Vymedzovacia vložka (krátka) 2 kusy	60  Štvorcová koncová krytka 45mm 5 kusov

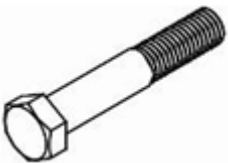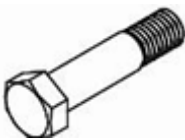61  Štvorcová koncová krytka 50mm 11 kusov	62  Guľatá koncová krytka 25mm 10 kusov	63  Koncová krytka závesnej tyče 1 kus	64  Štvorhranná objímka (ø50xø45) 3 kusy
65  Plastová vložka 2 kusy	66  Istiaci kolík II (dlhý) 2 kusy	67  Karabína 6 kusov	68  Šesťhranná skrutka M10x75mm 1 kus
69  Šesťhranná skrutka M10x70mm 15 kusov	70  Šesťhranná skrutka M10x65mm 6 kusov	71  Šesťhranná skrutka M10x45mm 9 kusov	72  Šesťhranná skrutka M10x20mm 6 kusov
73  Šesťhranná skrutka M8x65mm 2 kusy	74  Šesťhranná skrutka M8x15mm 6 kusov	75  Křížová skrutka M6*20 2 kusy	76  Podložka (ø45xø11) 2 kusy
77  Podložka M16 4 kusy	78  Podložka M10 66 kusov	79  Podložka M8 8 kusov	80  Samoistiaca matica M16 4 kusy

81




Samoistiaca matica
M10

31 kusov


MONTÁŽ

KROK 1

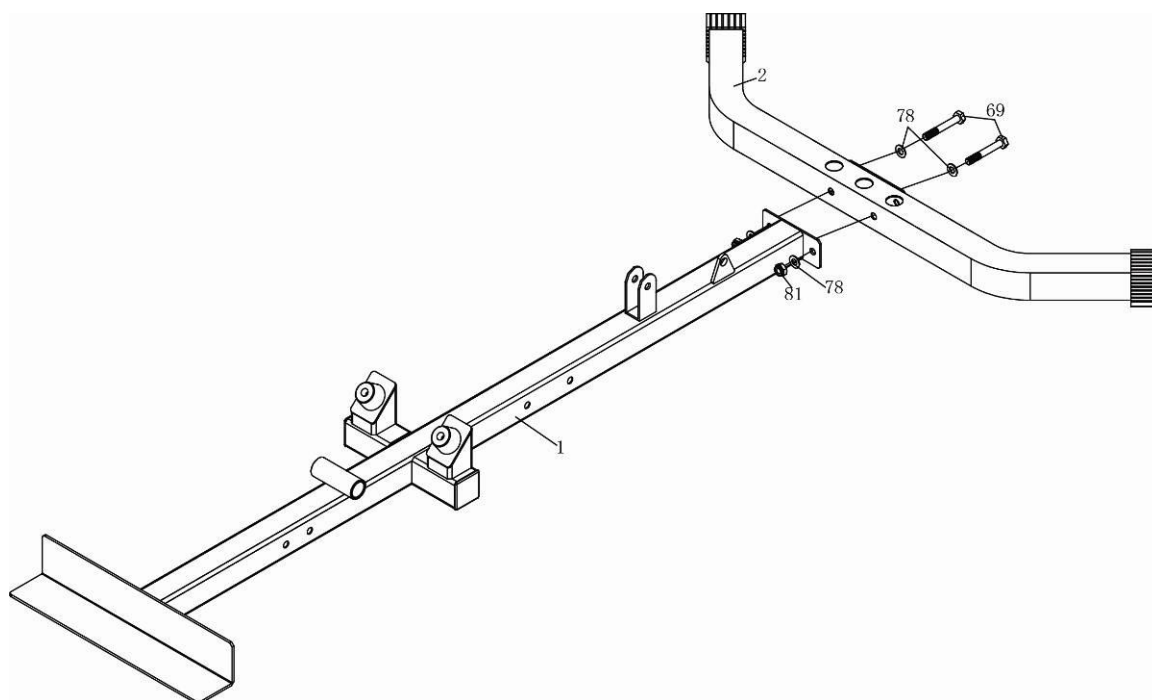


Pripevnite predný nosník (1) k zadnému nosníku (2) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek M10x70mm (69), štyroch podložiek M10 (78) a dvoch samoistiacich matíc M10 (81).

KROK 2

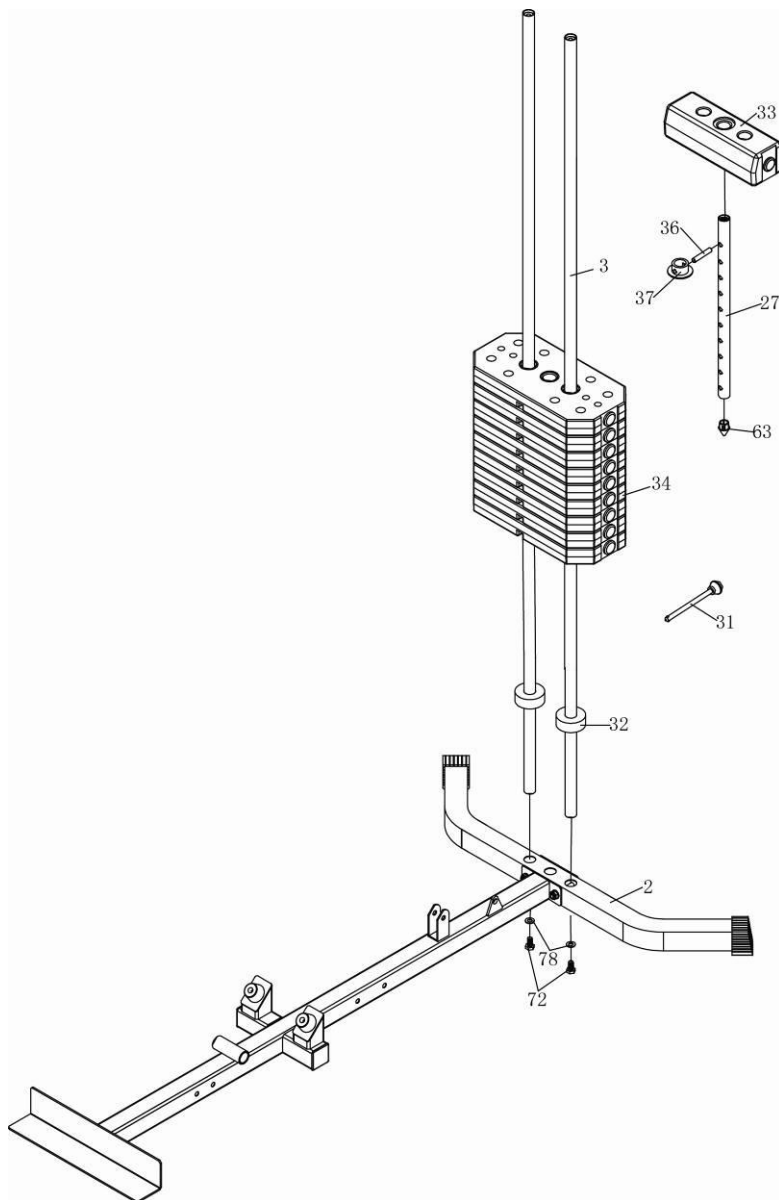


1. Odskrutkujte z vodiacich tyčí (3) dve šesťhranné skrutky M10x20mm (72) a dve podložky M10 (78).
2. Zafixujte vodiace tyče (3) v zadnom nosníku (2) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek M10x20mm (72) a dvoch podložiek M10 (78).
3. Nasuňte na vodiace tyče (3) gumené krúžky (32).
4. Nasuňte na vodiace tyče (3) deväť kusov závažia (34).
5. Nasuňte na závesnú tyč (27) lemový nákrúžok (37) a zafixujte ho v prvom otvore pomocou kolíka (36).
6. Prestrčte závesnú tyč (27) závažím (34).
7. Nasuňte na závesnú tyč (27) horné závažie (33) a pomocou kolíka s rúčkou (27) zvolte požadovanú záťaž.

KROK 3

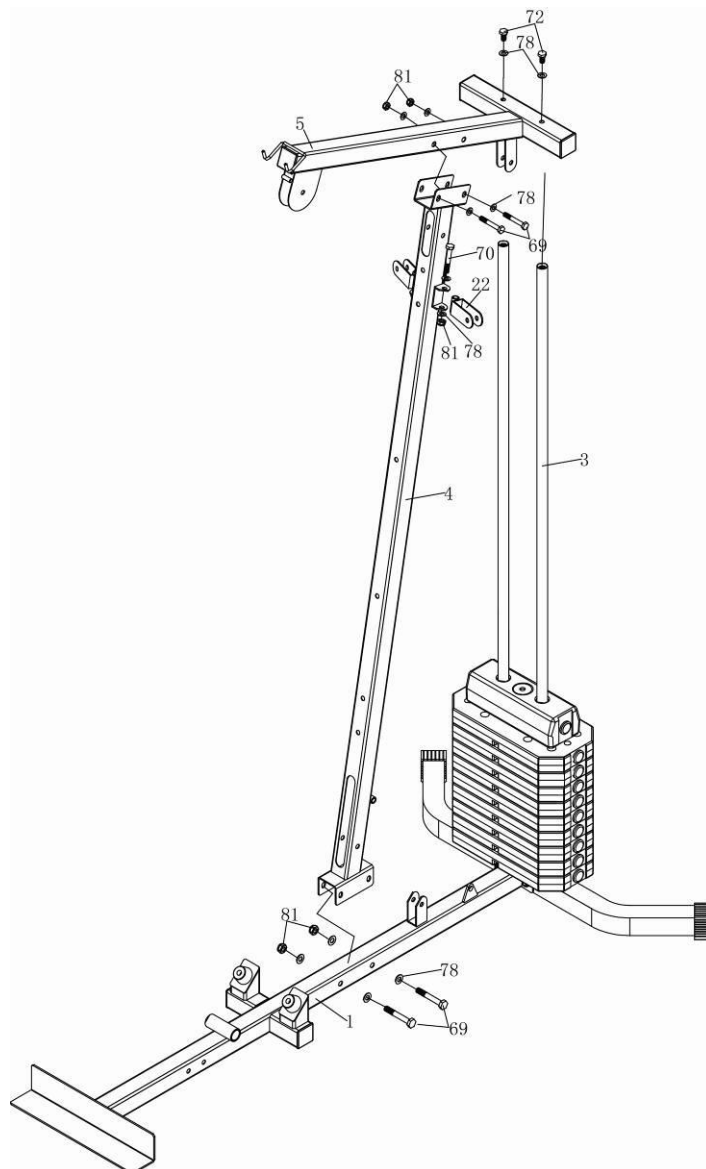


1. Pripevnite stĺp (4) k prednému nosníku (1) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek M10x70mm (69), štyroch podložiek M10 (78) a dvoch samoistiacich matíc M10 (81).
2. Odskrutkujte z vodiacich tyčí (3) dve šesťhranné skrutky M10x20mm (72) a dve podložky M10 (78).
3. Nasadte na vodiace tyče (3) horný rám (5) a zafixujte ho pomocou dvoch šesťhranných skrutiek M10x20mm (72) a dvoch podložiek M10 (78).
4. Pripevnite horný rám (5) k stĺpu (4) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek M10x70mm (69), štyroch podložiek M10 (78) a dvoch samoistiacich matíc M10 (81).
5. Pripevnite dva otočné držiaky kladky (22) k stĺpu (4) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek M10x65mm (70), štyroch podložiek M10 (78) a dvoch samoistiacich matíc M10 (81).

KROK 4

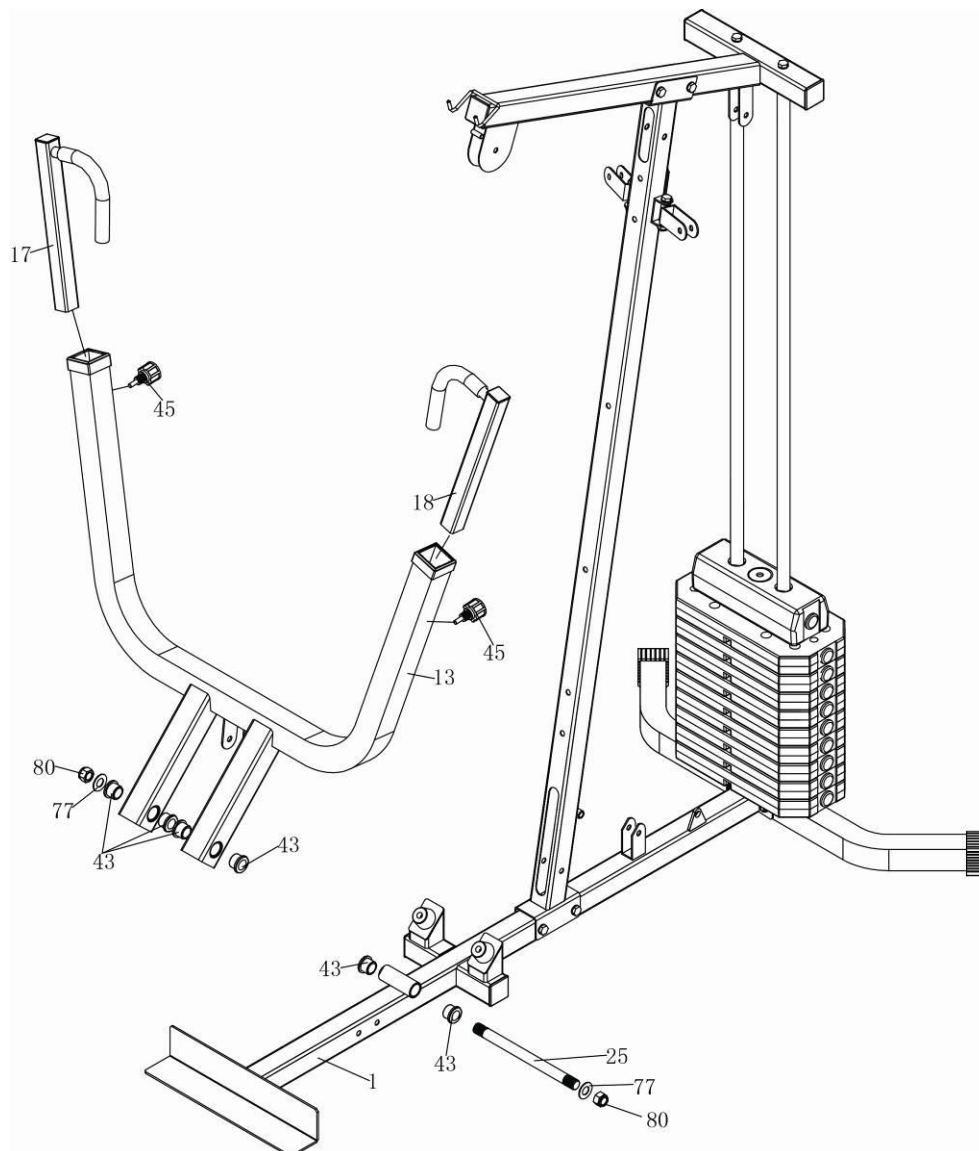


1. Pripevnite k prednému nosníku (1) spodné rameno (13) pomocou osi (25), šiestich malých vymedzovacích vložiek (43), dvoch podložiek M16 (77) a dvoch samoistiacich matíc M16 (80).
2. Zafixujte ľavé a pravé spodné madlo (17 a 18) v spodnom ramene (13) pomocou dvoch krátkych istiacich kolíkov (45).

KROK 5

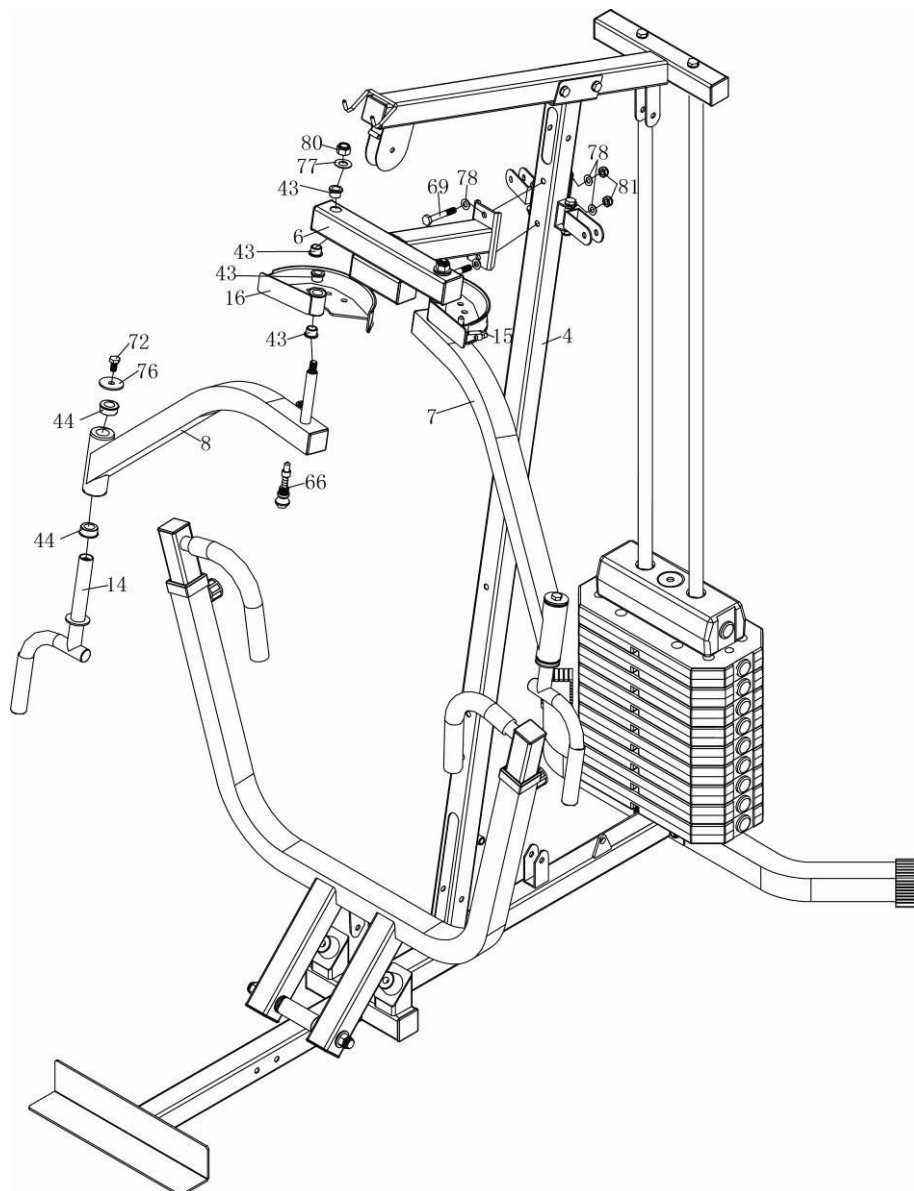


1. Pripevnite stredové rameno (6) k stĺpu (4) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek M10x70mm (69), štyroch podložiek M10 (78) a dvoch samoistiacich matíc M10 (81).
2. Vložte malé vymedzovacie vložky (43) do pravého polohovacieho dielu (16).
3. Nasadte pravý polohovací diel (16) na pravé rameno (8) a potom prestrčte dlhý istiaci kolík (66) ľubovoľným otvorom v polohovacom diele (16).
4. Pripevnite pravé rameno (8) ku stredovému ramenu (6) pomocou dvoch malých vymedzovacích vložiek (43), jednej podložky M16 (77) a jednej samoistiacej matice M16 (80).
5. Pripevnite horné madlo (14) k pravému ramenu (8) pomocou dvoch veľkých vymedzovacích vložiek (44), jednej šesťhrannej skrutky M10x20mm (72) a jednej podložky (ø45xø11) (76).
6. Rovnakým spôsobom vykonajte montáž ľavého polohovacieho dielu (15) a ľavého ramena (7).

KROK 6

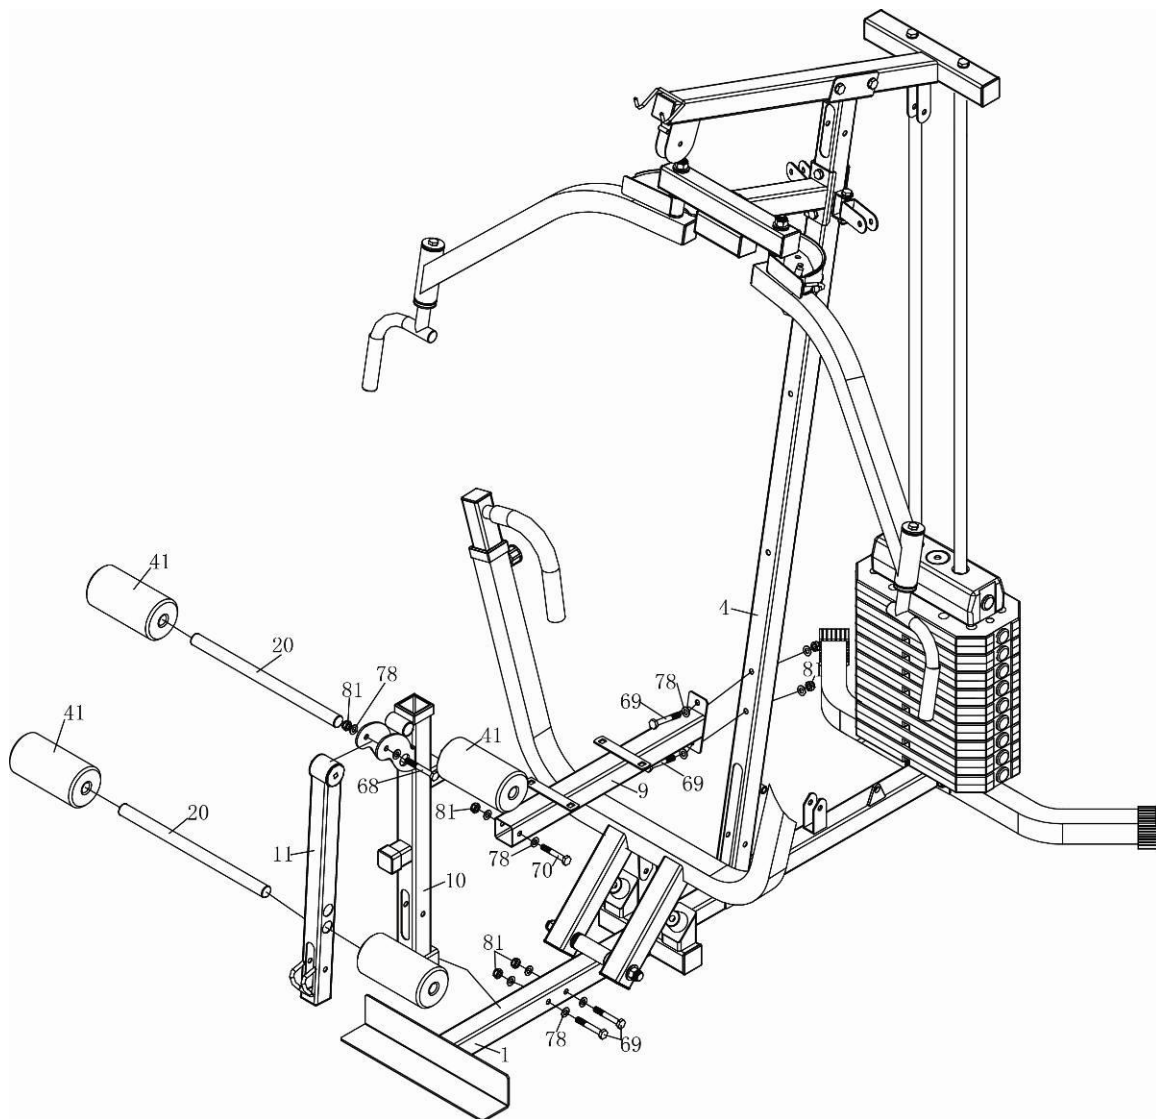

1. Pripevnite sedlový rám (9) k stĺpu (4) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek M10x70mm (69), štyroch podložiek M10 (78) a dvoch samoistiach matíc M10 (81).
2. Pripevnite k sedlovému rámu (9) predný stĺpik (10) pomocou jednej o šesťhrannej skrutky M10x65mm (70), dvoch podložiek M10 (78) a jednej samoistiacej matice M10 (81).
3. Pripevnite predný stĺpik (10) k prednému nosníku (1) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek M10x70mm (69), štyroch podložiek M10 (78) a dvoch samoistiach matíc M10 (81).
4. Pripevnite k prednému stĺpiku (10) predné rameno (11) pomocou jednej šesťhrannej skrutky M10x75mm (68), dvoch podložiek M10 (78) a jednej samoistiacej matice M10 (81).
5. Prestrčte jednu os (20) otvorom v prednom stĺpiku (10) a druhú os (20) otvorom v prednom ramene (11). Nasuňte na os (20) penové valčeky (41).

KROK 7

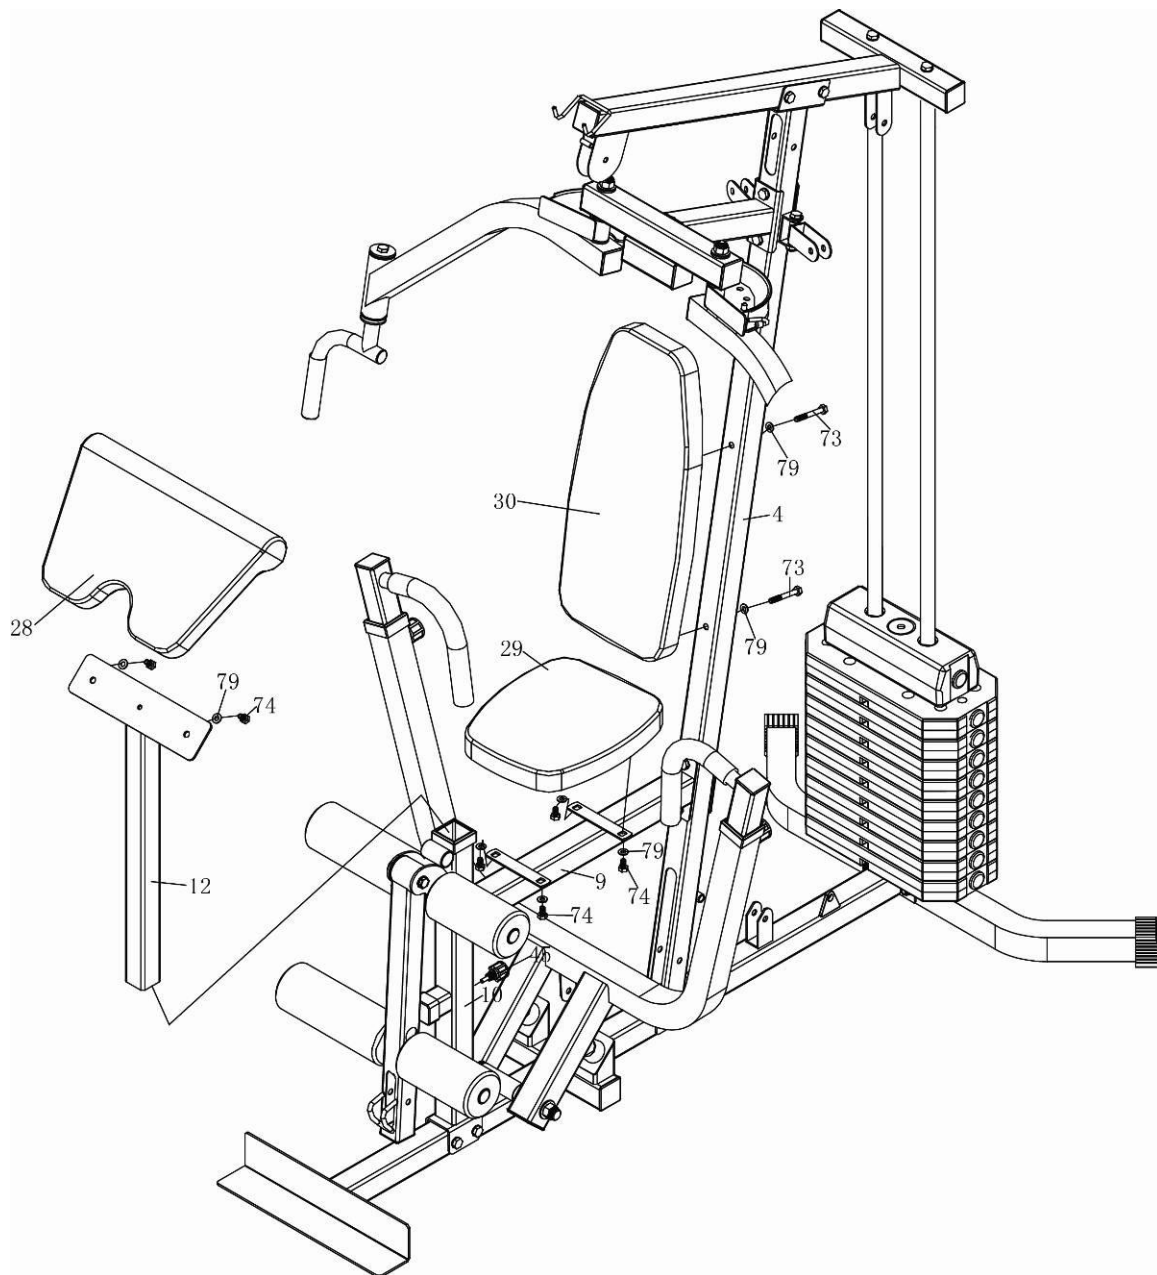

1. Pripevnite k stĺpu (4) chrbtovú opierku (30) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek M8x65mm (73) a dvoch podložiek M8 (79).
2. Pripevnite sedlo (29) k sedlovému rámu (9) pomocou štyroch šesťhranných skrutiek M8x15mm (74) a štyroch podložiek M8 (79).
3. Pripevnite opierku predlaktia (28) k polohovaciemu držiaku (12) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek M8x15mm (74) a dvoch podložiek M8 (79).
4. Vsuňte polohovací držiak opory predlaktia (12) do predného stĺpika (10) a zaistite ho pomocou krátkeho kolíka (45).

Č. 4

Č. 2

Č. 1

Č. 14 a 16

Č. 3 a 13

Č. 11 a 15

Č. 10



Č. 12

Č. 8

Č. 7 a 9

Č. 6

Č. 5

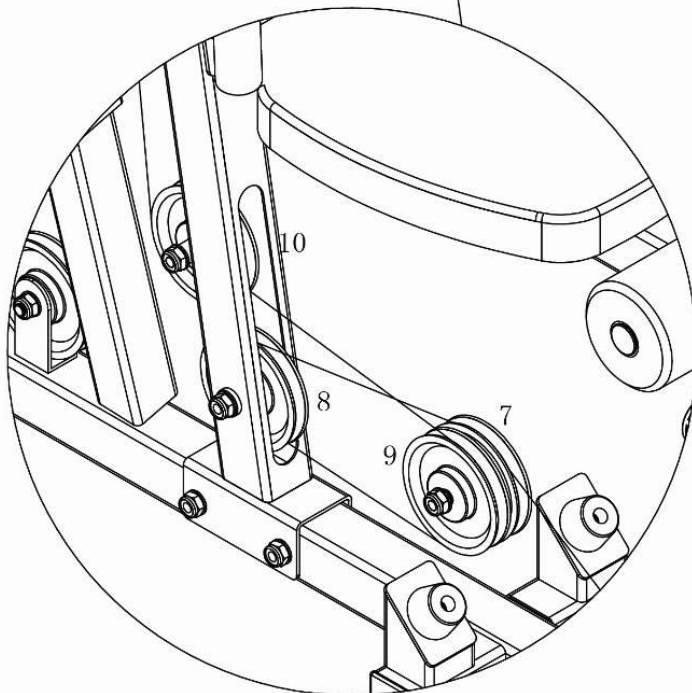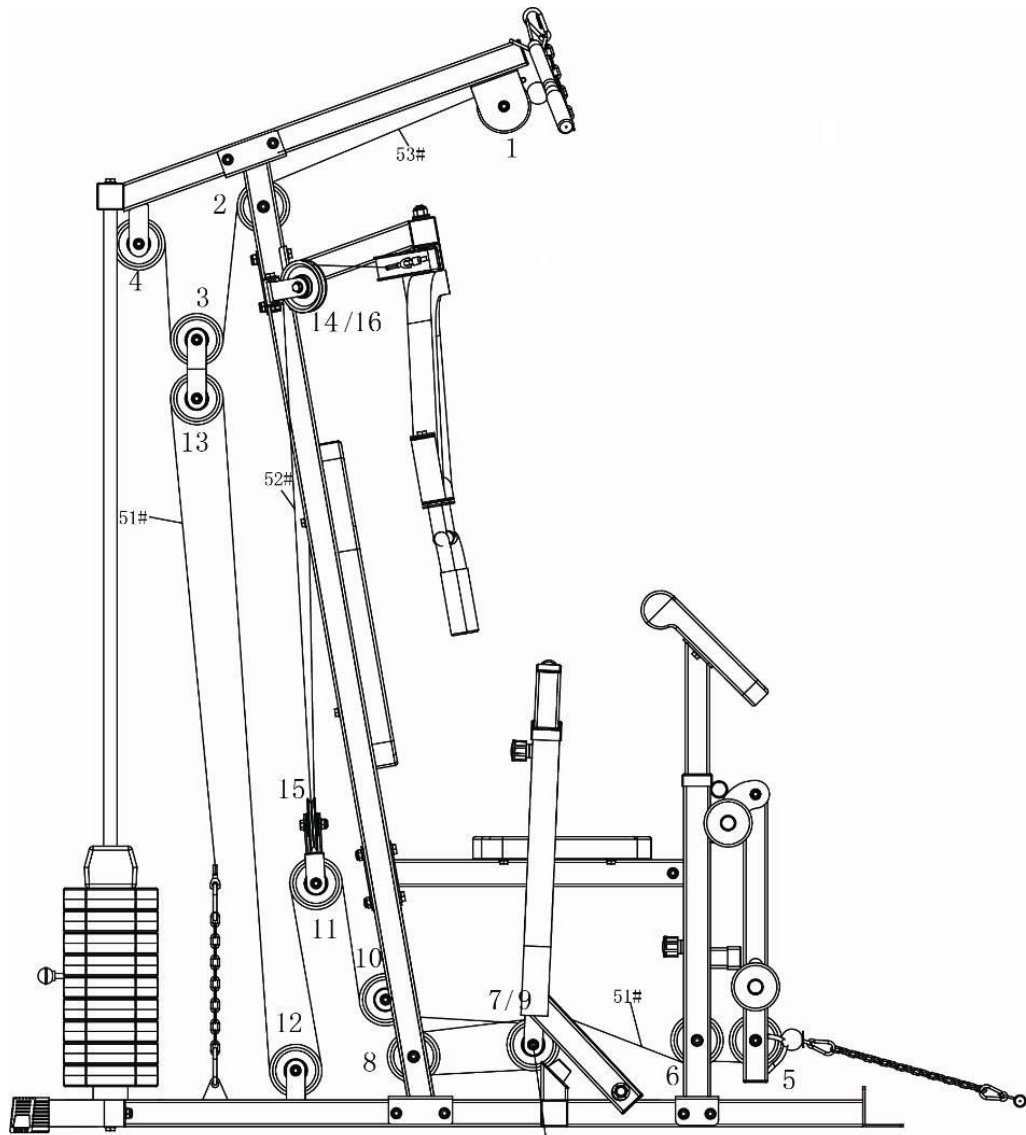

1. Fixácia horného lanka (53):

- a. Zasuňte lanko (53) do drážky v kladke č. 1 (39).
- b. Zafixujte kladku č. 1 (39) v hornom ráme (5) pomocou jednej šesťhrannej skrutky M10x45mm (71), dvoch podložiek M10 (78) a jednej samoistiacej matice M10 (81).
- c. Pripevnite kladku č. 2 (39) k stĺpu (4) pomocou dvoch dlhých vymedzovacích vložiek (58), jednej šesťhrannej skrutky M10x70mm (69), dvoch podložiek M10 (78) a jednej samoistiacej matice (81).
- d. Zafixujte veľkú kladku č. 4 (40) v hornom ráme (5) pomocou jednej šesťhrannej skrutky M10x45mm (71), dvoch podložiek M10 (78) a jednej samoistiacej matice M10 (81).
- e. Pripevnite koniec lanka so závitom (53) k závesnej tyči (27) - použite podložku (38).
- f. Druhý koniec lanka (53) pripevnite k hornému obojručnému madlu (26) pomocou dvoch karabín (67) a jedného retiazky (120mm) (49).
- g. Zafixujte kladku č. 3 (39) v držiaku I (23) pomocou jednej šesťhrannej skrutky M10x45mm (71), dvoch podložiek M10 (78) a jednej samoistiacej matice M10 (81).

2. Fixácia lanka posilňovača prsných svalov (52):

- a. Pripevnite jeden koniec lanka (52) k ľavému ramenu (15) a druhý koniec k pravému ramenu (16) pomocou dvoch plastových krytiel (35).
- b. Zafixujte kladku č. 14 a 16 (39) v otočných držiakoch (22) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek M10x45mm (71), štyroch podložiek M10 (78) a dvoch samoistiacich matíc M10 (81).
- c. Upevnite kladku č. 15 (39) v držiaku II (24) pomocou jednej šesťhrannej skrutky M10x45mm (71), dvoch podložiek M10 (78) a jednej samoistiacej matice M10 (81).

3. Fixácia spodného lanka (51):

- a. Zastrčte lanko (51) do drážky v kladke č. 5 (39).
- b. Zafixujte kladku č. 5 (39) v prednom ramene (11) pomocou dvoch krátkych plastových vymedzovacích vložiek (59), jednej šesťhrannej skrutky M10x65mm (70), dvoch podložiek M10 (78) a jednej samoistiacej matice M10 (81).
- c. Pripevnite kladku č. 6 (39) k prednému stĺpiku (10) pomocou dvoch dlhých plastových vymedzovacích vložiek (58), jednej šesťhrannej skrutky M10x70mm (69), dvoch podložiek M10 (78) a jednej samoistiacej matice M10 (81).
- d. Upevnite kladku č. 7 a 9 (39) v spodnom ramene (13) pomocou jednej šesťhrannej skrutky M10x65mm (70), dvoch podložiek M10 (78) a jednej samoistiacej matice M10 (81).
- e. Pripevnite kladku č. 8 (39) k stĺpu (4) pomocou dvoch dlhých plastových vymedzovacích vložiek (58), jednej šesťhrannej skrutky M10x70mm (69), dvoch podložiek M10 (78) a jednej samoistiacej matice M10 (81).
- f. Pripevnite kladku č. 10 (39) k stĺpu (4) pomocou jednej šesťhrannej skrutky M10x65mm (70), dvoch podložiek M10 (78) a jednej samoistiacej matice M10 (81).
- g. Zafixujte kladku č. 11 (39) v držiaku II (24) pomocou jednej šesťhrannej skrutky M10x45mm (71), dvoch podložiek M10 (78) a jednej samoistiacej matice M10 (81).
- h. Zafixujte kladku č. 12 (39) v prednom nosníku (1) pomocou jednej šesťhrannej skrutky M10x45mm (71), dvoch podložiek M10 (78) a jednej samoistiacej matice M10 (81).
- i. Zafixujte kladku č. 13 (39) v držiaku I (23) pomocou jednej šesťhrannej skrutky M10x45mm (71), dvoch podložiek M10 (78) a jednej samoistiacej matice M10 (81).
- j. Prichyťte lanko k prednému nosníku (1) pomocou dlhej retiazky (260mm) (48) a dvoch karabín (67).
- k. K druhému koncu lanka (51) pripevnite spodné obojručné držadlo (21) či remienok (46) pomocou dvoch karabín (67) a retiazky (390mm) (47).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Elektičná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Elektičná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý nie je. „Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnuou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnuou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou montážou
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé

- mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Elektičná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja :

razítko a podpis predajcu: