




UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 7371 Multifunkčná posilňovacia veža Body Craft MiniX

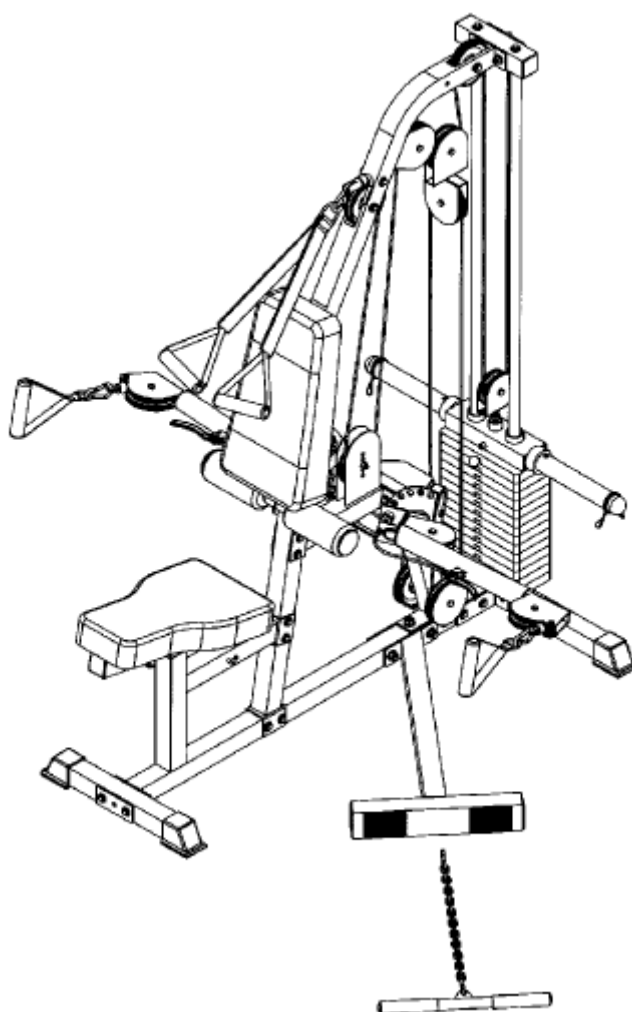

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
SCHÉMA	4
ILUSTROVANÝ PREHĽAD DIELOV	5
MONTÁŽ.....	8
KROK 1.....	8
KROK 2.....	10
KROK 3.....	11
KROK 4.....	12
KROK 5.....	13
POUŽITIE ZARIADENIA	14
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE.....	14

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred začatím montáže vyberte obsah balenia a skontrolujte, či boli dodané všetky diely.

POZNÁMKA: Skrutky a matice pritiahnite riadne kľúčom až po úspešnom dokončení montáže.

POZOR

Pred prvým použitím výrobku si pozorne prečítajte celý manuál.


VAROVANIE

Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom, obzvlášť v prípade, že ste starší ako 35 rokov alebo trpíte akýmkoľvek zdravotnými ťažkosťami. Užívateľ cvičí na vlastné nebezpečenstvo a za prípadné zranenia alebo nehody nenesieme žiadnu zodpovednosť. Majiteľ produktu je zodpovedný za to, aby boli s bezpečnostnými pokynmi uvedenými v tomto manuáli oboznámení všetci užívatelia.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Výrobok nie je navrhnutý na vonkajšie využitie a je nutné ho umiestniť na rovný povrch. Pre jednoduchšie upratovanie a ochranu podlahy alebo koberca odporúčame umiestniť pod výrobok ochrannú podložku.
- Na cvičenie používajte vhodný odev a športovú obuv. Necvičte naboso, v ponožkách alebo v otvorenej obuvi.
- Pred každým použitím skontrolujte, či je výrobok plne funkčný.
- Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti výrobku.
- Manuál aj balenie si aj po montáži uschovajte.
- Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutiek. Ak skrutky nie sú správne utiahnuté, hrozí riziko úrazu.
- Okolo prístroja ponechajte minimálny voľný priestor o veľkosti 0,6 m.
- Matice sú vybavené silikónovým poistným krúžkom, preto ich riadne pritiahnite pomocou kľúča.
- Prístroj je určený iba na domáce použitie.
- Nesnažte sa prístroj sami akýmkoľvek spôsobom modifikovať.
- Prístroj skladujte v suchom prostredí. Neskladujte ho v blízkosti vodných plôch, vo vysokých teplotách alebo na priamom slnku.
- Na čistenie prístroja použite čistiaci prostriedok, čistú vodu a handričku (nepoužívajte plyny, roztoky a ďalšie chemické látky).
- Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže spôsobiť poškodenie zdravia.
- Žiadna z nastaviteľných častí stroja by nemala vyčnievať, aby tak neprekážala užívateľovi v pohybe.
- Počas cvičenia držte ruky ďalej od pohyblivých častí stroja.
- **Kategória H** (podľa normy EN 957) – určené na domáce použitie.
- **Maximálna nosnosť:** 150 kg
- **Maximálna hmotnosť závažia:** 63 kg/14 ks závažia alebo možnosť doplnenia Olympic závažia na trne (Ø 50)

SCHÉMA

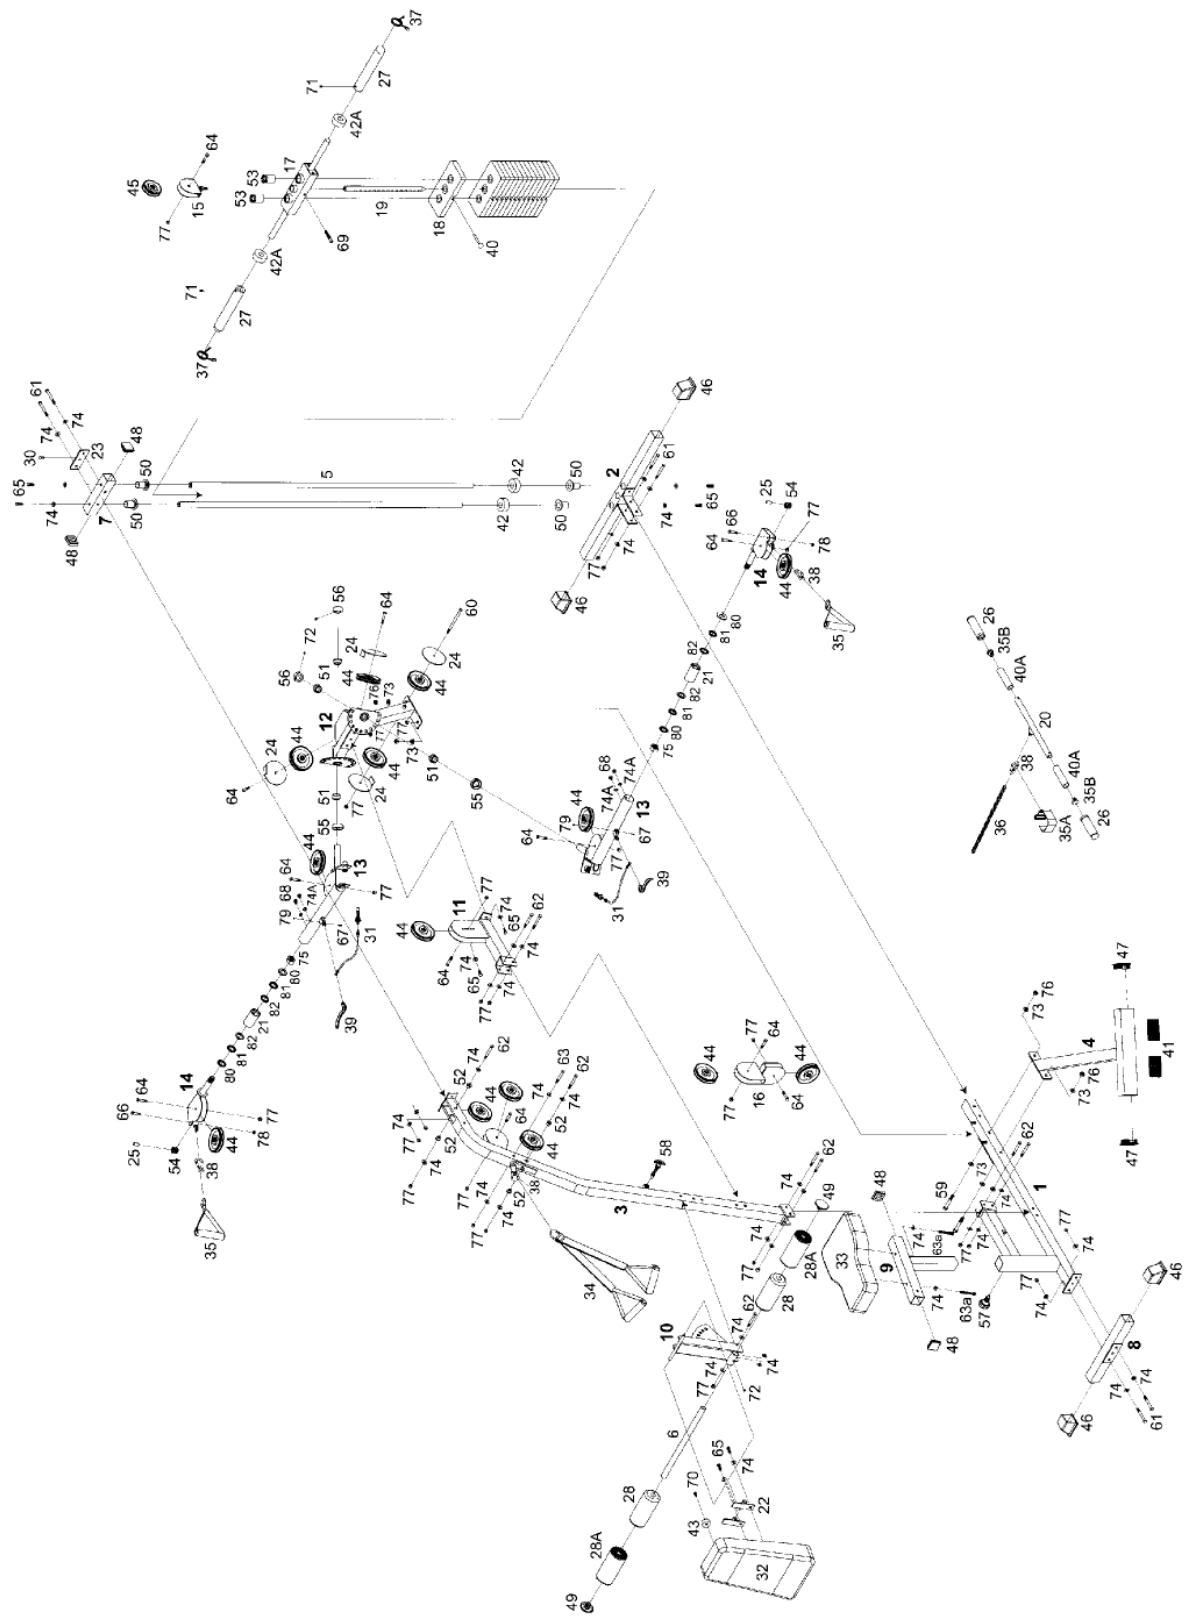

ILUSTROVANÝ PREHĽAD DIELOV

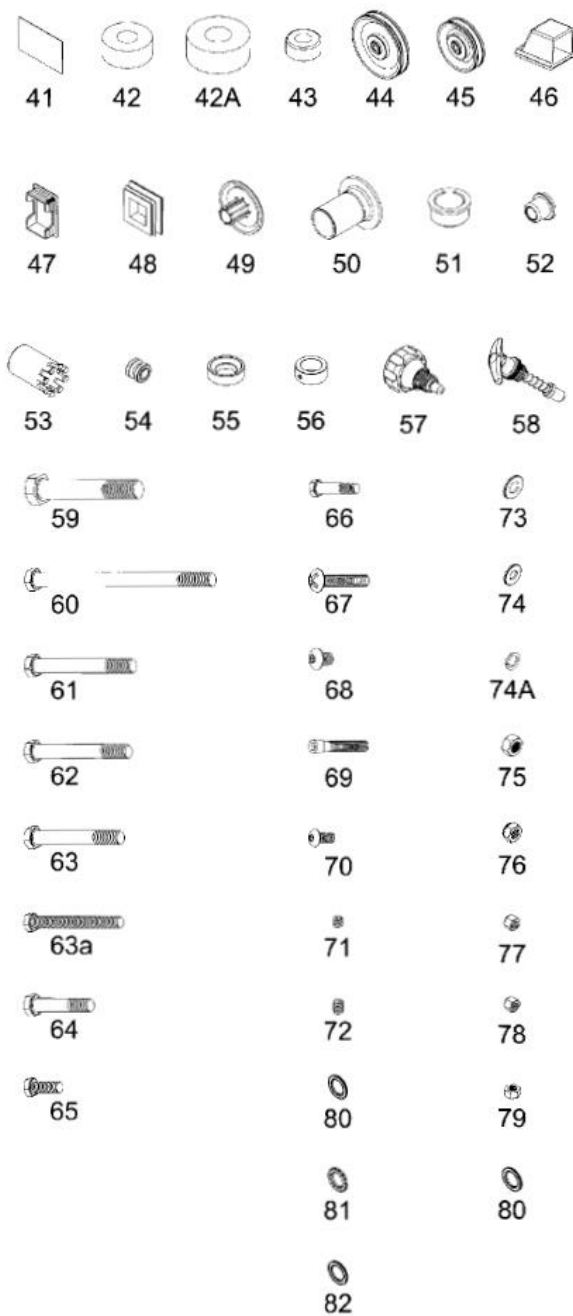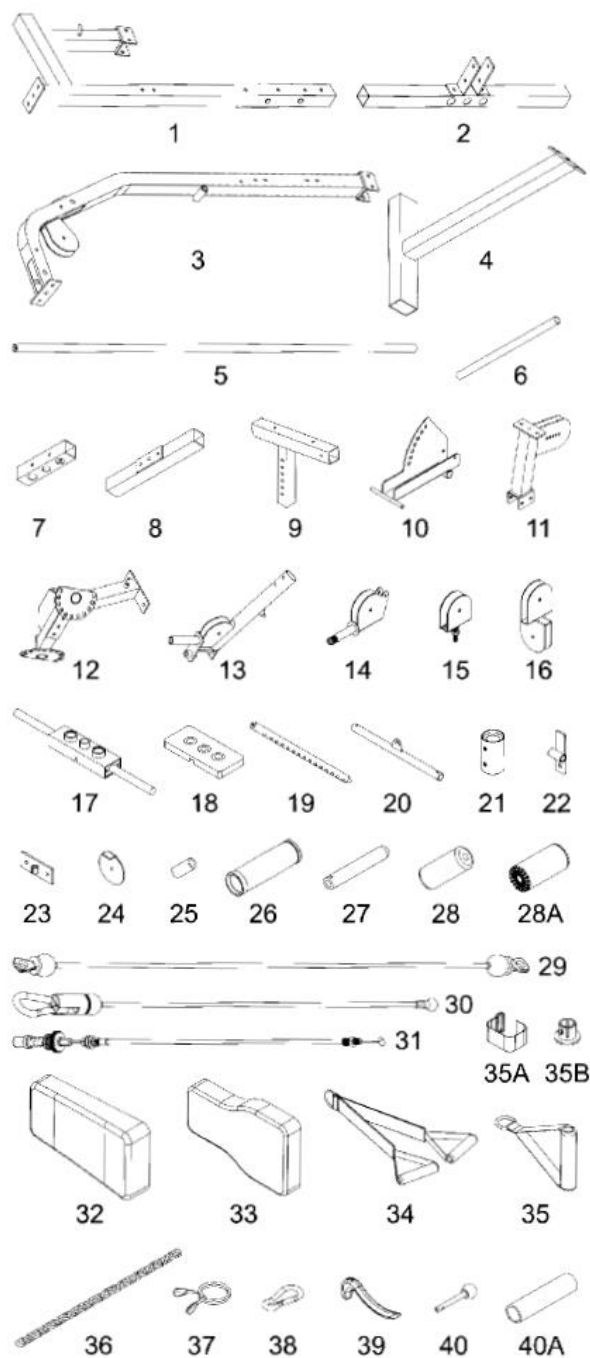

ZOZNAM DIELOV

Označenie	Názov dielu	Počet kusov
1	Základňa	1
2	Zadný nosník	1
3	Stĺpik	1
4	Opierka nôh	1
5	Vodiaca tyč	2
6	Os	1
7	Horný držiak vodiacich tyčí	1
8	Predný nosník	1
9	Polohovací rám sedla	1
10	Polohovací rám chrbtovej opierky	1
11	Podpera s držiakom kladky	1
12	Stredový rám	1
13	Vodiace rameno	2
14	Otočný držiak kladky – horný	2
15	Držiak kladky	1
16	Dvojkladkový držiak	1
17	Horné závažie s adaptémi na kotúčové závažie	1
18	Tehličkové závažie	14
19	Závesná tyč, priemer: 1"	1
20	Spodné obojručné držadlo	1
21	Puzdro vodiaceho ramena	2
22	Kovový držiak	2
23	Montážna doštička	1
24	Chránič kladky	4
25	Dištančný valček	2
26	Rukoväť 1-1/4"	2
27	Adaptér na kotúče Olympic	2
28	Penový valček	2
28A	Návlek	2
29	Vodiace lanko	1
30	Závesné lanko	1
31	Lanko páčky vodiaceho ramena	2
32	Chrbtová opierka	1
33	Sedlo	1
34	Posilňovací popruh	1
35	Jednoručné držadlo	2

35A	Popruh na členok	1
35B	Lemový nákrúžok I	2
36	Retiazka	1
37	Bezpečnostná objímka	2
38	Karabína	4
39	Páčka	2
40	Poistný kolík	1
40A	Adaptér spodného držadla	2
41	Protišmyková nálepka	2
42	Gumový doraz 2"	2
42A	Gumový doraz 3"	2
43	Doraz	1
44	Kladka 150mm	14
45	Kladka 90mm	1
46	Nožička 50x50mm	4
47	Obdĺžniková koncová krytka 50x75mm	2
48	Štvorcová koncová krytka 50x50mm	4
49	Koncovka penového valčeka 1"	2
50	Lemový nákrúžok II (plastový)	4
51	Oceľová vymedzovacia vložka 1"	4
52	Vymedzovacia vložka 3/8"	4
53	Vložka	2
54	Malá kladka otočného držiaka	2
55	Oceľová vymedzovacia podložka	2
56	Fixačná objímka	2
57	Ručná skrutka	1
58	Pružinový kolík	1
59	Šesťhranná skrutka 1/2" x 3-1/8" – čiastočný závit	2
60	Šesťhranná skrutka 3/8" x 5-3/4" – čiastočný závit	1
61	Šesťhranná skrutka 3/8" x 3-1/8" – čiastočný závit	6
62	Šesťhranná skrutka 3/8" x 3" – čiastočný závit	9
63	Šesťhranná skrutka 3/8" x 2-3/4" – čiastočný závit	1
63a	Šesťhranná skrutka 3/8" x 2-3/4" – úplný závit	2
64	Šesťhranná skrutka 1/2" x 3-1/8" – čiastočný závit	11
65	Šesťhranná skrutka 3/8" x 1" – úplný závit	8
66	Šesťhranná skrutka 5/16" x 1-1/2" – čiastočný závit	2
67	Křížová skrutka s polguľovou hlavou M5	2
68	Imbusová skrutka s vypuklou hlavou 3/8" x 1/2"	4

69	Imbusová skrutka s valcovou hlavou	1
70	Imbusová skrutka s pologuľatou hlavou 3/8" x 5/8"	1
71	Stavacia skrutka 5/16" x 3/8"	2
72	Stavacia skrutka 5/16" X 1/4"	3
73	Podložka 1/2"	6
74	Podložka 3/8"	44
74A	Perová podložka 3/8"	4
75	Matica 24 mm	2
76	Samoistiaca matica 1/2"	4
77	Samoistiaca matica 3/8"	28
78	Matica 5/16"	2
79	Samoistiaca matica M5	2
80	Miska ložiska	4
81	Ložisko	4
82	Veko ložiska	4

MONTÁŽ


KROK 1

MONTÁŽ HLAVNÉHO RÁMU

Pre uľahčenie montáže neuťahujte skrutky napevno, pokiaľ k tomu nebudete priamo vyzvaný v návode.


1. Pripevnite zadný nosník (2) k základni (1) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8" x 3-1/8" (61), štyroch podložiek 3/8" (74) a dvoch matíc 3/8" (77).
2. Pripevnite predný nosník (8) k základni (1) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8" x 3-1/8" (61), štyroch podložiek 3/8" (74) a dvoch matíc 3/8" (77). Nasadte na nosníky (2 a 8) štyri nožičky (46).
3. Pripevnite opierku nôh (4) k základni (1) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 1/2" x 3-1/8" (59), štyroch podložiek 1/2" (73) a dvoch matíc 1/2" (76). Pripevnite k opierke (4) koncové krytky 50mm x 75mm (47).
4. Pripevnite k základni (1) stĺpik (3) pomocou štyroch šesťhranných skrutiek 3/8" x 3" (62), ôsmich podložiek 3/8" (74) a štyroch matíc 3/8" (77).
5. Vložte dva lemové nákrúžky (50) do otvorov v zadnom nosníku (2). Nasuňte na vodiace tyče (5) gumové dorazy 2" (42). Zasuňte vodiace tyče (5) do držiakov (50) na zadnom nosníku (2).
6. Tento bod preskočte, ak nemáte zakúpenú sadu tehličkových závaží. Nasuňte na vodiace tyče tehličkové závažia (18) (1 tehlička = 10lb/4,5kg). Strážte si, aby otvory v tehličkách boli vpredu a naspodku. Pripevnite k závesnej tyči (19) horné závažie (17) pomocou imbusovej skrutky s valcovou hlavou (69).
7. Nasuňte na vodiace tyče (5) horné závažie (17).
8. Zastrčte do horného držiaku vodiacich tyčí (7) dva lemové nákrúžky (50). Nasadte horný držiak (7) na vodiace tyče (5) a zaistite ho pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8" x 1" (65) a dvoch podložiek 3/8" (74). Pripevnite horný rám (7) k stĺpiku (3) pomocou montážnej doštičky (23), dvoch šesťhranných skrutiek 3/8" x 3-1/8" (61), štyroch podložiek 3/8" (74) a dvoch matíc 3/8" (77). (Ak máte kúpené voliteľné príslušenstvo **k Body Craft MiniX - Horná**

kladka, priskrutkujte k držiaku (7) namiesto montážnej doštičky (23) horný rám Hornej kladky (101). Pripevnite k držiaku vodiacich tyčí (7) koncové krytky 50mm (48).

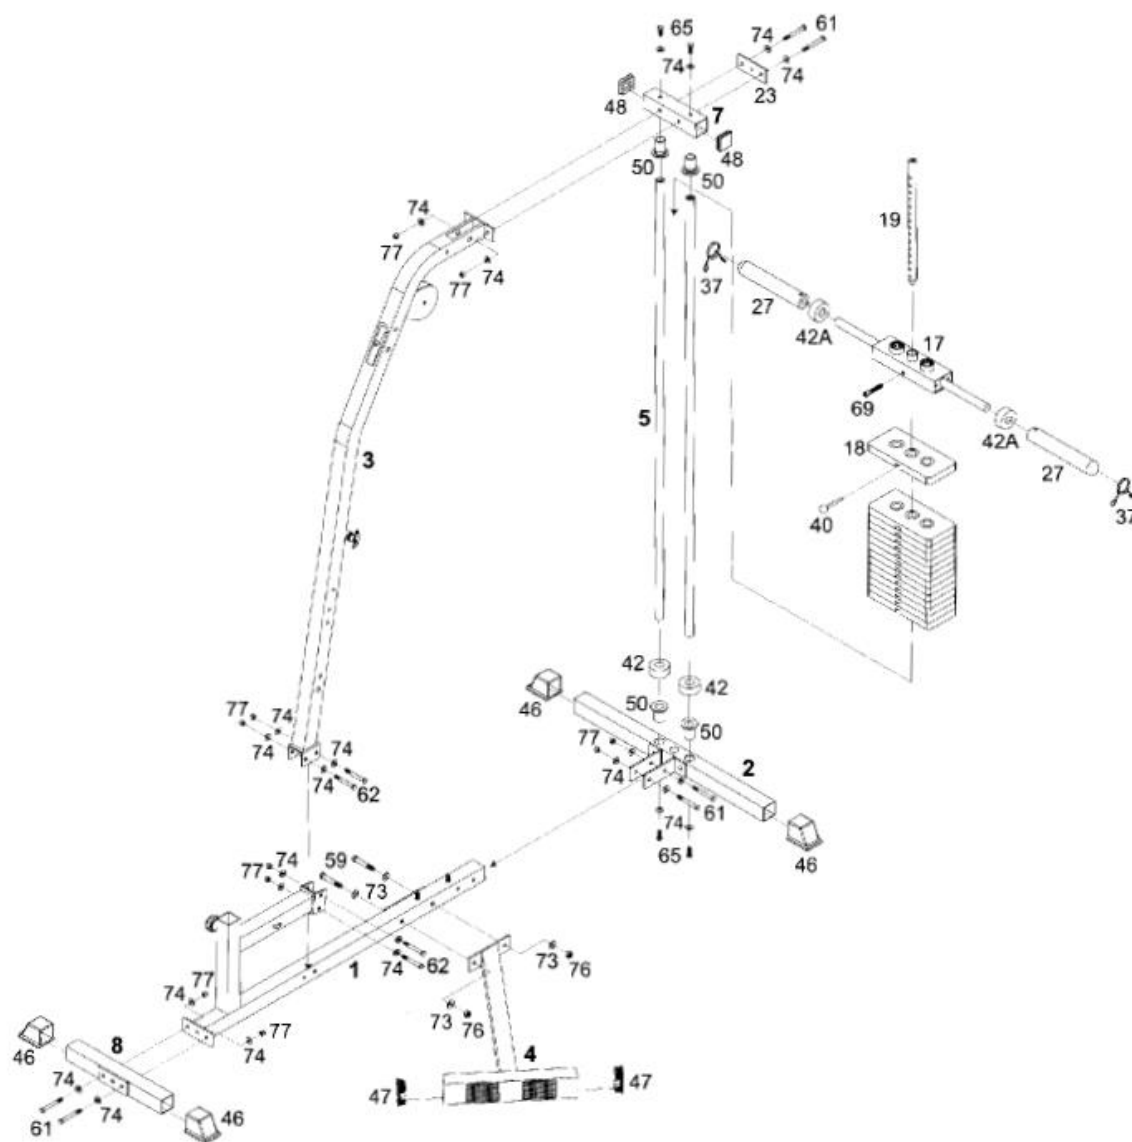


KROK 2

1. Pripevnite podperu (11) k stĺpiku (3) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8" x 3" (62), štyroch podložiek 3/8" (74) a dvoch matic 3/8" (77).
2. Pripevnite stredový rám (12) k podpere (11) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8" x 1" (65) a dvoch podložiek 3/8" (74) - pre uľahčenie nasledujúcich krokov montáže tieto skrutky príliš neťahajte. Nasadte stredový rám (12) na skrutky navarené k základni (1) a zafixujte ho pomocou dvoch podložiek 1/2" (73) a dvoch matic 1/2" (76).
3. Prestrčte osi vodiacich ramien (13) stredovým rámom (12), nasadte na osi fixačné objímky (56) a utiahnite napevno nastavovacie skrutky 5/16" x 1/4" (72).

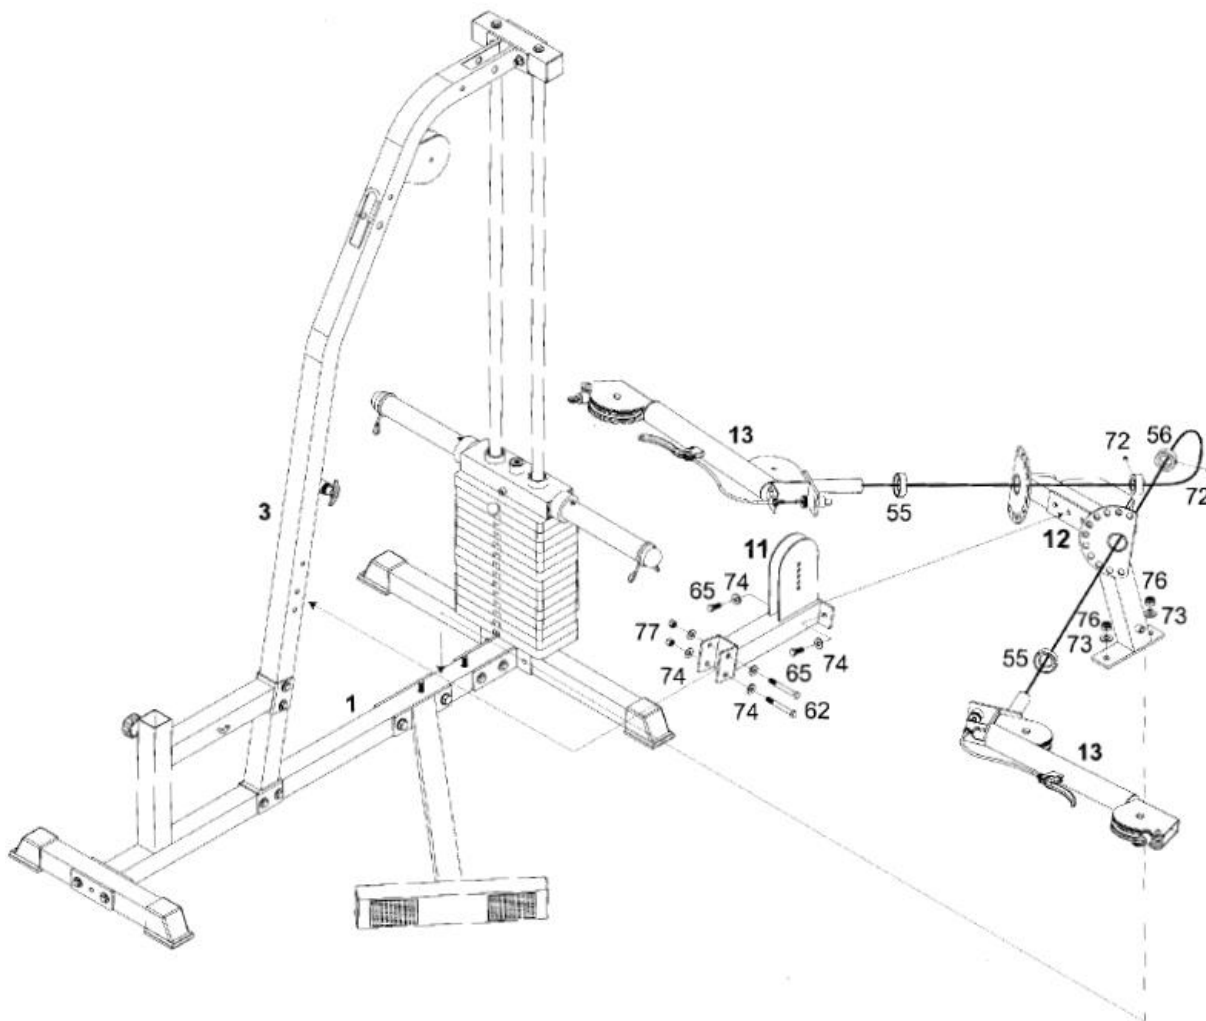

KROK 3

1. Pripevnite polohovací rám chrbtovej opierky (10) k stĺpiku (3) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8" X 3" (62), dvoch podložiek 3/8" (74) a jednej matice 3/8" (77) - skrutku príliš neťahujte, polohovací rám (10) sa musí okolo svojej osi voľne otáčať.
2. Nainštalujte na stĺpik (3) pružinový istiaci kolík (58). Nasuňte na os polohovacieho rámu chrbtovej opierky (10) z každej strany jeden kovový držiak (22). Potom k držiakom (22) pripevnite chrbtovú opierku (32) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8" X 1" (65) a dvoch podložiek 3/8" (74). Prestrčte os (6) puzdrom v polohovacom ráme (10). Navlhčite zvnútra vodou dva penové valčeky (28) a nasadte ich na os (6). Zaisťte penové valčeky (28) pomocou koncoviek 1" (49). Uťahnite nastavovaciu skrutku (72) na polohovacom ráme (10).
3. Pripevnite sedlo (33) k polohovaciemu rámu (9) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8" X 2-3/4" (63a) a dvoch podložiek 3/8" (74). Nasadte na rám sedla (9) štvorcové koncové krytky (48). Povyťahnite ručnú skrutku (57) a vsuňte sedlový rám do predného stĺpika na základni.

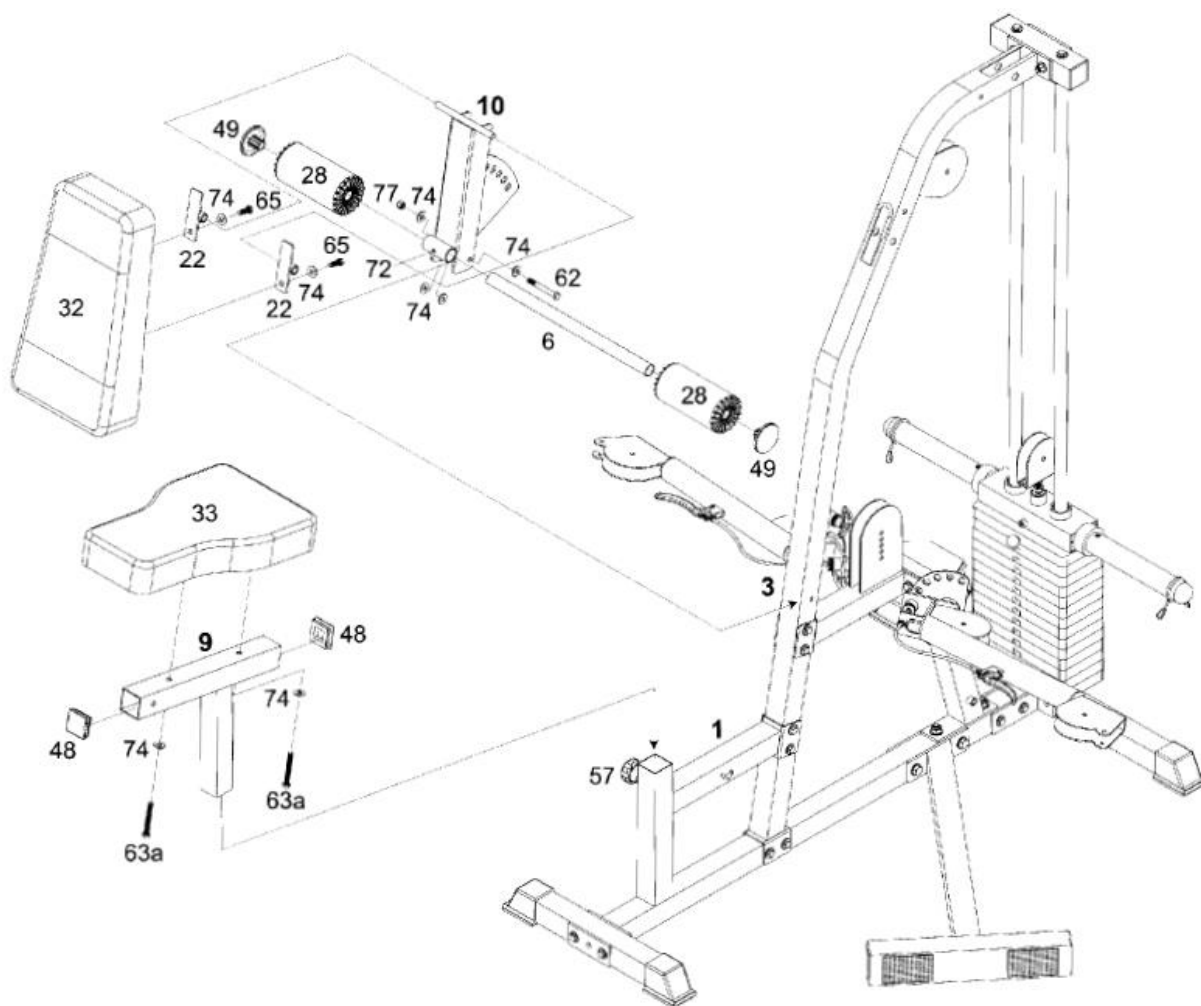

KROK 4




Závesné lanko (30)

Všetky kladky sa inštalujú spolu s lankom.

Prestrčte koncovú guľôčku závesného lanka (30) otvorom v stĺpiku (3) a upevnite pod lanko kladku A1. Vedzte lanko dole a vykonajte montáž kladky A2 k držiaku na podpere (11). Potom prevlečte lanko kladkou A3 na stĺpiku a kladkou A4 v závesnom dvojkľadkovom držiaku. Prevlečte lanko kladkou A5 a potom ho stiahnite dolu k menšej kladke A6 (priemer kladky A6 je 90mm). Po prevlečení lanka upevnite držiak s kladkou A6 k hornému závažiú. Nakoniec pripevnite pomocou montážnej dosičky lanko k stĺpiku (viď obr. A7).

Nepoužívajte závesné lanko (30), ak máte zakúpené **voliteľné príslušenstvo k Body Craft MiniX - Horná kladka**. V tomto prípade použite horné lanko (105) dodané spolu s **Hornou kladkou Body Craft MiniX**.








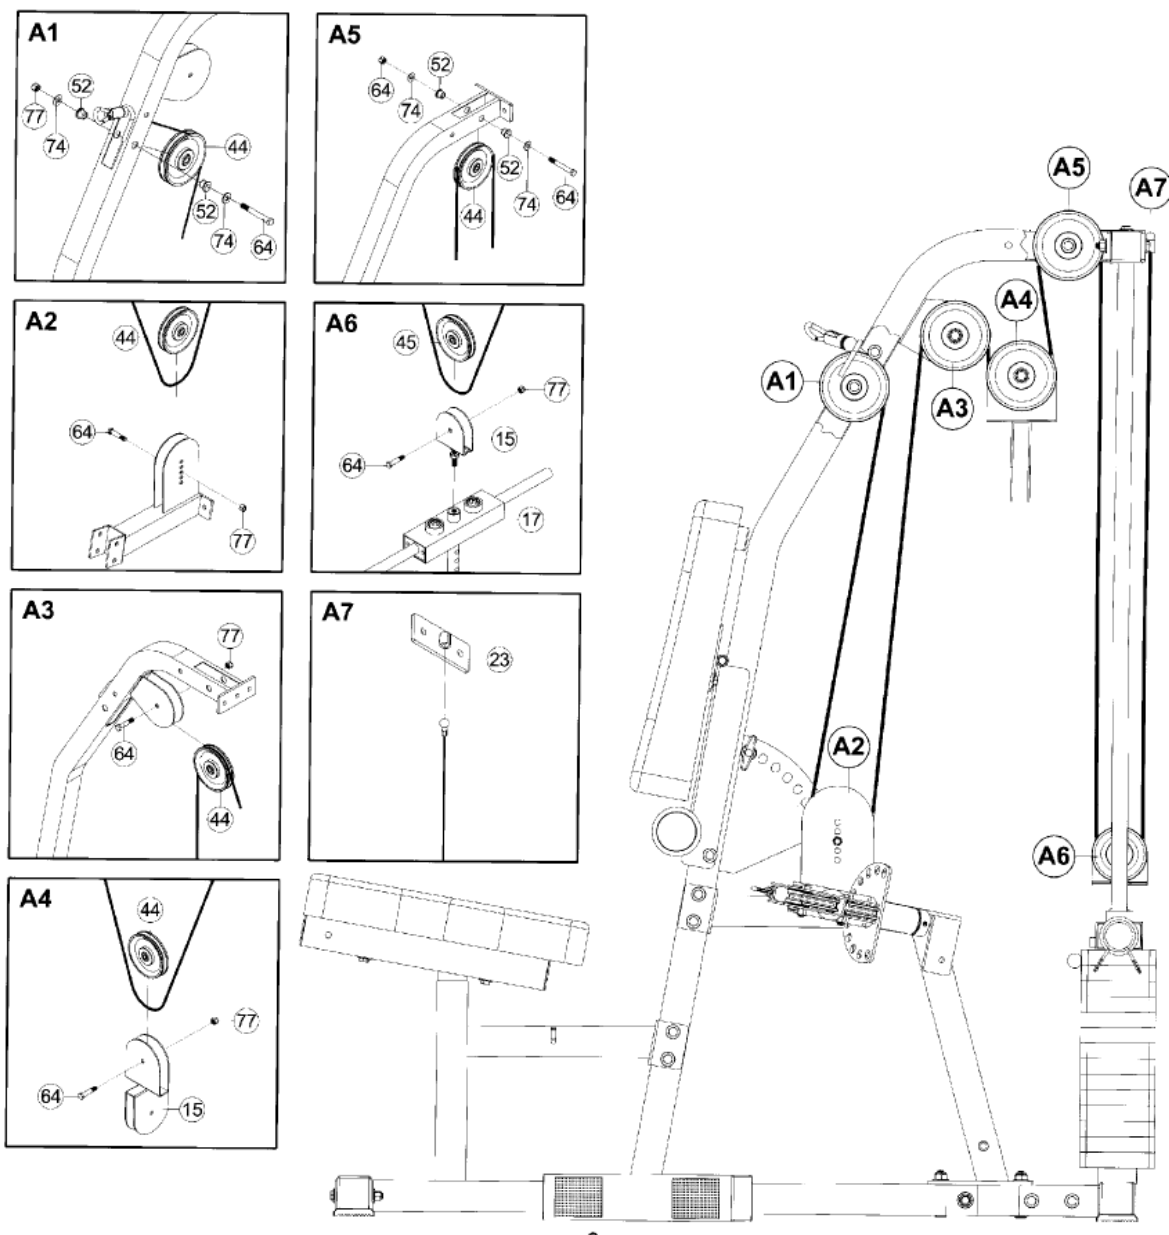


KROK 5



Vodiace lanko (29)

Pripevnite kladky (44) s chráničmi (24) k stredovému rámu (12) - vid' obr. K3. Priskrutkujte kladky (44) a chrániče (24) k spodnej časti stredového rámu (12) - vid' obr. K4 a K6. Prevlečte vodiace lanko (29) najskôr kladkami K3 na stredovom ráme (vodiace lanko tvorí komplet s vodiacimi ramenami). Nakoniec zafixujte lanko kladkou K5 v dvojkladkovom závesnom držiaku. Po dokončení inštalácie kladiek skontrolujte, že lanká nedrú o chrániče kladiek a že sa nenachádzajú mimo drážky kladiek.

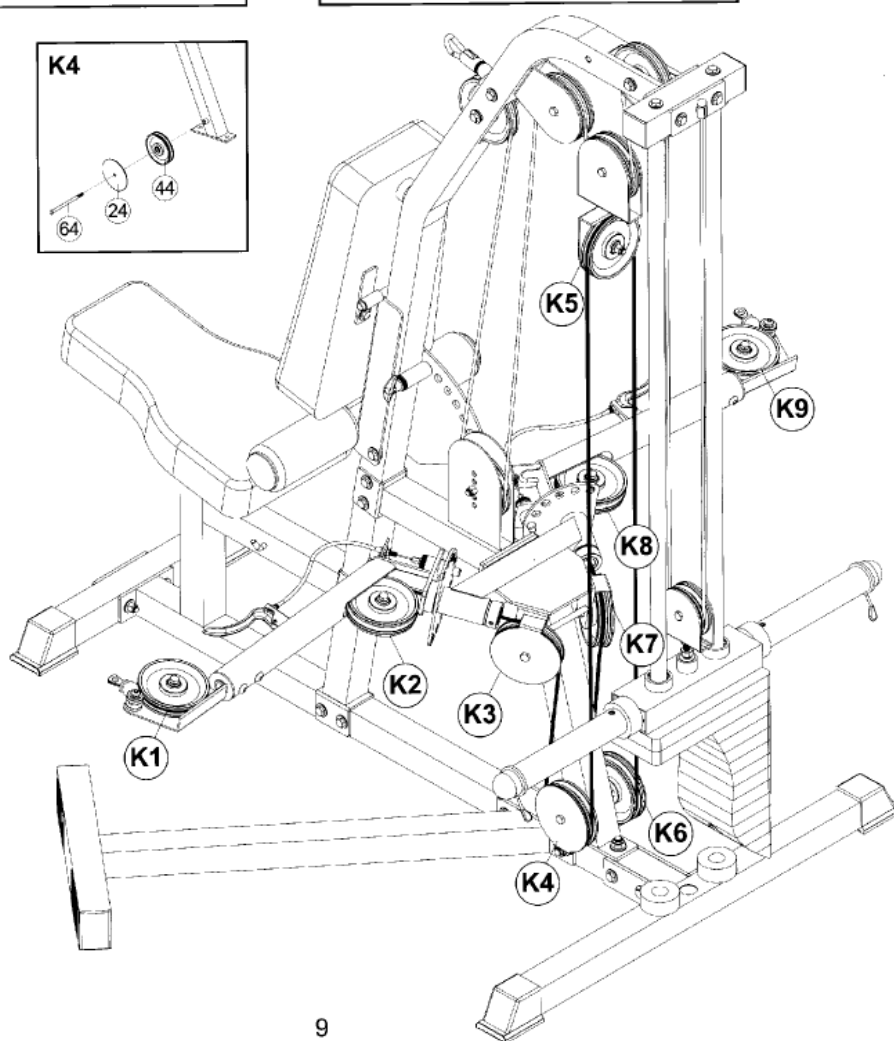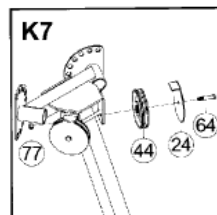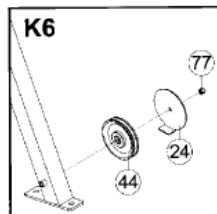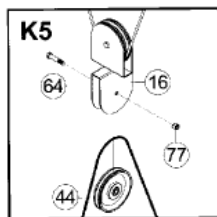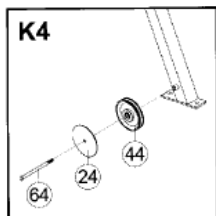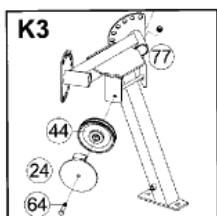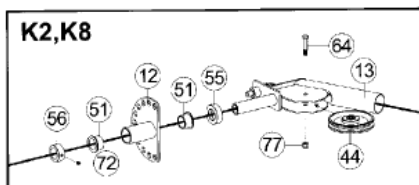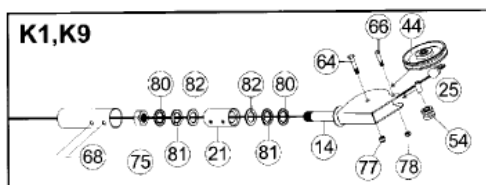

Práve ste dokončili montáž! Pred prvým použitím veže si prečítajte nasledujúce pokyny:

1. Uistite sa, že sú všetky skrutky a matice riadne pritiahnuté.
2. Skontrolujte, či sú všetky lanká správne prestrčené kladkami. Pokiaľ nie je lanko v drážke kladky a derie o stenu oceľového držiaka, môže dôjsť k poškodeniu nylonovej ochrannéj vrstvy lanka - v tomto prípade bude lanko potrebné vymeniť. Na toto poškodenie sa nevzťahuje záruka.
3. Pred prvým použitím veže rozťahnite lanká. Zastrčte kolík (42) do spodného otvoru (aby boli zavesené všetky závažia). Potiahnite silne za lanká - lanká sa mierne rozťahnu už pred začatím cvičenia a Vy sa tak vyhnute neskorším komplikáciám.
4. Uvedomte si, že sa lanká môžu pri prvom použití veže ľahko rozťahnuť a uvoľniť.
5. Lanka vypnite čo najviac, ale strážte si, aby horné závažie (17) dosadalo na prvú tehličku. Akonáhle nastavíte dĺžku laniek, nezabudnite utiahnuť kontramaticu.
6. Pre lepší chod prístroja naneste na klbové spoje a vodiace tyče (5) mazivo (napr. silikónový olej).
7. Prajeme Vám, aby Vám zdravý a aktívny životný štýl priniesol mnoho rokov spokojného života.

POUŽITIE ZARIADENIA

Veža ponúka desiatky rôznych cvikov s efektívnym precvičením celého tela. Pre posilnenie rúk a chrbtového svalstva možno využiť butterfly s oporou chrbta či hrudníka. Medzi ďalšie prednosti patrí sklolaminátové nylonové kladky s guľôčkovými ložiskami, ktoré sa starajú o samotný chod závažia a to s hmotnosťou 63 kg. Pružné oceľové lanká sa potom starajú o plynulý a tichý chod. V neposlednom rade disponuje ortopedickou opierkou, ktorá poskytuje maximálnu oporu chrbta a bedier. Možnosť nastavenia opierky, sedla a sklonu ramien.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácií tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi záadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, záada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním záady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje záady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie záady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja :

Pečiatka a podpis predajcu: