




UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 9306 Multifunkčná posilňovacia veža inSPORTline ProfiGym C95

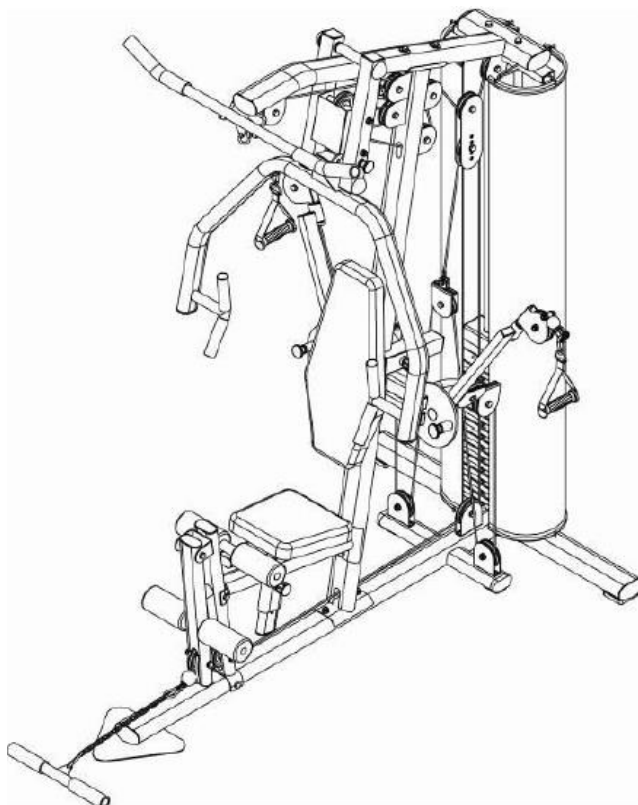

OBSAH

TECHNICKÝ POPIS	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ZOZNAM ČASTÍ	4
ROZLOŽENÁ KRESBA	12
MONTÁŽNE KROKY	12
INŠTALÁCIA VRCHNÉHO KÁBLA (39)	17
INŠTALÁCIA SPODNÉHO KÁBLA (38)	18
INŠTALÁCIA KÁBLOV RAMIEN (37)	19
CVIKY	21
ÚDRŽBA	22
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	23
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	23

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre efektívne používanie výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre neskoršie nahliadnutie.

Multifunkčná posilňovacia veža inSPORTline ProfiGym C95 je multifunkčná veža, ktorá ponúka viac ako 100 rôznych cvikov s efektívnym precvičením celého tela. Oceľová konštrukcia s profilom rámu 50 x 100 mm má nosnosť 120 kg a zároveň vysokú stabilitu. Štandardne možno využiť pre posilnenie rúk a chrbtového svalstva hornú kladku, pre posilnenie nôh metódu predkopávania či zakopávania, ale tiež môžete cvičiť so spodnou kladkou, ktorá simuluje tzv. veslovanie. Multifunkčná posilňovacia veža inSPORTline C95 tiež disponuje protismernými kladkami, ktoré možno nastaviť na 7 rôznych polôh, vďaka čomu je možné vykonávať ďalšie variácie cvikov. Medzi ďalšie prednosti patrí komfortné polstrovanie, anatomické tvarovanie opierky, možnosť nastavenia opierky a sedla alebo pružné oceľové lanká, ktoré sa starajú o plynulý a tichý chod. Záťaž je možné jednoduchým mechanizmom nastaviť až na hmotnosť 91 kg (13 x 7 kg).

TECHNICKÝ POPIS

- kvalitná posilňovacia veža
- umožňuje striedať desiatky pozícií a cvikov
- oceľová konštrukcia s profilom rámu 50 x 100 mm
- odolná povrchová úprava
- 7 polôh nastavenia sklonu protismerných kladiek
- 9 polôh nastavenia sklonu tlakového ramena
- 4 polohy nastavenia sedla (výška od zeme: 48 - 58 cm)
- 4 polohy nastavenia opierky
- anatomicky tvarovaná opierka
- protišmykové držiadlá o priemere 25 mm
- pružné oceľové lanká
- jednoduché nastavenie záťaže
- vysoká stabilita
- **hmotnosť závažia:** 91 kg (13 x 7 kg tehličky)
- **výška polstrovania:** 4 cm
- **rozmery:** d186 x š165 x v213 cm
- **nosnosť:** 120 kg
- **hmotnosť:** 172 kg
- kategória HC (podľa normy EN 957) určené pre domáce využitie




BEZPEČNOSTNÉ POKYNY




- Manuál si prečítajte pozorne ešte pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Výrobok montujte, udržiavajte a používajte iba podľa manuálu. Nevykonávajte neschválené modifikácie produktu.
- Pravidelne kontrolujte správne utiahnutie všetkých skrutiek a matíc. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie výrobku. Poškodený alebo opotrebovaný výrobok nepoužívajte.
- Cvičte rozumne. V prípade zdravotných komplikácií cvičenie ukončite a vec konzultujte so svojím lekárom.


- Pred začatím cvičenia sa zahrejte zahrievacími cvikmi.
- Taktiež pred začatím cvičebného programu vec konzultujte s lekárom. Je to obzvlášť potrebné, ak ste starší ako 35 rokov alebo máte zdravotné komplikácie.
- Držte mimo dosahu detí a zvierat. Iba dospelá osoba smie zariadenie montovať a používať.
- Po montáži dobre skontrolujte jej správnosť a funkčnosť všetkých dielov. Ak objavíte nejaký nedostatok, kontaktujte servis.
- Počas montáže buďte zvlášť opatrný. Využite asistenciu inej dospelaj osoby pre väčšiu bezpečnosť.
- Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže zapríčiniť vážne zdravotné komplikácie alebo zranenia. Dbajte na všetky zásady bezpečnosti. Poučte prípadných ďalších používateľov o možných rizikách.
- Vezmite si vhodné športové oblečenie vrátane obuvi. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí. Vhodná je pevná atletická obuv.
- Všetky diely vrátane lán musia byť pravidelne kontrolované a okamžite nahradené v prípade potreby. Opravy zverte odbornému servisu. Mazanie vykonávajte iba v súlade s manuálom.
- Dodržiavajte bezpečnosť vrátane hmotnostných limitov. Zoznámte sa najskôr so všetkými varovaniami na štítkoch zariadenia.
- Ruky i ostatné telesné časti držte ďalej od pohyblivých častí. Zvoľte iba dovolenú záťaž a príliš sa nepreťažujte.
- Nepoužívajte vonku alebo blízko vody.
- Zariadenie smie v daný čas používať len jedna osoba. Nepoužívajte neschválené doplnky.
- Kontrolujte laná pred každým použitím.
- Výrobok umiestnite iba na rovný, čistý a suchý povrch. Zachovajte dostatočný bezpečnostný odstup od iných objektov, min. 0,6 m.
- **Kategória HC** (podľa normy EN 957) vhodné pre domáce použitie.
- **Max. nosnosť:** 120 kg
- **VAROVANIE:** Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

ZOZNAM ČASTÍ

Číslo	Názov	Vzhľad	Počet
1	Rozťazný diel podstavca		1
2	Predný stĺpik		1
3	Nosník sedlovky		1
4	Sedlovka		1

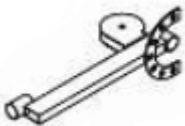

5	Podstavcový rám		1
6	Hlavný rám		1
7	Rám opierky		1
8	Držiak ramien		1
9	Rameno		2
10	Poistný diel ramien		2
11	Zadný podstavec		1
12	Spodná fixačná tyč		1
13	Vodiaca tyč závažia		2
14	Regulačná tyč		1
15	Vrchná tyč		1
16	Vrchný krížový nosník		1
17	Hrazda na priťahovanie		1

18	Ľavý spojnicový diel rámu		1
19	Kryt kladky		1
20	Pravý spojnicový diel rámu		1
21	Prítlačné rameno		1
22	Trubka		2
23	Spodná tyč		1
24	Hriadeľ U		4
25	Úchyt kladky		2
26	Kladka v tvare U		1
27	Regulačný kolík závažia		1
28	Sedlo		1
29	Opierky		1
30	Vrchný segment závažia		1
31	Diel závažia		12
32	Bezpečnostná krytka		2
33	Penový valec		4

34	Prítlačný penový valec		4
35	Penové obloženie tiahla		2
36	Obloženie spodnej tyče		2
37a	Kábel ramien		2
37b	Guľa		1
38	Spodný kábel		1
39	Vrchný kábel		1
40	Reťaz		1
41	Členkový popruh		5
42	Karabína		2
43	Popruhovú držiadlo		2
44	Ručná skrutka		2
45	Rýchlopínací gombík (krátky)		2
46	Rýchlopínací gombík (dlhý)		1
47	Hriadel' (M16)		2
48	Hriadel' (M10)		2
49	Oceľové puzdro (21 mm)		2


50	U kábel		2
51	Kruhová zarážka		2
52	Malé olejové puzdro		12
53	Veľké olejové puzdro		8
54	Krytka nárazníka		2
55	Kladka (4")		4
56	Kladka (3,5")		18
57	Oceľové puzdro (49 mm)		4
58	Pologulatá plastová krytka		4
59	Gumový krúžok		2
60	Zarážka		1
61	Puzdro kladky		4

62	Stredná zarážka (40x80 mm)		1
63	Podložka		2
64	Oválna koncovka		2
65	Stredná zarážka (60x50)		2
66	Oválna krytka (50x100 mm)		6
67	Oválna krytka (40x80 mm)		3
68	Oválna krytka (41,6x70 mm)		2
69	Oválna krytka (30x70 mm)		3
70	Štvorcová krytka (50 mm)		5
71	Štvorcová krytka (50x100 mm)		1
72	Štvorcová krytka (25x50 mm)		4
73	Štvorcová krytka 25x50 mm		4
74	Štvorcová krytka (20x40 mm)		4

75	Doštička		1
76	Guľatá vložka 32 mm		8
77	Guľatá vložka 25 mm		4
78	Skrutka M10x120 mm		3
79	Skrutka M10x105 mm		1
80	Skrutka M10x100 mm		3
81	Skrutka M10x70 mm		5
82	Skrutka M10x40 mm		20
83	Skrutka M10x35 mm		2
84	Skrutka M10x20 mm		6
85	Skrutka M8x45 mm		2
86	Skrutka M8x40 mm		2
87	Skrutka M8x25 mm		1
88	Skrutka M8x15 mm		4

89	Skrutka M6x15 mm		4
90	Skrutka M6x8 mm		2
91	Podložka ø38xø11		2
92	Podložka M16		4
93	Podložka M10		74
94	Podložka M8		6
95	Prehnutá podložka M10		4
96	Nylonová matica M16		4
97	Nylonová matica M10		39
98	Nylonová matica M8		1
99	Vratová skrutka M10x65 mm		2
100	Koncovka hriadeľa		1
101	Plastová podložka		1
102	Puzdro regulátora hriadeľa		1
103	Kolík regulátora		1

ROZLOŽENÁ KRESBA

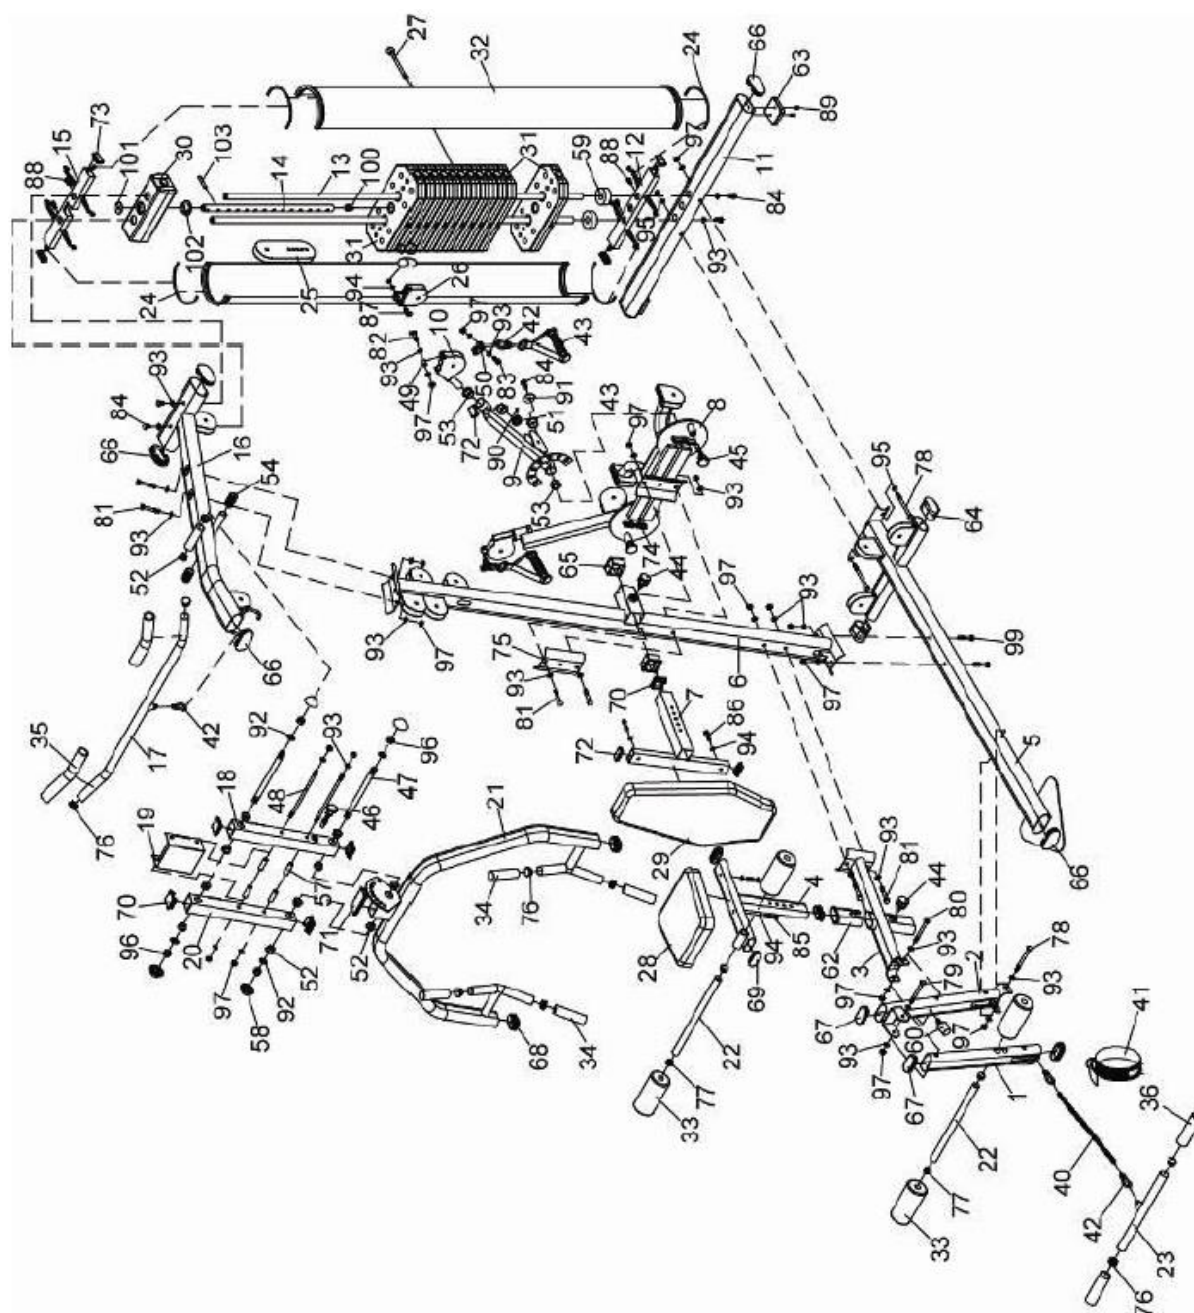


MONTÁŽNE KROKY

KROK 1


- Pripríte podstavcový rám (5) k zadnému podstavcu (11) a zaistíte za použitia dvoch skrutiek M10x120 mm (78), štyroch prehnutých podložiek M10 (95) a dvoch nylonových matíc M10 (97).
- Vyberte dve skrutky M10x20 mm (84) a dve podložky M10 (93) z vodiacich tyčí závažia (13).
- Vsuňte dve vodiace tyče (13) do zadnej časti základne (11) a zaistíte dvoma skrutkami M10x20 mm (84) a dvoma podložkami M10 (93).
- Nasuňte spodnú fixačnú tyč (12) na dve vodiace tyče (13) a zaistíte pomocou dvoch skrutiek M8x15 mm (88).

- Nasuňte dva gumové krúžky (59) na vodiace tyče závažia (13).

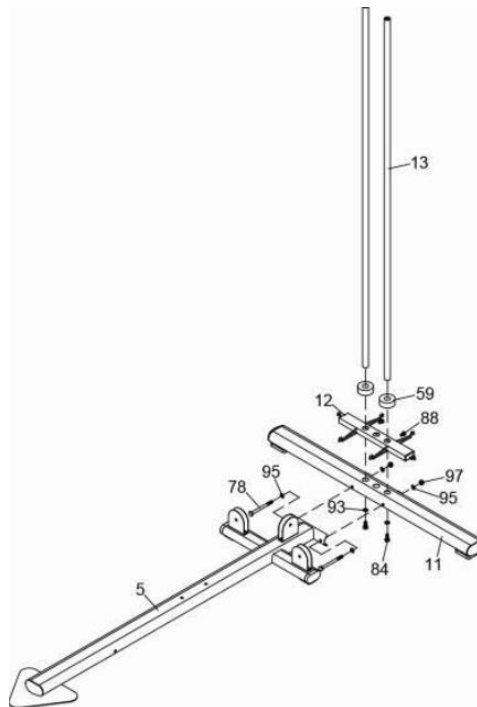

KROK 2


- Nasuňte dvanásť segmentov závažia (31) dole na vodiace tyče (13).
- Nasuňte puzdro regulačného hriadeľa (102) dole na regulačný hriadeľ (14) a na prvom otvore zaistíte pomocou kolíka (103).
- Vsuňte regulačnú tyč (14) do otvoru v závažiach (31).
- Nasuňte vrchný segment závažia (30) dole na vodiace tyče (13) a zasuňte regulačný kolík závažia (27) do požadovaného otvoru.

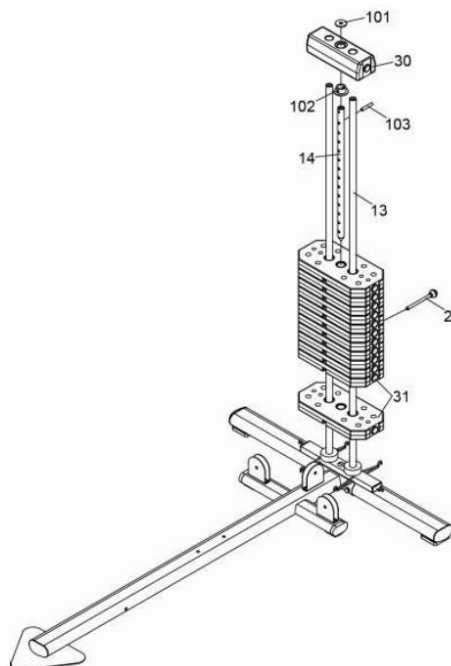

KROK 3


- Spojte hlavný rám (6) spolu s podstavou (5) za pomoci dvoch vratových skrutiek M10x65 mm (99), dvoch podložiek M10 (93) a dvoch nylonových matíc M10 (97).

- Nasuňte vrchnú tyč (15) na obe vodiace tyče (13) za pomoci dvoch skrutiek M8x15 mm (88).
- Odskrutkujte dve skrutky M10x20 mm (84) a odstráňte dve podložky M10 (93) z vodiacich tyčí (13).
- Pripevnite vrchný krížový nosník (16) na obe vodiace tyče (13) a zaistite dvoma skrutkami M10x20 mm (84) a dvoma podložkami M10 (93). Po zaistení hornej fixačnej tyče (15) k dvom vodiacim tyčiam (13) sa musia obidve nachádzať blízko krížového nosníka (16).
- Pripevnite vrchný krížový nosník (16) k hlavnému rámu (6) za pomoci dvoch skrutiek M10x70 mm (81), štyroch podložiek M10 (93) a dvoch nylonových matic M10 (97).

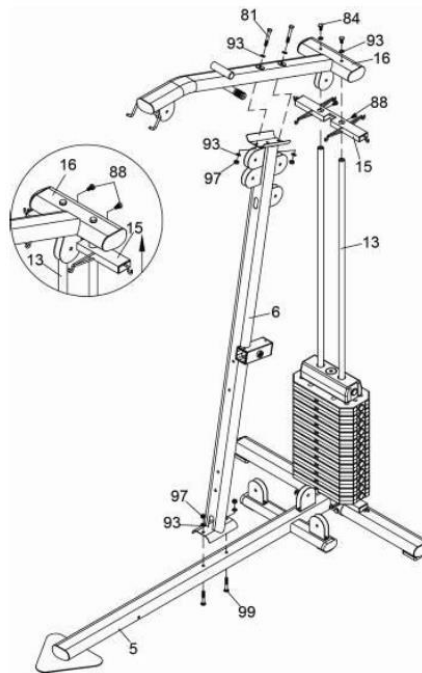


KROK 4

- Pripevnite nosník sedlovky (3) k hlavnému rámu (6) za pomoci dvoch skrutiek M10x70 mm (81), štyroch podložiek M10 (93) a dvoch nylonových matic M10 (97).
- Pripevnite predný stĺpik (2) k základni (5) a k nosníku sedlovky (3) za pomoci jednej skrutky M10x120 mm (78), jednej skrutky M10x100 mm (80), štyroch podložiek M10 (93) a dvoch nylonových matic M10 (97).
- Pripevnite držiak ramien (8) a doštičku (75) k hlavnému rámu (6) za pomoci dvoch skrutiek M10x70 mm (81), štyroch podložiek M10 (93) a dvoch nylonových matic M10 (97).
- Pripevnite dve ramená (9) k držiaku ramien (8) za pomoci veľkých puzdier (53), dvoch podložiek $\varnothing 38 \times \varnothing 11$ (91), dvoch skrutiek M10x20 mm (84). Potom vsuňte krátke otočné gombíky (45) cez dva jednoduché otvory na držiaku ramien (8) a cez nejaký otvor na diele typu C, ktorý je na ramenách.
- Pripevnite fixačný diel U (10) k ramenu (9) za pomoci veľkého puzdra (53), kruhovej zarážky (51) a skrutiek M6x6 mm (90).
- Pripevnite oceľové puzdro (49) k fixačnému dielu U (10) za pomoci skrutky M10x40 mm (82), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97).

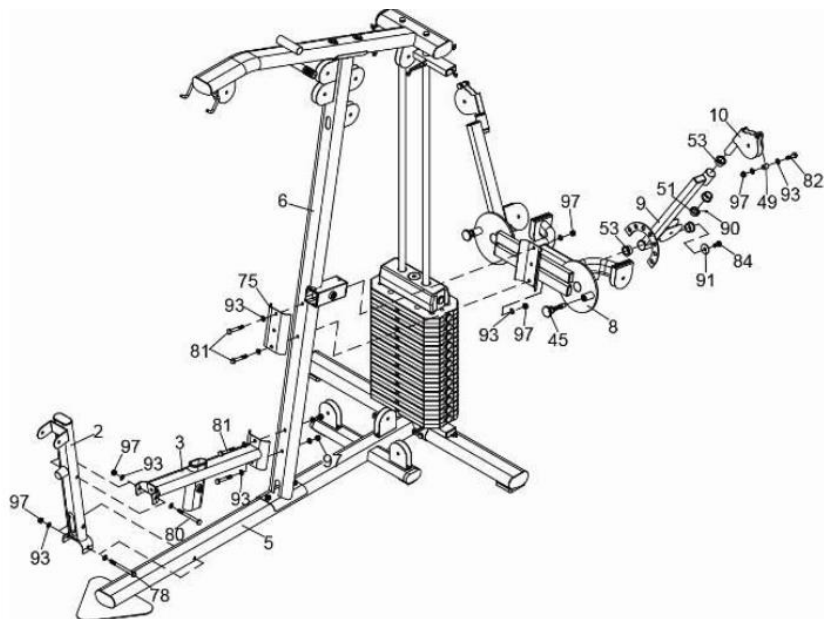


KROK 5

- Pripevnite rozťahný diel podstavca (1) k prednému stĺpiku (2) za použitia jednej skrutky M10x105 mm (79), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice (97).
- Pripevnite ľavý spojnicový diel rámu (18) a pravý spojnicový diel rámu (20) k vrchnému krížovému nosníku (16) za použitia malých puzdier (52), hriadeľa M16 (47), dvoch podložiek M16 (92), dvoch nylonových matíc M16 (96) a dvoch plastových polkruhových krytiel (58).
- Pripevnite prítlačné rameno (21) k ľavému spojnicovému dielu (18) a pravému spojnicovému dielu (20) za pomoci šiestich malých puzdier (52) jedného hriadeľa M16 (47), dvoch podložiek M16 (92), dvoch nylonových matíc M16 (96) a dvoch plastových polkruhových krytiel (58).
- Vsuňte dlhý gombík (46) cez jeden otvor na prítlačnom ramene (21) a cez jeden otvor na doske.

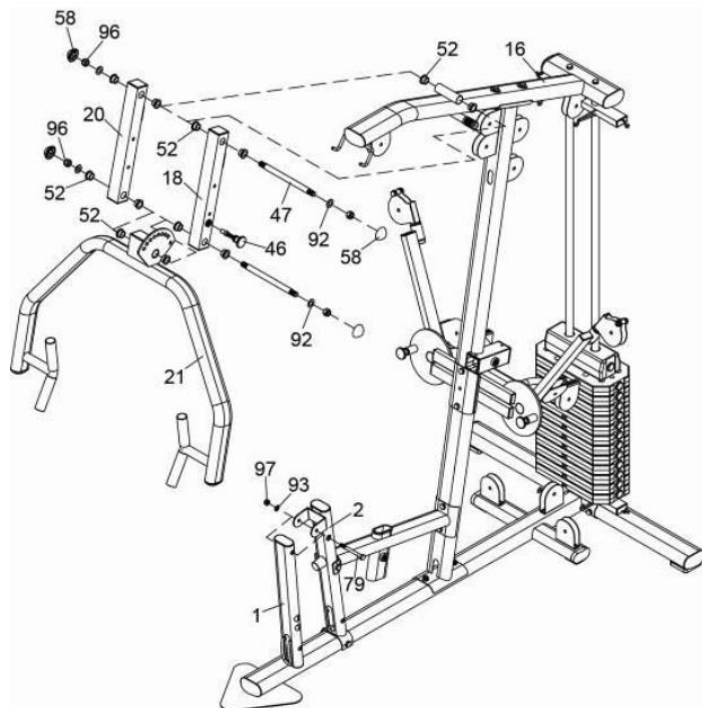


KROK 6

- Pripevnite opierku (29) k rámu opierky (7) za pomoci dvoch skrutiek M8x40 mm (86), dvoch podložiek M8 (94).
- Pripevnite rám opierky (7) k hlavnému rámu (6) pomocou ručnej skrutky (44).
- Pripevnite sedlo (28) k sedlovke (4) pomocou dvoch skrutiek M8x45 mm (85) a dvoch podložiek M8 (94).
- Pripevnite sedlovku (4) k nosníku sedlovky (3) pomocou ručnej skrutky (44).
- Vložte dve tyče (22) do sedlovky (4) a do rozťahného diela podstavca (1).
- Nasadte štyri nožné penové valce (33) na penové tyče (22).

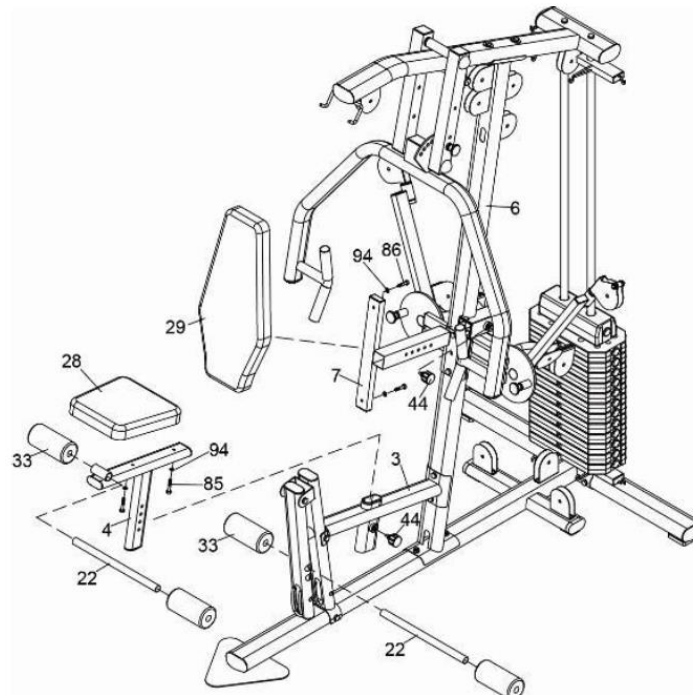


KROK 7

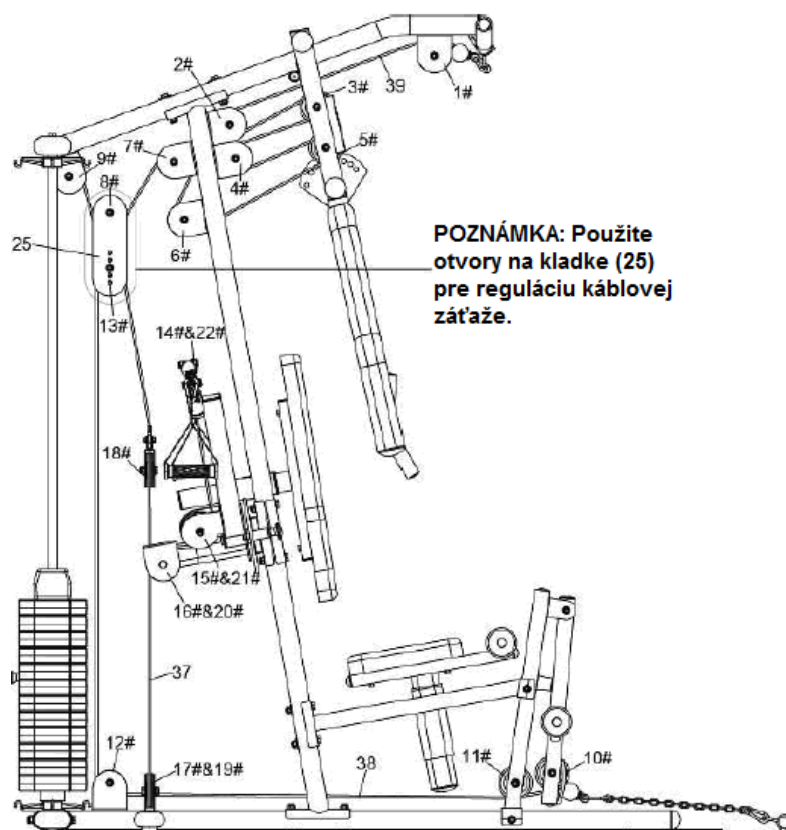


INŠTALÁCIA VRCHNÉHO KÁBLA (39)

- Vrchný kábel (39) ved'te cez drážku kladky (56) a potom cez vrchný krížový nosník (16).
- Inštalujte kladku č. 1 (56) na vrchný krížový nosník (16) a zaistíte pomocou skrutky M10x40 mm (82), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97).
- Nasad'te kladku č. 2 (56) na hlavný rám (6) a zaistíte pomocou skrutky M10x40 mm (82), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97).
- Pripevnite dve kladky č. 3 a 5, štyri oceľová puzdra 49 mm (57) a krytku kladky (19) medzi ľavý a pravý spojnicový diel rámu (18, 20) pomocou dvoch hriadeľov M10 (48), štyroch podložiek M10 (93) a štyroch nylonových matíc M10 (97).
- Inštalujte kladku č. 4 (56) k hlavnému rámu (6) a zaistíte pomocou jednej skrutky M10x40 mm (82), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97).
- Inštalujte kladku č. 6 (56) k hlavnému rámu (6) pomocou jednej skrutky M10x40 mm (82), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97).
- Inštalujte kladku č. 7 (56) k hlavnému rámu (6) pomocou jednej skrutky M10x40 mm (82), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97).
- Inštalujte kladku č. 9 (56) k vrchnému krížovému nosníku (16) pomocou jednej skrutky M10x40 mm (82), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97).
- Pripevnite skrutkovitý koniec vrchného kábla (39) k regulačnému hriadeľu (14) pomocou plastovej podložky (101).
- Inštalujte kladku č. 8 (56) k dvom kladkovým úchytom (25) pomocou jednej skrutky M10x40 mm (82), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97).
- Pripevnite hrazdu na priťahovanie (17) k druhému koncu vrchného kábla (39) za pomoci karabíny (42).

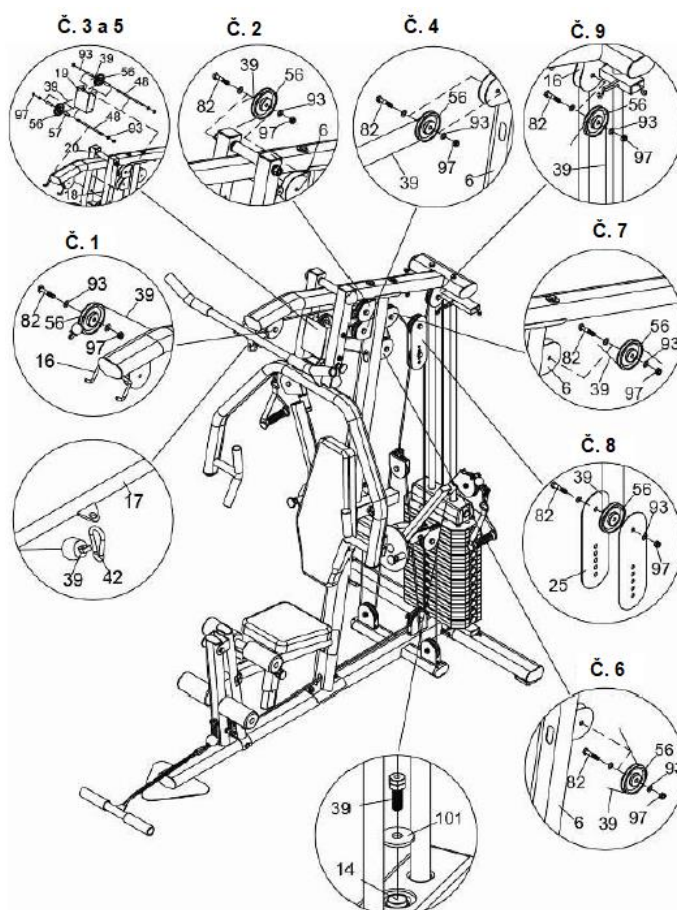

INŠTALÁCIA SPODNÉHO KÁBLA (38)


- Spodný kábel (38) prestrčte cez drážku kladky (56) a cez rozťažený diel podstavca (1).
- Inštalujte kladku č. 10 (56) a dve puzdra kladky (61) k rozťaženému dielu podstavca (1) za použitia jednej skrutky M10x100 mm (80), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97).
- Inštalujte kladku č. 11 (56) a dve puzdra kladky (61) k prednému stĺpiku (2) za použitia jednej skrutky M10x100 mm (80), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97).
- Inštalujte kladku č. 12 (56) k podstavcovému rámu (5) za použitia jednej skrutky M10x40 mm (82), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97).
- Inštalujte kladku č. 13 (56) ku kladke U (26) za použitia jednej skrutky M10x40 mm (82), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97).
- Pripnite koniec spodného kábla (38) ku kladke U (26) pomocou jednej skrutky M8x25 mm (87), dvoch podložiek M8 (94) a jednej nylonovej matice M8 (98).
- Pripnite spodnú tyč (23) alebo členkový popruh (41) k druhému koncu spodného kábla (38) za pomoci dvoch karabín (42) a jednej reťaze (40).

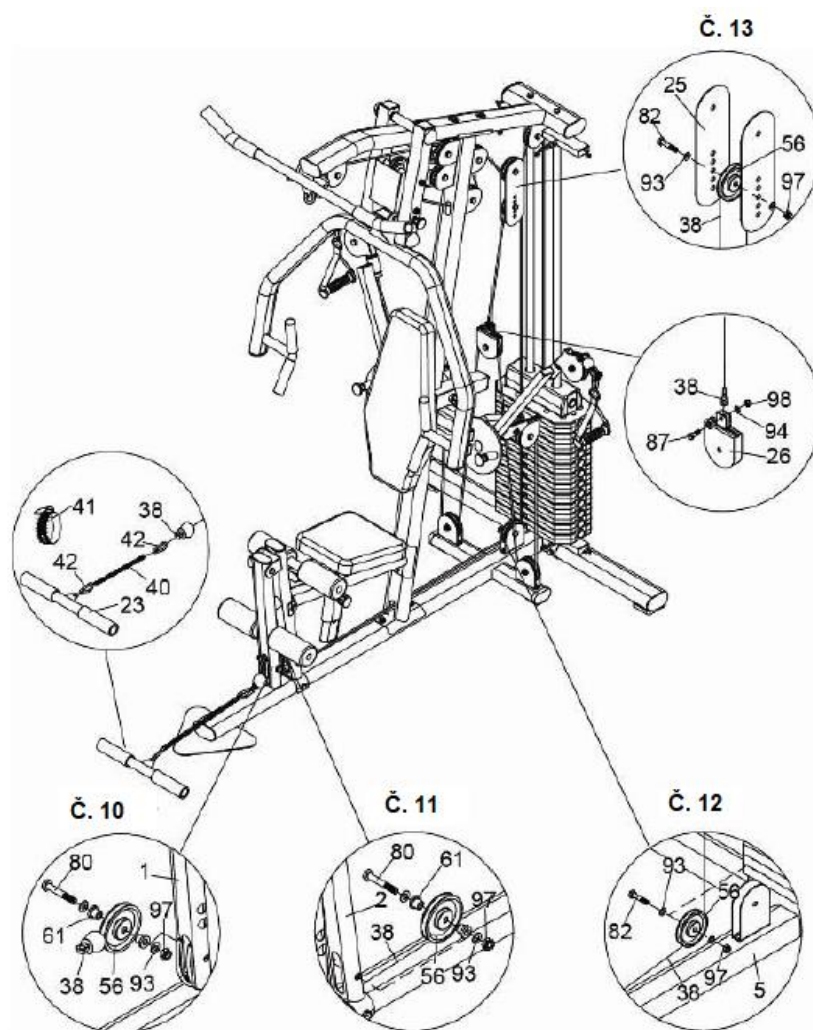

INŠTALÁCIA KÁBLOV RAMIEN (37)


- Pretiahnite ramenný kábel (37) cez fixačný diel ramien (10).
- Inštalujte dve kladky č. 14 a 22 (55) na fixačný diel ramien (10) pomocou dvoch skrutiek M10x40 mm (82), štyroch podložiek M10 (93) a dvoch nylonových matíc M10 (97).
- Prevlečte ramenný kábel (37a) pod predmontovanú skrutku na diele ramien (10), cez guľu (37b) a zasuňte guľovité zakončenie kábla (37a) ku káblu U (50).
- Inštalujte dve kladky č. 15 a 21 (55) k dvom ramenám (9) za použitia dvoch skrutiek M10x40 mm (82), štyroch podložiek M10 (93) a dvoch nylonových matíc M10 (97).
- Inštalujte dve kladky č. 16 a 20 (56) k držiaku ramien (8) za použitia dvoch skrutiek M10x40 mm (82), štyroch podložiek M10 (93) a dvoch nylonových matíc M10 (97).
- Inštalujte dve kladky č. 17 a 19 (56) k podstavcovému rámu (5) za použitia dvoch skrutiek M10x40 mm (82), štyroch podložiek M10 (93) a dvoch nylonových matíc M10 (97).
- Pripevnite kladku č. 18 (56) ku kladke U (26) za použitia jednej skrutky M10x40 mm (82), dvoch podložiek M10 (93) a jednej nylonovej matice M10 (97).
- Pripevnite dve popruhovú držadlá (43) k dvom káblom U (50) za použitia dvoch karabín (42), dvoch skrutiek M10x35 mm (83), štyroch podložiek M10 (93) a dvoch nylonových matíc M10 (97).

POZNÁMKA: Karabínu (42) zaveste na jeden z dvoch D krúžkov na popruhu (43) podľa Vašej potreby.

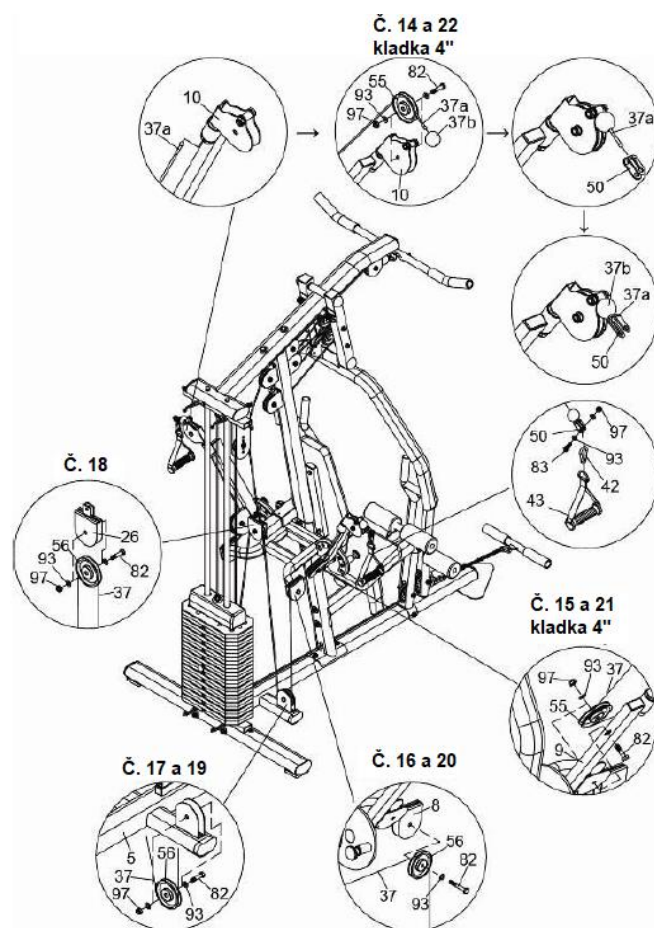

KROK 8

- Vložte hriadeľ v tvare U (24) do oboch koncov (horného a dolného) bezpečnostnej krytky (32).
- Pripnite bezpečnostnú krytku (32) k spodnej fixačnej tyči (12) a k vrchnej fixačnej tyči (15). Vzpriamte vrchnú fixačnú tyč (15) pre dotiahnutie bezpečnostnej krytky (32). Potom použite skrutky M8x15 (88) pre zaistenie vrchnej fixačnej tyče (15) na vodiacej tyči závažia (13).

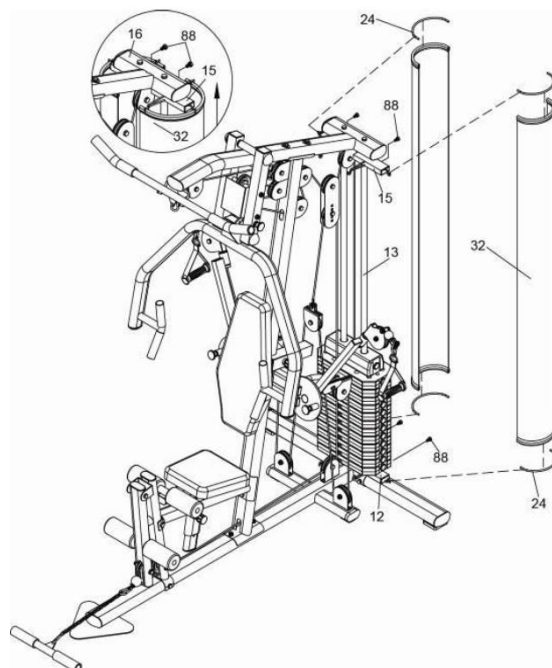

CVIKY



Tlak na prsia fixovaný



Predkopávanie



Široký chrbtový sval



Tlak na prsia



Motýlik



Biceps v sede



Horná kladka pred
hlavou



Horná kladka za hlavou



Spodná kladka biceps



Horná kladka triceps



Spodná kladka príťahy



Zakopávanie v stojí



Sedací sval

ÚDRŽBA

- Hoci je produkt vyrobený z kvalitných materiálov, je nutné vykonávať pravidelnú údržbu a kontrolu všetkých dielov či podliehajú opotrebovaniu. Zvlášť dôležité je to aj u lán, kladiek a káblov. Kontrolujte pravidelne a vymeňte v prípade potreby. Na poškodenom zariadení sa nesmie cvičiť.
- Laná a káble sa dajú kontrolovať vizuálne. Poškodený povrch lán svedčí o možnom narušení. Povrch lán je veľmi dôležitý pre zachovanie funkčnosti a životnosti. Odporúča sa ročná (pri zariadeniach s viacerými užívateľmi potom polročná) výmena všetkých lán a káblov pre zachovanie bezpečnosti.
- Odporúča sa denná kontrola neporušenosti všetkých dielov.
- Istá miera rizika sa nedá nikdy úplne vylúčiť ani pri predpisovom užívaní zariadenia. Preto vždy cvičte rozumne a neprepínajte sa. Ak pocítite komplikácie alebo bolesť, cvičenie ukončite.
- Poučte ďalších používateľov o možných rizikách.
- Ak zariadenie nie je používané, preverte nepoškodenosť káblov pomocou prsta. Jazdite s ním po povrchu lana alebo kábla a hľadajte narušenia alebo vydutia. Poškodené káble alebo laná okamžite vymeňte za nové.
- Vykonávajte očnú kontrolu prípadných prasklín alebo výčnelkov.
- Preverte správnu cvičebnú záťaž (počet závažia).
- Preverte správne umiestnenie a pevnosť všetkých nastavovacích kolíkov.
- Čalúnenie utrite po každom cvičení.
- Pravidelne čalúnenie čistite jemným prostriedkom alebo mydlom. Nepoužívajte abrazíva.
- Chráňte pred špicatými alebo ostrými predmetmi.
- Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutiek a matíc. Utiahnite v prípade potreby.
- Kontrolujte správne napätie lán.
- Vodiace tyče utierajte handričkou a zbavte prachu. Potom premažte mazivom na báze silikónu alebo teflónu.
- Kontrolujte funkciu pružín a pružinových dielov.
- Kontrolujte správne napätie kolíkov.
- Ak istiace gombíky nefungujú správne, nechajte ich vymeniť.
- Ak protišmykový povrch bude poškodený, vymeňte ho.

- Káble, laná, čalúnenie, rám, pružiny, kolíky a chrómové diely kontrolujte denne. Ostatné diely kontrolujte raz týždenne.
- Ohľadom správneho prísunu nutričných hodnôt počas cvičenia sa poraďte s odborníkom. Dodržujte pravidelný pitný režim. Ohľadom správneho cvičenia a optimálnej frekvencie sa poraďte s odborníkom.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov

na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: