



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN DJK0NNN Bežecký pás TechnoGym SkillMill Go

IN DJK04DN Bežecký pás TechnoGym SkillMill Console



Obrázok je iba ilustračný.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU	4
POPIS PRODUKTU	5
ZÁSADY SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA.....	5
POPIS DISPLEJA.....	7
HRUDNÝ PÁS	9
UMIESTNENIE	10
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	11
BEZPEČNOSTNÉ ŠTÍTKY.....	12
PREMIESTNENIE ZARIADENIA.....	12
VYROVNÁVANIE	13
ZAPOJENIE DO ZDROJA NAPÁJANIA.....	13
BEŽNÁ ÚDRŽBA.....	15
RIEŠENIE PROBLÉMOV	16
LIKVIDÁCIA VÝROBKU	17
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	17


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Manuál si prečítajte pozorne ešte pred prvým cvičením a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. Nevýkonávajte neschválené modifikácie výrobku a cvičte rozumne.
- Pred cvičením sa poraďte s odborníkom a vec konzultujte s lekárom.
- Buďte mimoriadne opatrný pri manipulácii so zariadením alebo pri jeho zapájaní a vypájaní z elektrického zdroja. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie musí byť vypojené z elektriny po ukončení používania, pred čistením, transportom a údržbou.
- Dbajte všetkých nariadení, pretože hrozí riziko popálenín.
- Chráňte pred deťmi a domácimi zvieratami. Nevypojené zariadenie nikdy nenechávajte bez dozoru. Deti musia byť pod dozorom dospeléj osoby aj keď sa nachádzajú iba v blízkosti zariadenia.
- Osoby s mentálnym alebo fyzickým postihnutím môžu cvičiť len pod dozorom dospeléj a zodpovednej osoby.
- Výrobok umiestnite iba na rovný, pevný, čistý a suchý povrch. Zachovajte dostatočný bezpečnostný odstup od iných objektov min. 0,6 m.
- Používajte len v súlade s manuálom a na určený účel. Nesprávne cvičenie môže ohroziť zdravie užívateľa.
- Používajte len originálne diely a doplnky.
- Ak je zariadenie poškodené alebo opotrebované, popr., ak je poškodená kabeláž a napájanie, výrobok nepoužívajte. Poškodené diely musia byť ihneď vymenené. Kontaktujte odborný servis.
- Pravidelne kontrolujte poškodenie alebo opotrebovanie všetkých dielov vrátane dotiahnutia skrutiek a matíc. Všetko musí pevne držať.
- Neťahajte za napájací kábel a ani ho nevytrhávajte zo zásuvky. Počas manipulácie musíte mať suché ruky.
- Vezmite si vhodné športové oblečenie vrátane obuvi. Oblečenie nesmie byť príliš voľné. Dávajte pozor, aby sa nič nezachytilo o pohybujúce sa časti prístroja.
- Ruky držte ďalej od pohyblivých častí a dielov.
- Do otvorov a zdierok nekladajte nepatričné predmety.
- Nepoužívajte vonku. Chráňte pred nepriazňou počasia, vodou, vetrom a priamym slnkom.
- Nepoužívajte v zle vetraných miestnostiach alebo v prostredí s nebezpečnými emisiami v ovzduší.
- Pred odpojením zo zdroja zariadenie vypnite zodpovedajúcimi tlačidlami.
- Zariadenie sa smie zapájať iba do predpisovo uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Pokiaľ počas cvičenia pocítite nevoľnosť alebo komplikácie, ukončíte tréning. Ohľadom ďalšieho postupu sa poraďte s lekárom. Ľudia so zdravotnými komplikáciami musia vec najprv odborne medicínsky konzultovať.
- Zaujmite správnu cvičebnú pozíciu a zvolte si ten správny program. Vždy cvičte rozumne.
- Počas cvičenia musia prizerajúce osoby zachovať dostatočný odstup. Zvlášť dôležité je to u detí a zvierat.
- Zariadenie sa smie montovať iba podľa manuálu a smie ho montovať iba dospelá osoba. Správnosť montáže a nepoškodenosť prístroja kontrolujte pred každým použitím.


- Všetky elektronické súčiastky a ovládacie prvky nesmú prísť do kontaktu s vodou alebo tekutinami.
- Na zariadenie a na ovládací panel nič nekladte.
- Chráňte pred ohňom, tepelnými zdrojmi a tiež pred rušivými elektromagnetickými vlnami. Zachovajte dostatočný odstup od iných spotrebičov.
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, vzniknuté neodbornými zásahmi, nesprávnym použitím alebo nesprávnou údržbou atď. Za účelom opravy kontaktujte odborný servis. Nepokúšajte sa o opravu sami.
- **Klasifikácia:** SA podľa ISO EN 20957-1. Výrobok je určený ku komerčnému použitiu v profesionálnom prostredí. Deti, osoby s rôznym postihnutím alebo inými zdravotnými komplikáciami môžu zariadenie používať len pod dohľadom lekára alebo kvalifikovanej asistencie.
- **VAROVANIE:** Nesprávne cvičenie môže zapríčiniť vážne zranenia vrátane smrteľného. Dodržujte bezpečnostné pravidlá a cvičte rozumne. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym používaním. Prístroj na meranie srdcového tepu nemusí byť presný. Jeho výsledky sú iba orientačné.

IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU

Na identifikačnom štítku produktu nájdete tieto informácie: Názov a adresa výrobcu (A), miesto výroby (B), opis výrobku (C), elektrickú charakteristiku (D), upozornenie ohľadom prečítaniu manuálu (E), sériové číslo a dátum výroby (F), výrobný model (G).

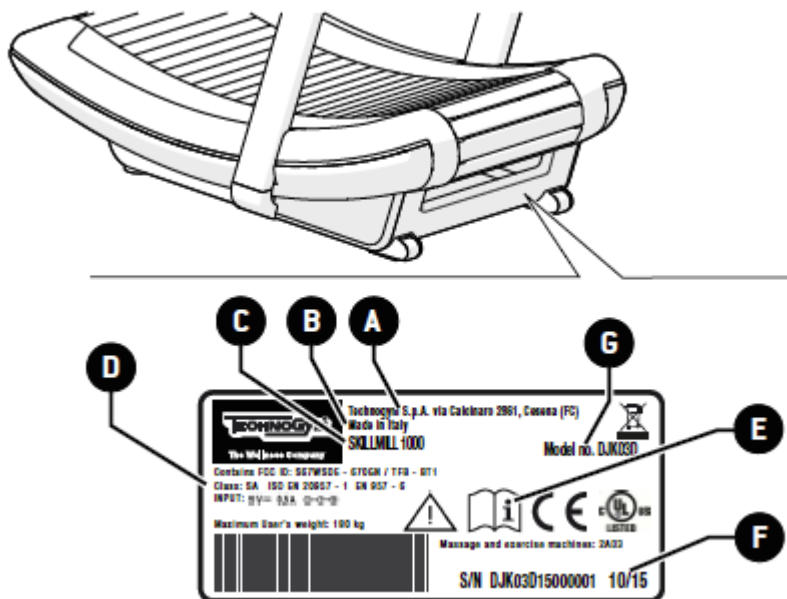

POPIS PRODUKTU

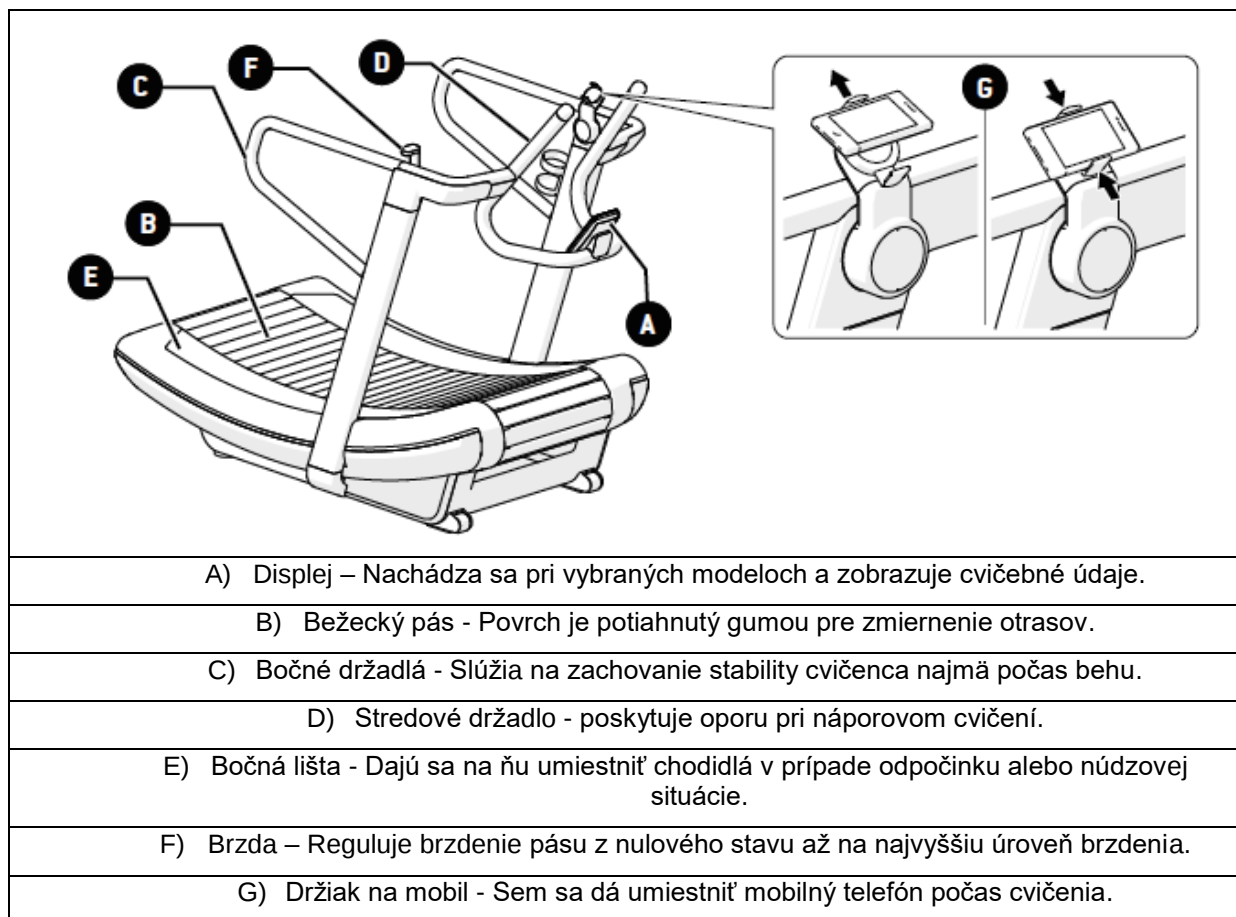


ZÁSADY SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA

- Chopte sa držiadiel a zozadu vstúpte na pás tak, že chodidlá najprv umiestnite na bočné lišty. Z tejto pozície nastavte brzdenie.
- Potom nohy umiestnite na bežecú plochu a zahájte tréning. V počiatočných fázach sa pridriavajte bočných držiadiel, kým si na zariadenie celkom nezvyknete. Pomôžu Vám udržať rovnováhu.
- Pri zvýšení rýchlosti na 6 – 7 km/h prechádza rýchlejšia chôdza v beh a krok sa začína predlžovať. Rýchlosť zvyšujte pozvoľna s ohľadom na schopnosť zachovať rovnováhu.
- Povrch bežeckej plochy je zakrivený. Čím viac sa budete približovať k ovládacímu panelu, tým sa bude rýchlosť zvyšovať. Čím viac sa budete posúvať vzad, tým viac sa bude rýchlosť znižovať.
- V prípade nebezpečenstva sa pevne chopte držiadiel oboma rukami, zaprite sa o ne a nohy umiestnite na bočné lišty. Potom zariadenie opustite.
- V prípade vypnutia prístroja na konci cvičenia sa chopte držiadiel oboma rukami, zaprite sa o ne a nohy umiestnite na bočné lišty. Potom zariadenie opustite.




- Počas cvičenia brzďte postupne.
- Bežecký pás nie je motorový a točí sa voľne. Z tohto dôvodu je nutné pri nastupovaní a opustení zariadenia použiť držiadlá.
- **VAROVANIE:** Brzda obmedzuje pohyb pásu, ale nezastaví ho úplne. Dokonca aj pri maximálnom brzdení sa pás môže hýbať. Dbajte preto potrebnej opatrnosti.

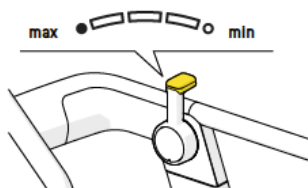


- Rôzne nastavenia intenzity brzdienia a postavenia držiadiel umožňujú rôzne druhy cvikov.

	Rýchla chôdza
	Beh
	Šprint

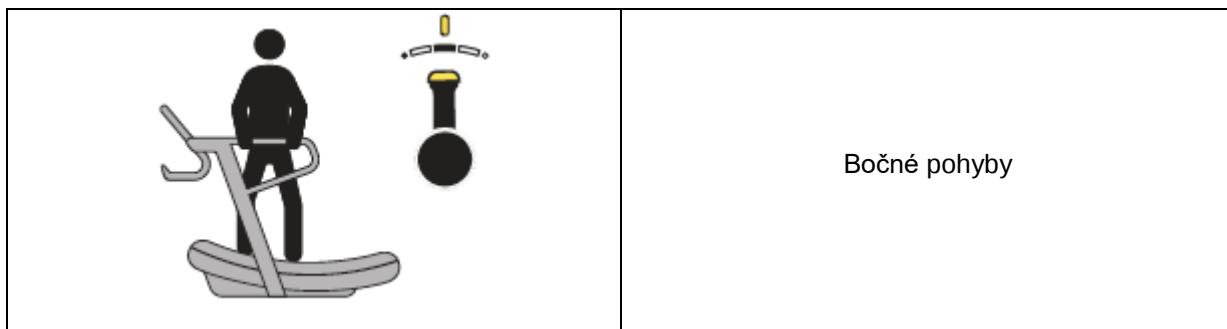

VAROVANIE:

- Prípadné otrasy v blízkosti zariadenia môžu viesť k strate rovnováhy. Dbajte preto opatrnosti.
- Zariadenie chráňte pred prípadným rušivým signálom.
- Na zariadení môže súčasne cvičiť iba jedna osoba.
- Zariadenie môže byť používané len na určený účel (viď. predchádzajúce informácie). Akékoľvek iné použitie je striktné zakázané.
- Nedotýkajte sa pásu ani pohyblivých dielov, pokiaľ je zariadenie v chode.
- Dávajte pozor, aby sa podrážky alebo šnúry topánok nezachytili v častiach zariadenia alebo v samotnom páse. Z tohto dôvodu sa vyhýbajte aj príliš voľnému oblečeniu, ktoré sa ľahko zachytí.

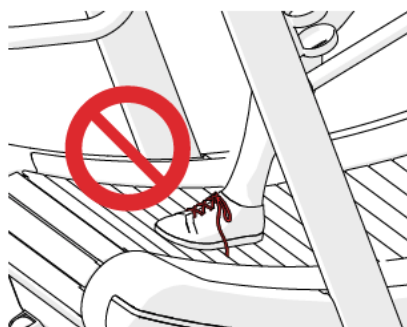

POPIS DISPLEJA

Displej sa nachádza na modeloch: DJK03, DJK13, DJK04, DJK14

Displej naštartujete tak, že budete pás niekoľko sekúnd používať. Ak rotácia pásu bude pokračovať dlhšie ako 10 sekúnd, začne sa tréning.

Pre vypnutie displeja ukončíte chôdzu na páse a nechajte ho v pokoji dlhšie ako 10 sekúnd.

Úroveň brzdenia je zobrazená v hornej časti displeja v rozsahu od 1 do 10.



Spodná časť displeja poskytuje nasledujúce údaje:

	Symbol zobrazuje, že Wi-Fi napojenie je aktívne. Je možné sa zaregistrovať.
	Symbol znamená, že používateľ je prihlásený. To je možné, ak je Wi-Fi aktívne. Je možné sa zaregistrovať aj pomocou TGS kľúča, kľúča "Mywellness" alebo pomocou aplikácie "Mywellness" pomocou NFC alebo QR kódu. Ak je používateľ prihlásený, uložia sa výsledky cvičenia na konci tréningu v jeho profile.
	Symbol ukazuje, že je pripojený hrudný pás. Číselný ukazovateľ vedľa symbolu potom zobrazuje srdcový tep užívateľa v počtoch tepov za minútu.

Počas cvičenia sa v stredovej časti displeja zobrazujú tieto hodnoty:

- Rýchlosť v km/h
- Výkon vo Wattoch
- Čas od začiatku cvičenia (minúty a sekundy)
- Prekonaná vzdialenosť v km



Na konci cvičenia potom budú zobrazené výsledky (rozdelené cez rozhranie). Každá stránka bude zobrazená 5 sekúnd a potom sa displej vypne.

Výsledková tabuľka č. 1:

- Max. dosiahnutá rýchlosť počas tréningu (km/h)
- Max. dosiahnutý výkon (Watty)
- Celkový cvičebný čas (min. a sekundy)
- Celková vzdialenosť (km)
- Max. srdcový tep v počtoch tepov za minútu



Výsledková tabuľka č. 2:

- Priemerná cvičebná rýchlosť (km/h)
- Priemerný výkon (Watty)
- Celkový počet spálených kalórií (kcal)
- Celkový cvičebný pohyb

- Priemerná tepová hodnota (tepy/min.)




POZNÁMKA:

- V závislosti od nastavenia sa bude vzdialenosť a rýchlosť zobrazovať buď v km a km/h alebo v míľach a ml/h.
- Ak sa užívateľ neprihlási, nebude mať zariadenie údaje o jeho telesnej hmotnosti. V takom prípade sa pri výpočte spaľených kalórií bude automaticky vychádzať z výrobné prednastavenej hodnoty 70 kg.

HRUDNÝ PÁS

Spodná časť panela obsahuje prijímač signálu z hrudného pásu a zaznamenáva tak srdcový tep. Prenos údajov sa realizuje skrze technológiu Bluetooth Smart. Pás musí byť so zariadením spárovaný. Pripojenie sa musí opakovať pri každom jednotlivom cvičení.

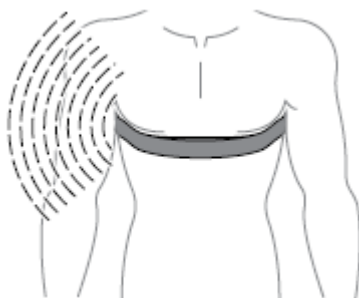

	Stlačte symbol srdiečka na spodnej strane displeja pre pripojenie hrudného pásu, pričom nesmie byť ďalej ako 30 cm od prijímača. Pre uľahčenie napojenia dajte pás čo najbližšie k prijímaču aspoň na 10 sekúnd. Blikajúca ikonka srdiečka znamená, že párovanie prebieha. Pri úspešnom spárovaní ikonka zostane permanentne svietiť. Aktuálny tep sa bude zobrazovať v počte tepov za minútu.
	Ak je zobrazený priemerný symbol (AVG), znamená to, že sa zobrazuje priemerná tepová hodnota od začiatku cvičenia.
	Ak je zobrazený maximálny symbol (MAX), znamená to, že sa zobrazuje najvyššia tepová hodnota od začiatku cvičenia.

Schéma nižšie poskytuje údaje ohľadom súvzťažnosti veku užívateľa a optimálnym cieľovým srdcovým tepom. Maximálna hodnota sa opiera o vek a vychádza zo vzorca: Max. hodnota tepovej frekvencie = $207 - 0,7 \times \text{vek}$ (R. L. Gelish a kol.)


Správne čítanie grafu:

Nájdite svoj vek na horizontálnej stupnici. Zíďte na vertikálnu os až k hodnotám 60%, 70% a 90%.

Pri cvičení medzi 60 a 70% je primárnym zdrojom energie spaľovanie telesného tuku.

Cvičenie medzi 70 a 90% znamená väčšiu srdcovú záťaž.

Napr .: Ak tridsiatnik chce spáliť tuk, mal by tepový limit byť medzi 112 (60%) a 131 (70%). Pokiaľ ale chce zlepšiť srdcovú a dýchaciu kapacitu, mal by byť tepový limit medzi 131 (70%) a 168 (90%).

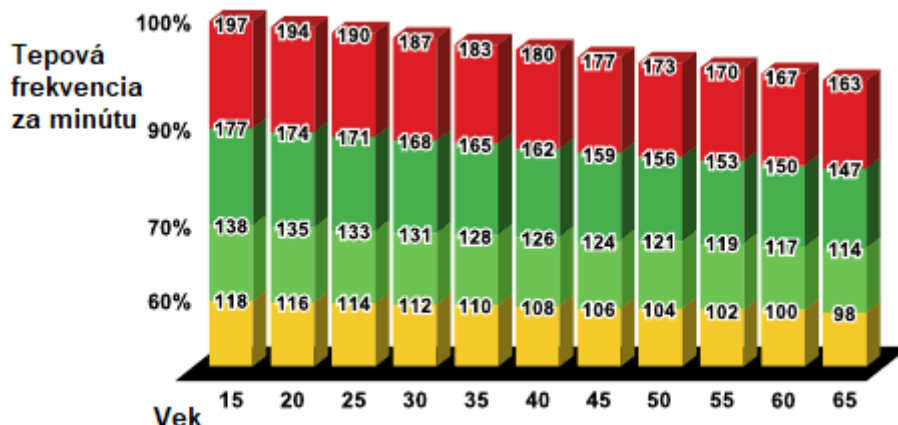

Červená farba - dominujú cukry. Vhodné pre atlétov v závodných disciplínach podľa certifikácie.

Tmavo zelená farba - dominujú tuky a cukry: Značné zlepšenie aeróbnych cvičení.

Svetlo zelená farba - dominujú tuky a vo zvýšenej miere aj cukry: Pokročilé zlepšenie aeróbnych cvičení.

Žltá farba - dominujú tuky a cukry len v zmenšenej miere: obmedzené zlepšenie aeróbného cvičenia.

VAROVANIE:


- Počas cvičenia Váš tep nesmie ísť nikdy nad hranicu 90% tepového maxima. Možné výnimky sa dajú posúdiť len s ohľadom na mieru športového zaťaženia, napr. u profesionálnych športovcov.
- Výsledky merania nemusia byť úplne presné a nemajú lekársku vypovedaciu hodnotu. Slúži len ako orientačné meranie.
- Ľudia s kardiostimulátorom alebo obdobným zariadením nesmú hrudný pás používať.
- Pre elimináciu prípadného rušenia musí byť zachovaný min. odstup 170 cm od iných prístrojov.
- Iné vysielacie (TV, mobil) môžu negatívne ovplyvniť výsledky tepového merania.
- V prípade pochybností ohľadom spoľahlivosti meraných údajov kontaktujte servis.
- Ak by nastali problémy s pripojením hrudného pásu, preverte najprv, či nie je vybitá batéria alebo či pás nie je súčasne spárovaný s iným zariadením.

UMIESTNENIE

Výrobok musí byť predpisovo umiestnený s ohľadom na špecifické požiadavky. Vhodnosť prostredia pre inštaláciu si vopred overte. Priestor musí spĺňať:

- Teplota medzi +10°C a +25°C.
- Dostatočná ventilácia a vlhkosť medzi 20% a 90% (ak je zariadenie v chode).
- Dostatočné osvetlenie priestoru.
- Dostatočný bezpečnostný odstup okolo zariadenia od iných objektov. Za zariadením sa musí ponechať voľný priestor aspoň 2x1 m, podľa obrázku.
- Rovná, stabilná podlaha bez vibrácií. Musí mať zároveň dostatočnú nosnosť, aby uniesla zariadenie aj s užívateľom.
- Miesto musí vyhovovať všetkým uvedeným a bezpečnostným požiadavkam.

- S ohľadom na funkčnosť zariadenia sa odporúča ho nepoužívať v prostredí so zvýšeným výskytom krátkych vln alebo podobne.
- Zariadenie nevystavujte priamym slnečným lúčom.
- Zariadenie nepoužívajte vonku. Zariadenie nesmie byť vonku ani skladované. Musí byť chránené pred vplyvmi počasia. Na čistenie sa nesmie používať tlaková hadica.
- Zariadenie sa nesmie používať v prostredí s nebezpečnými emisiami v ovzduší alebo s nedostatkom kyslíka.
- Chráňte pred vodou a vlhkosťou. Nesmie sa dávať do blízkosti bazénov, sáun atď.

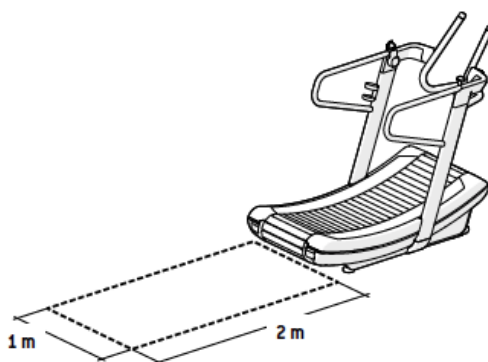


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model	DJK03, DJK13	DJK0N, DJK1N, DJK04, DJK14
Napájanie	5 Vdc	-
Hmotnosť zariadenia	180 kg	180 kg
Max. hmotnosť užívateľa	180 kg	180 kg
Hlučnosť	Menej ako 70 dB (A)	Menej ako 70 dB (A)
Stupeň ochrany	IP 20	IP 20
Prevádzková teplota	Od +5°C do +40°C	Od +5°C do +40°C
Max. nosnosť držiaka fľaše	2 kg	2 kg
Trieda elektrickej izolácie	Trieda II	Trieda II

Špecifikácia batérie pre modely DJK04, DJK14:

Vstupné napätie	5V+/-5%
Výstupné napätie	5V+/-5%
Max. vstupný prúd	2 A
Max. výstupný prúd	1 A
Čas pre plné nabitie	16 h
Napájací konektor	5,5x2,1 DC konektor

POZNÁMKA: Plynulosť chodu sa optimalizuje po prekonaní prvých 300 km.

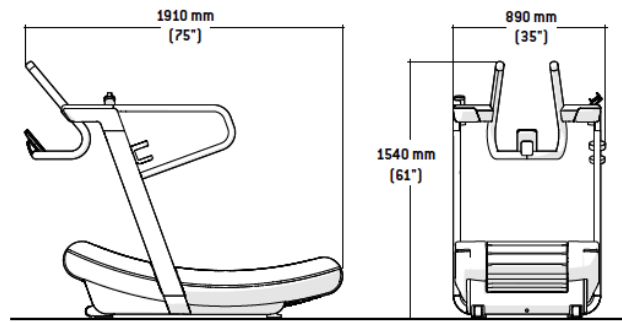


BEZPEČNOSTNÉ ŠTÍTKY

- Štítok umiestnený na prístroji upozorňuje na nebezpečenstvo pádu. Prístroj nie je vybavený motorom a pás sa pohybuje samovoľne. Je preto nutné sa pridržiavať držiadiel.



- Pred cvičením si prečítajte varovania, uvedené na štítku slúpika na pravej strane.

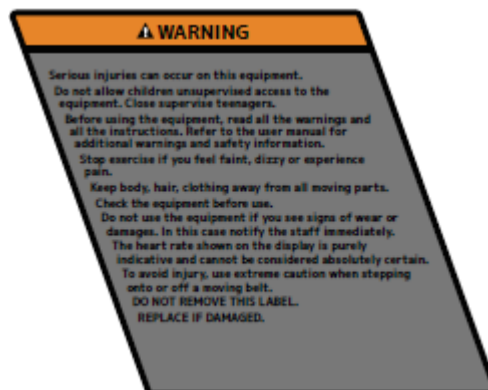


- Štítky neodstraňujte a udržiavajte ich v čitateľnom stave.

PREMIESTNENIE ZARIADENIA

Zariadenie disponuje dvoma prednými fixnými kolieskami. Pre premiestnenie zariadenie mierne nadvihnute podľa obrázku a posúvajte vpred alebo vzad. Pre zdvih odporúčame asistenciu ďalšej osoby, vzhľadom k značnej hmotnosti výrobku. Ak nie je možné kolieska použiť, zvolte iný vhodný spôsob premiestnenia.


VAROVANIE: S pásom manipulujte veľmi opatrne. Mohol by sa prevážiť, stratiť stabilitu a prevrátiť sa.

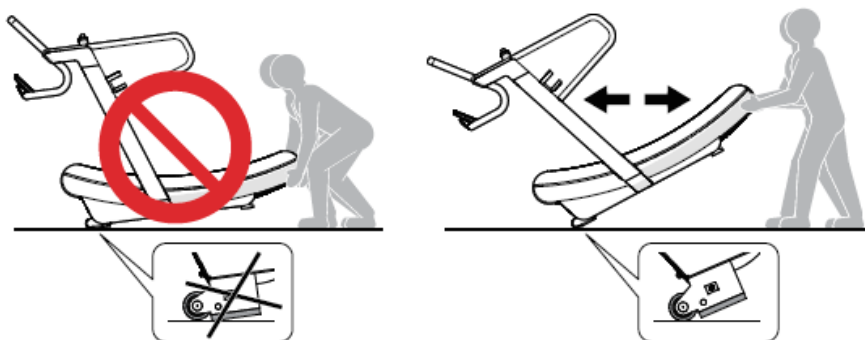

VYROVNÁVANIE

Pre zachovanie funkčnosti musí byť zariadenie vyrovnané. Vyrovnanie nerovností sa dá vykonať pomocou spodných pätičiek podľa obrázka.

- Uvoľnite maticu (B).
- Pootočte pätkou (A) vpravo alebo vľavo, kým sa zariadenie nevyrovná.
- Opätovne zaistite maticu (B).

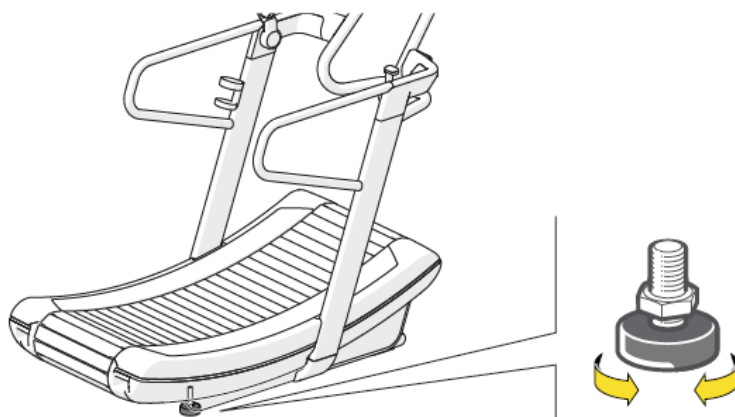


ZAPOJENIE DO ZDROJA NAPÁJANIA

Modely DJK03 a DJK13 musia byť zapojené do hlavnej uzemnenej elektrickej zásuvky.

- Pred zapojením preverte, že elektrický zdroj zodpovedá všetkým uvedeným požiadavkám na štítku pri spínači.
- Kábel najprv zapojte do prístroja, potom do zásuvky v stene.

VAROVANIE: Elektrický zdroj a zapojenie pravidelne kontrolujte. Zásuvka nesmie byť ničím blokována, aby manipulácia s ňou a prístup k nej bol jednoduchý.

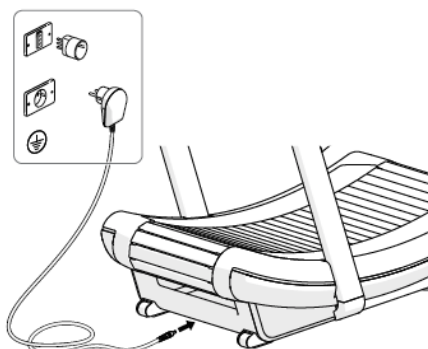


Modely DJK04 a DJK14 sú poháňané batériou.


- Pri dodaní sa úroveň nabitia batérie pohybuje medzi 40 a 60%.
- Pred prvým použitím batériu úplne dobite dodanou nabíjačkou.
- Konektor nabíjačky zapojte do USB zdierky.
- Batériu je možné vybrať a dobíjať mimo zariadenia.

Postup:

- Vyberte batériu z úložiska.
- Odpojte káble medzi batériou a zariadením.
- Pripojte konektor nabíjačky k batérii.
- Nechajte nabíjať aspoň 16 hodín.
- Odpojte batériu z elektriny a pripojte k zariadeniu opätovným napojením na uvedené káble.
- Vložte batériu späť do úložiska.

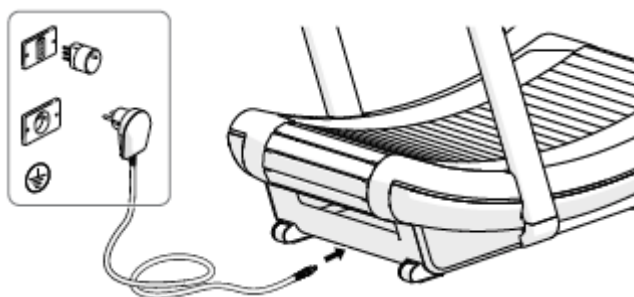


POZNÁMKA: Elektrická špecifikácia napájania: 5V dc 1A so SELV výstupom.

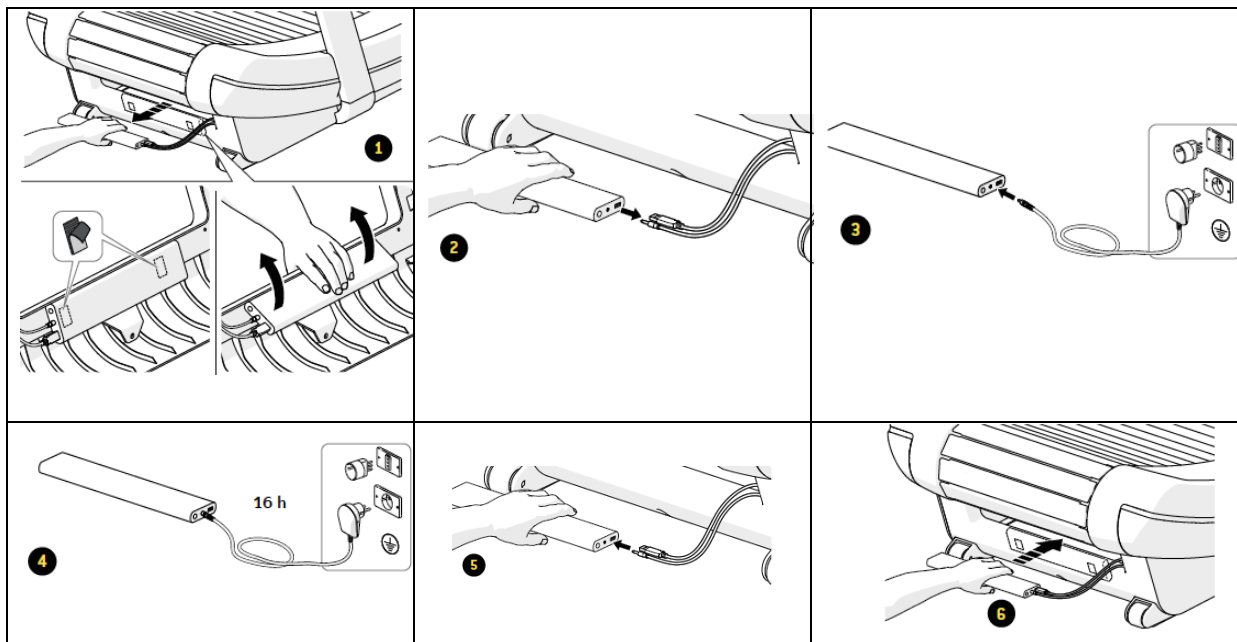

- Ak po nabití batérie nemožno spustiť displej, stlačte tlačidlo B.
- Ak batéria nebola dlhšiu dobu používaná, preverte, či je spustený displej a stlačte tlačidlo B. V inom prípade batériu odpojte.
- Po dlhšom nepoužívaní musíte batériu opäť úplne nabiť.

Funkcie tlačidla B:

- Aktivujete ním batériu, ak je vypnutá.
- Ak je batéria aktívna, tlačidlom ju vypnete.

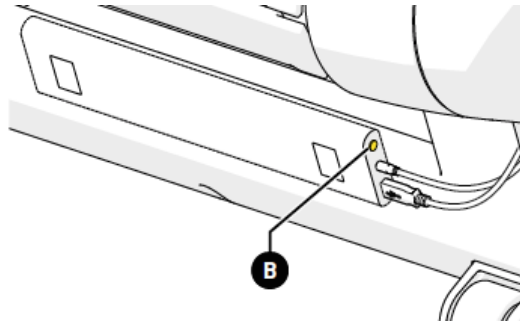

BEŽNÁ ÚDRŽBA

Zariadenie udržiavajte v čistom stave bez prachu a dodržujte hygienické predpisy. Je to obzvlášť dôležité, ak zariadenie priebežne používa viac užívateľov.

Čistenie displeja:

- Odpojte zariadenie z elektrického zdroja.
- Pomocou brzdy znížte rýchlosť pásu na najnižšiu možnú hranicu.
- Očistite vlhkou, nie mokrou, utierkou.

Týždenne vykonávajte kompletnú očistu:


- Odpojte zariadenie z elektrického zdroja.
- Pomocou brzdy znížte rýchlosť pásu na najnižšiu možnú hranicu.
- Vonkajšie časti utrite vlhkou špongiou.
- Premiestnite prístroj stranou a vysajte priestor pod zariadením.
- Nikdy nepoužívajte chemické čistiadla alebo riedidlá.

VAROVANIE:

- Nevyvíjajte príliš veľkú silu, aby ste nepoškodili štítky na produkte.
- Pre zaistenie bezpečnosti je nutná kontrola zariadenia každé dva týždne.
- Manipulácia a údržba smie byť vykonávaná len s celkom zabrzdenými pásom.
- V prípade nejasností ohľadom údržby sa obráťte na autorizovaný servis.
- Rutinné kontroly, údržba a lubrikácia smie byť vykonaná iba odborným servisom.
- Vždy je nutné vypojiť zariadenie zo zdroja napájania a bežecý pás zabrzdiť.

Každé dva týždne preverte:

- Nepoškodenosť všetkých rotačných i iných dielov.
- Funkčnosť brzdy.
- Nepoškodenosť plastových krytov.

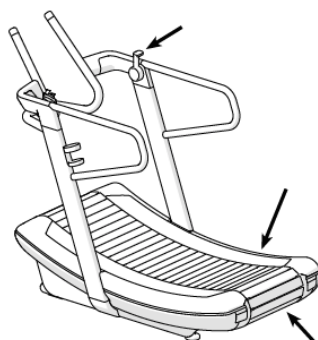

Dlhodobé skladovanie:

Pri dlhšom nepoužívaní dodržujte nasledujúce pokyny a skladovacie podmienky:

- Skladujte na suchom mieste a použite ochranu proti prachu.
- Skladujte pri izbovej teplote od -10°C do $+70^{\circ}\text{C}$ pri relatívnej vlhkosti medzi 20 a 90%.
- Pre lepšie skladovanie použite pôvodný obal.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Tabuľka nižšie zachytáva možné komplikácie vrátane prípadných riešení. Ak porucha nie je v tabuľke obsiahnutá, kontaktuje servis.

Problém	Príčina	Riešenie
Displej nie je možné spustiť	Chyba napájania	Skontrolujte zástrčku pomocou iného prístroja.
	Poškodenie napájacieho kábla	Kontaktujte servis
	Zlé zapojenie kábla	Preverte pripojenie
	Inštalčné komplikácie kábla	Preverte pripojenie
	Rozpojenie konektora	Kontaktujte servis
	Vybitá batéria	Nabite batériu
Nadmerná hlučnosť	Zariadenie nie je v rovine	Vyrovajte prístroj
	Poškodenie ložísk	Kontaktujte servis
	Pás nie je vyrovnaný	Kontaktujte servis
Chyba snímania pulzu pri použití hrudného pásu	Blízkosť iných vysieláčov	Vzdialte od iných vysieláčov aspoň na 80 cm
	Silný zdroj rušenia	Nájdite zdroj rušenia a premiestnite zariadení
	Poškodený hrudný pás	Hrudný pás vymeňte za nový
	Nedostatočný kontakt pásu a kože	Vnútornú stranu pásu navlhčite vodou
	Poškodený vysieláč	Vymeňte hrudný pás za nový
Zlé alebo nečitateľné zobrazenie údajov	Možná blízkosť rušenia inými domácimi spotrebičmi	Dajte mimo dosah možných rušivých zdrojov

V prípade poruchy alebo problémov sa obráťte na servis. Pre uľahčenie komunikácie si pripravte tieto informácie: model produktu, dátum kúpy, sériové číslo, presný popis problému.

VAROVANIE: Neodborné zásahy a neodborné opravy môžu mať za následok odmietnutie uznania záruky.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU

- Nepoužívaný produkt vypojte z elektriny a umiestnite tak, aby nemohol byť zdrojom nebezpečenstva pre iných ľudí, vrátane detí.
- Nez bavujte sa výrobku na nedovolených verejných miestach ani pri jeho likvidácii neporušujte vlastnícke práva iných.
- Použíte materiály sú recyklovateľné. Zbavte sa ich preto podľa miestnych zákonných požiadaviek a len na určených miestach.
- Elektronické časti nesmú byť vyhadzované medzi bežný odpad. Musia byť zlikvidované predpisovo na určených miestach.
- V prípade pochybností vec konzultujte so zodpovednými orgánmi. Poprípade sa obráťte na predajcu so žiadosťou o radu ohľadom predpisovej likvidácie. Zvlášť sa to odporúča, ak je prístroj používaný pre komerčné účely.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov

na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: