

# POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK



*Kidgoo1 – Q8000A-LV / Kidgoo1 Sport Q8000-S-LV*

*Kidgoo2 – Q9000A-LV / Kidgoo2 Sport Q9000-S-LV*



Tento výrobok spĺňa všetky bezpečnostno-technické požiadavky európskej normy pre bicykle a prívesy na bicykle (DIN EN 15918).



## Obsah

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| CERTIFIKÁTY .....                               | 4  |
| DOKUMENTÁCIA.....                               | 4  |
| COPYRIGHT .....                                 | 4  |
| NA ÚVOD .....                                   | 4  |
| Používanie na stanovený účel .....              | 4  |
| Hranice výkonnosti.....                         | 5  |
| Pokyny pre návod na používanie.....             | 5  |
| BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....                       | 6  |
| Používateľ .....                                | 6  |
| Podmienky pre používanie.....                   | 7  |
| Pasažieri .....                                 | 7  |
| Ťažné vozidlo (režim Príves) .....              | 7  |
| Údržba a skladovanie .....                      | 8  |
| Jazda na bicykli s prívesným vozíkom.....       | 8  |
| Dodatočné jazdné stopy.....                     | 8  |
| Dodatočná záťaž .....                           | 8  |
| Defenzívny spôsob jazdy .....                   | 9  |
| PREHLAD VÝROBKU .....                           | 9  |
| Rozsah dodávky .....                            | 9  |
| Súčiastky a obslužné prvky.....                 | 10 |
| Príslušenstvo.....                              | 12 |
| MONTÁŽ.....                                     | 13 |
| Rozloženie kabínky.....                         | 13 |
| Montáž osi pojazďového kolesa a rukoväte.....   | 14 |
| Upevnenie osi pojazďového kolesa.....           | 14 |
| Zakrytie listových pružín.....                  | 14 |
| Umiestnenie chrániča pojazďového kolesa .....   | 15 |
| Montáž rukoväte .....                           | 15 |
| Uloženie brzdového tiahla .....                 | 16 |
| Nasadenie pojazďových kolies .....              | 16 |
| Napnutie zadného operadla.....                  | 17 |
| Nasadenie vlajočky .....                        | 18 |
| Voliteľné montážne kroky.....                   | 18 |
| Montáž pojazďového kolesa Buggy .....           | 18 |
| Nastavenie pojazďového kolesa Buggy .....       | 18 |
| Montáž oja.....                                 | 18 |
| Montáž spojovacieho zariadenia na bicykli ..... | 19 |
| Montáž voliteľného príslušenstva .....          | 20 |
| Adaptér na detskú sedačku (trieda 0+) .....     | 20 |
| PREVÁDZKA.....                                  | 22 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Obsluha a nastavenie kotúčovej brzdy *                | 22 |
| Obsluha kotúčovej brzdy                               | 23 |
| Nastavenie kotúčovej brzdy                            | 24 |
| Obsluha parkovacej brzdy na rukoväti *                | 25 |
| Nastavenie rukoväte                                   | 26 |
| Nastavenie režimu                                     | 26 |
| Nastavenie pojazďového kolesa Buggy                   | 27 |
| Nasadenie oja                                         | 27 |
| Použitie vlajočky                                     | 28 |
| Sklopenie rukoväte smerom nahor                       | 28 |
| Umiestnenie pútka na ruku                             | 28 |
| Upevnenie 5-bodového bezpečnostného pásu              | 28 |
| Zaistenie nákladu                                     | 28 |
| Uloženie nákladu                                      | 28 |
| Prispôsobenie bezpečnostných pásov ( <i>Kidgoo2</i> ) | 28 |
| Nastúpenie detí do vozíka                             | 29 |
| Pripásanie detí                                       | 30 |
| Kontrola rozdelenia záťaže a zaťaženia vozíka         | 30 |
| Pripojenie prívesného vozíka k bicyklu                | 31 |
| Použitie tzv. komfortných funkcií                     | 32 |
| Použitie klimatizačnej funkcie                        | 32 |
| Nastavenie odpruženia                                 | 33 |
| Uskladnenie                                           | 34 |
| STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA                                | 34 |
| Starostlivosť                                         | 35 |
| Po každom použití                                     | 35 |
| Po silnom vplyve počasia                              | 35 |
| Obdobie bez použitia vozíka                           | 35 |
| Intervaly údržby                                      | 35 |
| Pred každou jazdou                                    | 35 |
| Mesačne (alebo každých 200 km)                        | 36 |
| Polročne (alebo každých 500 km)                       | 36 |
| Každé tri roky (alebo každých 3 000 km)               | 36 |
| PRÍLOHA                                               | 36 |
| Technické údaje                                       | 36 |
| Záručné podmienky                                     | 37 |
| Informácie o technickej podpore                       | 38 |
| Náhradné diely                                        | 38 |

## CERTIFIKÁTY

Prívesný vozík Kidgoo bol testovaný a schválený podľa európskej bezpečnostnej normy EN 15918. Spĺňa tiež všetky hraničné hodnoty migrácie určitých prvkov, ktoré vyžaduje norma pre bezpečnosť hračiek EN 71-3.



## DOKUMENTÁCIA



Výroky uvedené v tejto dokumentácii nemožno chápať ako uistenie o niektorých vlastnostiach výrobku. Pri všetkej starostlivosti nemožno vylúčiť technickú nepresnosť alebo vynechanie údajov. Jednotlivé informácie môžu byť podľa potreby krátkodobá a bez zvláštneho oznámenia zmenené.

Predložené informácie možno u Qeridoo GmbH objednať aj v ďalších jazykoch, alebo sú prípadne uvedené na stiahnutie aj na našich internetových stránkach. Navštívte nás na: [www.qeridoo.de](http://www.qeridoo.de).

## COPYRIGHT

Všetky práva súvisiace s touto dokumentáciou zostávajú u firmy Qeridoo GmbH.

Tu uvedené texty, hodnoty a obrázky sa nesmú neoprávnene rozmnožovať, rozširovať, vyhodnocovať na účely hospodárskej súťaže alebo sprístupňovať tretím osobám. Ak sa v rámci tejto dokumentácie používajú iné označenia výrobkov, potom sa spravidla jedná o registrované obchodné značky príslušného výrobcu.



*get on track*

## NA ÚVOD

### Používanie na stanovený účel

Prívesný vozík *Kidgoo* je koncipovaný ako prívesný vozík pre bicykle a je navyše funkčne vybavený ako kočík pre chodcov alebo kočík pre behanie a walking. V **režime Príves** ho pomocou oja a spojovacieho zariadenia pripojíte k vhodnému ťažnému vozidlu (bicykel alebo bicykel s motorom do max. 25 km/hod.). S upevneným kolieskom Buggy slúži prívesný vozík *Kidgoo* v **režime Buggy** čoby kočík; v **režime Walker** ho použijete pri behaní alebo walkingu.

Prívesný vozík *Kidgoo* je k dostaniu ako jednomiestny (*Kidgoo1*) alebo dvojmiestny (*Kidgoo2*) a je výhradne určený pre súkromnú prepravu jedného dieťaťa alebo dvoch detí na spevnených cestách. Zároveň so sebou môžete viesť aj batožinu v priestoroch, ktoré sú na to určené, ak dodržíte povolenú hmotnosť a batožinu bezpečne upevníte a rovnomerne uložíte.

Počas jazdy musí byť každé dieťa na sedačke bezpečne pripnuté bezpečnostným pásom. Ak v dvojmiestnom prívesnom vozíku prevádzate len jedno dieťa, potom musíte upevnenia pásu zmeniť podľa návodu v kapitole „[Prispôbenie bezpečnostných pásov \(Kidgoo2\)](#)“ tak, aby dieťa bezpečne sedelo

uprostred príviesného vozíka. Kvôli bezpečnej preprave bábätka používajte adaptér, ktorý je možné voľiteľne zakúpiť, a upevnite ho v sedačke pre deti triedy 0+.

Príviesný vozík *Kidgoo* spĺňa všetky bezpečnostno-technické požiadavky európskej normy pre bicykle a príviesy, na bicykle (DIN EN 15918) a taktiež zohľadňuje európsku normu pre detské kočíky EN 1888. Použitie ako príviesný vozík bicykla za tmy alebo zlých poveternostných podmienok je povolené len vtedy, keď je zadná časť príviesného vozíka vybavená koncovým svetlom a príviesný vozík sa používa v zmysle príslušných predpisov pre prevádzku na cestných komunikáciách.

Prevádzka na nespevnenom teréne, preprava batožiny v priestore pre deti, preprava zvierat a komerčné využitie nie je povolené. Hraničné hodnoty, ktoré sú uvedené v kapitole „[Hranice výkonnosti](#)“, sa musia bezpodmienečne dodržať a skontrolovať pred každým použitím. V každom prípade zodpovedá osoba idúca na bicykli, príp. osoba, používajúca príviesný vozík v režime Buggy alebo režime Walker, za riadne použitie príviesného vozíka *Kidgoo* a to aj v rámci cestnej premávky.

## Hranice výkonnosti

Bezpečné použitie príviesného vozíka *Kidgoo* je možné len vtedy, keď budete v každom režime dbať na hranice výkonnosti príviesného vozíka a dodržiavať ich:

| Požiadavky na pasažierov                                                                                                                                                                | Kidgoo1    | Kidgoo2    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Hmotnosť</b>                                                                                                                                                                         |            |            |
| Celková povolená hmotnosť (Kidgoo + deti + batožina)                                                                                                                                    | 50 kg      | 60 kg      |
| Maximálna hmotnosť každého dieťaťa                                                                                                                                                      | 22 kg      | 18 kg      |
| <b>Vek</b>                                                                                                                                                                              |            |            |
| Minimálny vek (bez detskej sedačky). Dieťa musí samo vedieť sedieť; pre deti do 18 mesiacov odporúčame použitie vložky na zmenšenie sedačky, pozrite „ <a href="#">Príslušenstvo</a> “. | 6 mesiacov | 6 mesiacov |
| Minimálny vek (s detskou sedačkou)                                                                                                                                                      | 1 mesiac   | 1 mesiac   |
| Najvyšší vek                                                                                                                                                                            | 6 rokov    | 6 rokov    |
| <b>Veľkosť</b>                                                                                                                                                                          |            |            |
| Maximálna telesná veľkosť                                                                                                                                                               | 116 cm     | 116 cm     |

| Požiadavky na batožinu                    | Kidgoo1 a Kidgoo2 |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Úložný priestor (za sedačkou)             | 5 kg              |
| Vrečko na menšie predmety (pod rukoväťou) | 2 kg              |

Navyše platia nasledujúce obmedzenia pre režim Príves:

| Požiadavka na oje                                                         | Kidgoo1 a Kidgoo2 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Povolená oblasť zaťaženia (v priestore uchytenia spojovacieho zariadenia) | 3 – 8 kg          |

| Požiadavky na ťažné vozidlo | Kidgoo1 a Kidgoo2                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Druh ťažného vozidla        | Bicykel (tiež bicykel v ľahu), bicykel s motorom (podpora do 25 km/hod.). |
| Maximálna povolená rýchlosť | 25 km/h; v zákrutách max. 7 km/h. (kroková rýchlosť)                      |
| Veľkosť zadného kolesa      | 20" – 29"                                                                 |

## Pokyny pre návod na používanie

Tento návod na používanie Vás informuje o všetkých technických a bezpečnostne relevantných aspektoch, potrebné pre montáž, prevádzku a údržbu príviesného vozíka *Kidgoo*.

- Pozorne si prečítajte celý návod.

- Použite ho pre zaučenie všetkých osôb používajúcich prívesný vozík.
- Návod na používanie uschovajte v blízkosti prívesného vozíka *Kidgoo*.

V návode na používanie sú uvedené nasledujúce typografické prvky, ktoré upozorňujú na možné zdroje nebezpečenstva alebo na zvláštne informácie:



#### **Nebezpečenstvo!**

Označuje pokyny bezpečnostného stupňa označujúceho nebezpečenstvo. Upozorňuje na možné nebezpečenstvá, ktoré môžu pri nedbalosti viesť k poraneniu osôb.



#### **Pozor!**

Označuje pokyny bezpečnostného stupňa, ktorý uvádza, že je nutné dať pozor. Upozorňuje na možné nebezpečenstvá, ktoré môžu pri nedbalosti viesť k vecným škodám.



#### **Tip!**

Označuje dôležité informácie vzťahujúce sa k danej téme. Poukazuje na alternatívne správanie, ďalšie zdroje informácií, alebo praktické rady.

Všetky **smerné údaje** (vľavo, vpravo, vpredu, vzadu, hore, dole, atď.) sa vzťahujú k pozorovateľovi, ktorý stojí za rukoväťou a pozerá sa v smere jazdy. Oje sa teda nachádza vpredu, rukoväť vzadu.

**Používateľom** sa v tomto návode na používanie rozumie osoba, ktorá preváža deti v prívesnom vozíku *Sportrex* a ktorá za týmto účelom vykonáva všetky potrebné nastavenia na vozidle.

Tento návod na používanie je určený ako pre modely *Kidgoo* s kotúčovou brzdou (*Q8000-S-LV* a *Q9000-S-LV*), tak pre modely s manuálne ovládateľnou parkovacou brzdou (*Q8000A-LV* a *Q9000A-LV*). Úseky a pokyny, ktoré platia len pre jeden z oboch modelových radov, sú označené hviezdíčkom (\*) a zodpovedajúcim pokynom.

## **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

#### **Nebezpečenstvo!**

Pozorne si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.



Súčasne sa musia dodržiavať miestne bezpečnostné pokyny, predpisy pre prevenciu úrazov a právne predpisy ako napr. pravidlá cestnej premávky a v spornom prípade sa musia uprednostniť.

Zaistite, aby bol prívesný vozík *Kidgoo* používaný iba osobami, ktoré sú v zmysle nasledujúcej definície schopné ho obsluhovať. Používatelia si tento návod na používanie musia celý prečítať a porozumieť mu.



#### **Pozor!**

Prívesný vozík *Kidgoo* nie je detská hračka a nesmie sa na tento účel používať. Podobne nie je povolené pripojiť prívesný vozík *Kidgoo* k detskému bicyklu.

### **Používateľ**

- Za používateľa sa považujú nasledujúce osoby:
  - Všetky osoby, ktoré na vozidle vykonávajú montážne práce alebo menia jeho nastavenia.
  - Vodič ťažného vozidla v režime *Príves*.
  - Obsluha v režime *Buggy* alebo *Walker*.
- Používateľ musí byť vo veku minimálne 16 rokov a musí byť dostatočne duševne vyspelý, aby mohol obsluhovať prívesný vozík *Kidgoo* a prepravovať v ňom deti.
- V režime *Buggy* je obsluha mladšími používateľmi povolená, ak sú pod dohľadom osoby, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky.

- Používateľ je vždy zodpovedný za riadne použitie prívesného vozíka *Kidgoo* a jeho spôsobilosť pre cestnú prevádzku.

## Podmienky pre používanie

- Prívesný vozík *Kidgoo* sa nesmie používať na komerčné účely ani za súťažných podmienok.
- Pred každou jazdou sa presvedčte o riadnom a technicky bezchybnom stave prívesného vozíka *Kidgoo*. Pohľadom skontrolujte jeho stav a dbajte predovšetkým na pokyny a zoznamy v kapitole [„Intervaly údržby“](#). Pokyny v úseku [„Pred každou jazdou“](#) platia aj pre prvé použitie prívesného vozíka *Kidgoo*.
- Informujte sa navyše o špecifických miestnych predpisoch a pravidlách pre cestnú dopravu, keď robíte výlety za hranice, alebo keď chcete prívesný vozík *Kidgoo* vziať so sebou na cestu do zahraničia.
- Zaistite pred každou jazdou, aby boli splnené predpoklady, potrebné pre daný prevádzkový režim prívesného vozíka. Dbajte pritom predovšetkým na tabuľku a pokyny v kapitole [„Nastavenie režimu“](#).
- V režime Príves musí byť zadná časť prívesného vozíka vybavená koncovým svetlom a prívesný vozík sa musí prevádzkovať podľa pravidiel cestnej premávky.
- Pred každou jazdou uzavrite vnútorný diel striešky 3-v-1, aby boli deti vďaka vstavanej sieti chránené proti hmyzu a kamienkom. V cestnej prevádzke by mala byť navyše uzatvorená aj strieška, chrániaca proti dažďu, a mali by byť otvorené vetracie okienka.

## Pasažieri

- Vo vozíku *Kidgoo1* sa môže prevážať jedno dieťa a vo vozíku *Kidgoo2* sa môžu voziť maximálne dve deti vo veku od 1 mesiaca do 6 rokov. Pre zaistenie detí, ktoré ešte nemajú 6 mesiacov, alebo ešte nedokážu samé vzpriamene sedieť, sa musí používať špeciálne príslušenstvo, pozrite [„Príslušenstvo“](#).
- Deti nesmú byť väčšie ako 118 cm, aby mali za každej situácie dostatok miesta nad hlavou.
- Každé dieťa musí byť riadne pripútané 5-bodovým bezpečnostným pásom.
- Pri každej jazde musia mať deti na hlave ochrannú cyklistickú prilbu. To isté sa odporúča aj jazdcovi na bicykli v režime Príves, ktorý by im mal byť príkladom.
- Pred každou jazdou deťom vysvetlite, že sa musia primerane správať. Odopínanie bezpečnostného pásu, prehnané hojkanie alebo vykláňanie sa z vozíka musí byť prísne zakázané.
- Postarajte sa o to, aby bola kabína vozíka dobre vetraná a prispôsobte oblečenie detí poveternostným podmienkam a vnútornej teplote kabíny vozíka.
- Nikdy nenechávajte deti v prívesnom vozíku *Kidgoo* bez dozoru a dbajte na to, aby sa dobre cítili.
- Pri dlhších jazdách robte pravidelne prestávky, aby deti mohli vystúpiť a pohybovať sa. Postarajte sa o dostatočný prívod tekutín.

## Ťažné vozidlo (režim Príves)

- Vozidlá, ktoré sa musia nechať registrovať, ako napr. elektrobicykle s podporným motorom do 45 km/h (tzv. S-Pedelec), alebo vozidlá so spaľovacím motorom, nie sú ako ťažné vozidlá povolené.
- Bicykel alebo elektrobicykel (Pedelec) (s podporným motorom do 25 km/h) musí byť technicky v poriadku a musí byť vhodný pre ťahanie nákladov podľa maximálnej povolenej celkovej hmotnosti. Maximálnu povolenú celkovú hmotnosť nájdete v kapitole [„Hranice výkonnosti“](#). Prečítajte si za tým účelom príručku ťažného bicykla, alebo sa za účelom skontrolovania obráťte na odborného predajcu.

- Pred každou jazdou skontrolujte brzdy, brzdové doštičky a plášte bicykla, či sú funkčné a nie sú opotrebované. Skontrolujte, či spojovacie zariadenie pevne sedí.
- Bicykel, určený pre prepravu osôb, by mal byť vybavený spätným zrkadlom. Pre jazdy za tmy alebo zlych poveternostných podmienok je podľa pravidiel cestnej premávky predpísané funkčné osvetlenie.

## Údržba a skladovanie

- Dodržujte všetky pokyny pre starostlivosť a údržbu prívesného vozíka *Kidgoo* a tiež uvedené intervaly pre jeho údržbu, pozrite [„Starostlivosť a údržba“](#).
- Namontujte a používajte výhradne pôvodné, originálne príslušenstvo a náhradné diely, ktoré vyrobila a odporučila firma Qeridoo; použitím iných výrobkov dochádza k strate ručenia výrobcu.
- Prevádzajte na vozidle výhradne také konštrukčné zmeny alebo doplnky, ktoré sú potrebné pre použitie povoleného príslušenstva podľa priložených montážnych pokynov. Akákoľvek ďalšia manipulácia, ku ktorej došlo bez výhradného a písomného súhlasu výrobcu, vedie v prípade úrazov a poškodenia k strate ručenia výrobcu.
- Dodržujte pokyny v kapitole [„Uskladnenie“](#), aby ste prívesný vozík *Kidgoo* správne uskladnili pre prípad, keď ho nepoužívate.

## Jazda na bicykli s prívesným vozíkom

Správanie bicykla sa s ťahaním prívesného vozíka zreteľne zmení a prejaví sa to predovšetkým pri brzdení a pri jazde v zákrutách. Dodržujte v takýchto prípadoch nižšie uvedené pokyny:

- Nacvičujte jazdu s prívesným vozíkom predtým, ako sa s ním prvýkrát zúčastníte cestnej premávky.
- Prevádzajte deti až vtedy, keď ste sa vo vhodnom teréne zoznámili so zmeneným správaním za jazdy.
- Pri každej jazde pamätajte na bezpečnosť detí. Vašu jazdu a rýchlosť vždy prispôbte miestnym podmienkam a nikdy nezabudnite na to, že so sebou veziete prívesný vozík.

## Dodatočné jazdné stopy

- Obe pojazdné kolesá prívesného vozíka *Kidgoo* sa pohybujú mimo bežnej jazdnej stopy bicykla. Dbajte preto pri jazde na všetkých cestách, obzvlášť pri prekážkach a nerovnostiach, že pre bezpečnú jazdu vždy potrebujete 3 vhodné jazdné stopy.
- Prívesný vozík *Kidgoo1* je široký 76 cm a vozík *Kidgoo2* je 86 cm široký. Udržujte dostatočný odstup od prekážok a vyhýbajte sa úzkym cestám. Úzke miesta a zákruty prechádzajte pomaly.
- Bicykle a prívesný vozík majú celkovú dĺžku minimálne 2,5 m. V zákrutách preto jazdite väčším oblúkom ako zvyčajne a pamätajte na ďalšiu potrebnú jazdnú stopu pre vnútorné pojazdové koleso vozíka *Kidgoo*.

## Dodatočná záťaž

- Plne zaťažený váži prívesný vozík *Kidgoo1* 50 kg a vozík *Kidgoo2* až 60 kg, ktorý musí jazdec na bicykli ťahať a udržiavať v stope navyše k svojej vlastnej hmotnosti a hmotnosti bicykla:
  - Trhané ťahanie a brzdenie zaťažuje spojovacie zariadenia a oje a spôsobuje vyššie opotrebenie materiálu.
  - Pri brzdení je brzdová dráha značne dlhšia a zaťaženie brzdových doštičiek patrične vyššie. Na mokrých cestách a vo svahoch sa brzdová dráha ešte dodatočne predlži.
  - Pri brzdení, predovšetkým v zákrutách, môže prívesný vozík vybočiť, alebo zatlačiť zadné koleso bicykla do boku a znížiť tak jeho pohon.
  - Vysoká odstredivá sila môže spôsobiť vyklopenie prívesného vozíka.

- Dodržujte maximálne povolenú rýchlosť 25 km/h a vyhýbajte sa jazde v šikmej polohe.
- V zákrutách jazdite maximálne rýchlosťou kroku (max. 7 km/h), aby ste zabránili vzniku príliš vysokej odstredivej sily.

## Defenzívny spôsob jazdy

- Jazdite neustále defenzívne a predvídavo.
- Pred zákrutami, vyústením ciest, prekážkami atď. včas pribrzdíte.
- Vchádzajte na obrubníky a nerovné cesty vždy pomaly; nejazdite na schody, eskalátory a veľmi príkre cesty.

## PREHĽAD VÝROBKU

### Rozsah dodávky



|    |                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kabínka so sedadlami, zadným čalúnením a 5-bodovým bezpečnostným pásom.                                                                                                                                         |
| 2  | Chránič pojazdových kolies (2 kusy).                                                                                                                                                                            |
| 3  | 2 kryty listovej pružiny s vytlačenou stupnicou nastavenia.                                                                                                                                                     |
| 4  | Pojazdové koliesko Buggy Multiwheel.                                                                                                                                                                            |
| 5  | Brzdové tiahlo.                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | 1 opierka hlavy (Kidgoo1) <b>alebo</b> 2 opierky hlavy (Kidgoo2).                                                                                                                                               |
| 7  | Vlajočka s 2-dielnu tyčou a stredovou súčiastkou.                                                                                                                                                               |
| 8  | Oje prívesného vozíka so spojovacím zariadením a bezpečnostným pásom.                                                                                                                                           |
| 9  | 2 pojazdové kolesá (20" so zásuvným čapom kolesa a vždy 2 bočnými odrazkami na lúči kolesa).                                                                                                                    |
| 10 | Os pojazdových kolies so systémom kotúčovej brzdy a nastaviteľným odpružením (Q8000-S-LV / Q9000-S-LV) <b>alebo</b> os pojazdových kolies s nastaviteľným odpružením (Q8000A-LV / Q9000-LV)                     |
| 11 | Rukoväť s pútkom na ruku a brzdenie páčkou na ovládanie kotúčovej brzdy (Q8000-S-LV / Q9000-S-LV) <b>alebo</b> rukoväť s pútkom na ruku a brzdenie páčkou na ovládanie parkovacej brzdy (Q8000A-LV / Q9000-LV). |

Pri dodaní sú niektoré funkčné diely prívesného vozíka *Kidgoo* vopred zmontované.

- Vybaľte všetky diely a položte ich na čistú plochu.
- Skontrolujte obsah balenia podľa vyššie uvedeného zoznamu.



### Pozor!

Obráťte sa okamžite na naše servisné stredisko, ak niektoré diely chýbajú, alebo ak zistíte poškodenie obalu alebo výrobku, viď [„Informácie o technickej podpore“](#).

- Všetok obalový materiál a ochranné vršky odoberte a zlikvidujte ich podľa ekologických smerníc, platných vo Vašej krajine.
- Než začnete diely montovať dohromady, prečítajte si kapitolu [„Montáž“](#).

## Súčiastky a obslužné prvky

### Pohľad zo strany



|    |                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kabínka (rám z hliníkových rúrok s textilným obalom, odolným voči vplyvom počasia).                                                         |
| 2  | Bočné okienko (vpravo vr. vetracieho okienka).                                                                                              |
| 3  | Strieška na ochranu proti hmyzu, dažďu a slnku; rolovateľná okenná fólia.                                                                   |
| 4  | Sedadlá s 5-bodovým bezpečnostným pásom, opierkami hlavy a zadným čalúnením.                                                                |
| 5  | Reflektujúce švy v textilnom obale.                                                                                                         |
| 6  | Pojazdové koliesko 20" so zásuvným čapom, vzdušný ventil (automobilový ventil, typ Schrader) a bočné odrazové sklo na lúči kola (oranžové). |
| 7  | Gumové viečko na odblokovanie zásuvného čapu kola pri montáži pojazdného kola.                                                              |
| 8  | Os pojazdného kola sa systémom kotúčovej brzdy * alebo parkovacia brzda * a nastaviteľné odpruženie.                                        |
| 9  | Chránič pojazdného kola proti prekážkam.                                                                                                    |
| 10 | Oj pre režim Príves (v prípravnej polohe).                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Úchyt oja na ráme kabíny sa závačkou.                                                                                                                                                                         |
| 12 | Pojzdové koliesko Buggy pre prevádzku na troch kolesách v režime Buggy alebo Walker.                                                                                                                          |
| 13 | Úchyt kolesa na ráme kabíny s prepínačom režimov: <b>Režim Buggy:</b> Pojazdové koliesko sa otáča, <b>Režim Walker:</b> Pojazdové koliesko ide rovno, <b>Režim Prives:</b> Pojazdové koliesko je odmontované. |
| 14 | Čelná odrazka, biela.                                                                                                                                                                                         |
| 15 | Uzáver pásu striešky.                                                                                                                                                                                         |

\* záleží na modeli

#### Pohľad zozadu



|    |                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rukoväť s bezpečnostnou funkciou ako ochranný oblúk ROPS.                                         |
| 2  | Tlačidlo na nastavenie výšky rukoväte (obojsmerné).                                               |
| 3  | Vetracie okienko, rolovateľné.                                                                    |
| 4  | Brzdová páčka * parkovacie brzdy *                                                                |
| 5  | Rýchlopínák na upevnenie rukoväte (2 kusy).                                                       |
| 6  | Brzdová páčka * kotúčové brzdy, aretované.                                                        |
| 7  | Brzdové tiahlo kotúčovej brzdy * / parkovacie brzdy *                                             |
| 8  | Rozvetvenie brzdového tiahla *, nastaviteľné.                                                     |
| 9  | Systém kotúčovej brzdy *                                                                          |
| 10 | Reflexné švy v textilnom obale.                                                                   |
| 11 | Úchyt spojovacieho zariadenia sa závačkou a bezpečnostný pásik pre zaistenie oja na ráme bicykla. |
| 12 | Os pojazdného kolesa.                                                                             |
| 13 | Koncová odrazka, červená.                                                                         |
| 14 | Úložný priestor s vnútorným vreckom, prístupný zvonka (max. hmotnosť batožiny 5 kg).              |
| 15 | Pásik na otvorenie krytu úložného priestoru.                                                      |

|    |                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Kryt úložného priestoru s 2 vreckami na menšie predmety (max. hmotnosť batožiny 2 kg). |
| 17 | Pútiko na ruku pre režim Buggy a Walker.                                               |
| 18 | Úchyt na tyč s vlajočkou (vo vnútri).                                                  |

\*záleží na modeli

## Príslušenstvo

Pomocou uvedeného príslušenstva môžete Váš prívesný vozík *Kidgoo* doplniť a optimálne ho prispôbiť Vaším potrebám a veku Vašich detí:



Spojovacie zariadenie, výr. č. E77-K



Zadné svetlo, pohon akumulátorom, výr. č. FK589



Adaptér na detskú sedačku (trieda 0+), výr. č. AD-900



Detská sedačka (trieda 0+), výr. č. 1298



Detská sedačka, výr. č. 12578



Detská sedačka, nastaviteľná do dĺžky, výr. č. BS.04.013.00



Vložka na zmenšenie sedačky, výr. č. S-58697



Čalúnenie sedadiel, výr. č. SI-5555 (*Kidgoo1*), výr. č. SI-656 (*Kidgoo2*)



Kryt proti dažďu, výr. č. JR-8-1 (*Kidgoo1*), výr. č. R-100-2 (*Kidgoo2*)



Skladacia garáž, výr. č. 035689



Taška na uskladnenie a prepravu, výr. č. QT-2999

Náš aktuálny zoznam predajcov nájdete na internete na stránke: <http://dealerlocator.geridoo.de>.

## MONTÁŽ

Následne nájdete všetky informácie, potrebné pre riadnu montáž Vášho prívesného vozíka *Kidgoo*.

- Uistite sa, že máte na montáž dostatok miesta. Dbajte tiež na šírku dverí v mieste, na ktorom vykonávate montáž: Prívesný vozík *Kidgoo1* má s namontovaným chráničom pojazdového kolesa šírku 76 cm a vozík *Kidgoo2* má šírku 86 cm.
- Pripravte si kľúč na skrutky s vnútorným šesťhranom veľkosti 4 a stredne veľký skrutkovač s krížovou drážkou (nie je zahrnutý v balení).
- Riadte sa pokynmi krok za krokom.

- V prípade potreby nájdete pomocou vedľajšieho kódu QR na internete video pre montáž a prevádzku prívesného vozíka.



### Nebezpečenstvo!



Nikdy nerobte montážne práce, keď sú v kabíne vozíka deti; dbajte na to, aby sa deti počas montáže nepribližovali k vozíku.

Pri práci s pohyblivými súčiastkami dávajte pozor na to, aby ste si neprivreli ruky alebo prsty.

## Rozloženie kabínky

- Položte zloženú kabínku na montážnu plochu.
  - Postavte sa za kabínku.
  - Vytiahnite obe strany zadného rámu kabíny úplne hore.
  - Otvorte kryt úložného priestoru.
- 
- Zatiahnite spodnú priečnu rúrku rovnomerne smerom dozadu tak, až sa obe červené aretovania vľavo a vpravo počuteľne zablokujejú.



## Montáž osi pojazďového kolesa a rukoväte

**Pozor!** (Q8000-S-LV a Q9000-S-LV)



Pri dodaní je os pojazďového kolesa s kotúčovou brzdou a rukoväťou spojená brzdovým tiahom. Aby sa nepoškodili žiadne súčiastky, položte rukoväť počas montáže osi pojazďového kolesa na podlahu za kabínku.

- Preklopte kabínku dozadu a postavte ju na zadnú stenu. Získate tak lepší prístup pre montáž na spodnej časti príručného rámu.

## Upevnenie osi pojazďového kolesa

Os pojazďového kolesa je vybavená nastaviteľnými listovými pružinami. Účinok pružín oboch červeno lakovaných plechov listových pružín je nastaviteľné posunutím svorky, viď [„Nastavenie odpruženia“](#).

Priskrutkujte os pojazďového kolesa s listovými pružinami na klinovitý úchyt listových pružín rámu kabíny. Zo sady skrutiek na to potrebujete 4 skrutky s vnútorným šesťhranom (M7) so zodpovedajúcimi 8 podložkami a 4 pružnými krúžkami.

- Nasadte na každú skrutku po 2 podložkách a 1 pružnom krúžku. Pružný krúžok musí ležať medzi oboma podložkami.
- Nastavte plechy listových pružín sa svorkami tak, aby ich otvory ležali nad sebou.
- Ryhované skrutky svoriek ukazujú pri montáži osi smerom nadol (preč od kabíny).
- Pridržte os pojazďového kolesa s listovými pružinami ku klinovému úchytu listových pružín.
- Zaskrutkujte štyri skrutky, pripravené s podložkami a pružným krúžkom, listovými pružinami do ich úchytu.
- Utiahnite skrutky kľúčom na skrutky s vnútorným šesťhranom (uťahovací moment max. 4 - 5 Nm).



## Zakrytie listových pružín

Listové pružiny sú vybavené krytom, chrániacim proti pomliaždeniu. Natlačená stupnica napomáha nastaveniu pružiaceho účinku.

Kryty sa priskrutkujú 3 skrutkami k rámu kabíny. Zo sady skrutiek k tomu potrebujete 6 skrutiek s krížovou drážkou.

- Podržte kryt na kabínkovom ráme tak, aby natlačená stupnica popisovala prestavenie svorky listovej pružiny.
- Pripevnite kryt tromi skrutkami na ráme kabíny.
- Utiahnite skrutky skrutkovačom s krížovou drážkou len tak pevne, aby sa kryt nepoškodil.
- Druhý kryt namontujte rovnakým spôsobom.



## Umiestnenie chrániča pojazďového kolesa

Chrániče na oboch stranách kabíny zabráňujú tomu, aby sa pojazďové kolesá nezachytili na stĺpoch alebo obdobných prekážkach.

- Pripravte chrániče tak, že z otvorov odoberiete namontované skrutky.
  - Pridržiavajte chránič v blízkosti pojazďového kolesa takým spôsobom pri kabínovom ráme, aby boli splnené nasledujúce predpoklady:
    - Otvory na chrániči sú nasmerované k otvorom v rúrke kabínového rámu.
    - Ohnutá vonkajšia strana chrániča je smerom k pojazďovému kolesu širšia.
  - Otvorte striešku a nasuňte 2 skrutky zvnútra do rúrky kabínového rámu.
  - Nasadte zvonka chránič s otvormi na skrutky tak, aby bola ohnutá strana chráničov smerom ku kolesu širšia.
- 
- Do závitú voľne naskrutkujte samoistiacu maticu. Dbajte pritom na to, aby ste maticu nenasadili na závit prstencovou stranou.
  - Použite kľúč na skrutky s vnútorným šesťhranom veľkosti 4 a striedavo pevne utiahnite oba skrutkové spoje (krútiaci moment max. 4 Nm).
  - Druhý chránič namontujte rovnakým spôsobom.

## Montáž rukoväte

Rukoväť niekoľkokrát nastaviteľná a používa sa pri tlačení, ťahaní a posúvaní prívesného vozíka *Kidgoo*. A ak by to niekedy malo byť nutné, má dôležitú funkciu ako ochranný oblúk ROPS.

Rukoväť sa pripevní 2 rýchlopínakmi hore na ráme kabíny:

- Postavte kabínku do vzpriamenej polohy.
  - Rukoväť úplne vyklopte. K tomu účelu držte na oboch stranách stlačené svetlosivé tlačidlá, viď [„Nastavenie rukoväte“](#).
  - Uvoľnite oba predmontované rýchlopínaky a odstráňte ich.
  - Zaveste obe pútky striešky na koncoch rúrok na striešku kabíny.
  - Nasadte oba konce rukoväte na konce rúrok na striešku kabíny.
- 



### Pozor!

Zabráňte tomu, aby sa brzdové ťahlo prekrútilo. To sa po montáži rukoväte musí nechať dobre naviezť k osi pojazďového kolesa.

- Nasuňte rýchlopínacie skrutky zvonka do otvorov nasledujúcich dielov, aby ste zabezpečili spojenie:

- Vystužujúci pliešok (zvonku na rukoväti)
- Nastaviteľná rukoväť
- Konce rúrok na striedky kabíny



- Nasadte matice na závit a utiahnite ich natoľko, aby sa dal rýchlopínák uzavrieť len s nemalým vypätím sily.
- Uzavrite rýchlopínák.



#### **Nebezpečenstvo!**

Dbajte na to, aby bola rukoväť namontovaná pri každej jazde aj v režime Príves. Len v tom prípade je kabínka vybavená ochranným oblúkom ROPS.

### **Uloženie brzdového tiahla**

#### **Parkovacia brzda modelov Q8000A-LV a Q9000-LV**

Brzdovou páčkou na rukoväti ovládate parkovaciu brzdú.

- Pretiahnite voľný koniec brzdového tiahla pravým otvorom striedky do vnútorného priestoru kabínky.
- Otvorte zadný kryt úložného priestoru.
- Pretiahnite brzdové tiahlo otvorom na dne prívesu.
- Preklopte kabínku dozadu a postavte ju na zadnú stenu. Získate tak lepší prístup pre montáž na spodnej časti kabínového rámu.
- Zaháknite koniec brzdového tiahla do pripraveného otvoru parkovacej brzdy.
  1. Zatiahnite za brzdové tiahlo silno smerom nadol a prevlečte koniec drôteného lanka spodným otvorom brzdy.
  2. Usadte kovovú dutinku brzdového tiahla do sokla parkovacej brzdy, aby bolo brzdové tiahlo potrebné napnuté.



#### **Kotúčová brzda modelov Q8000-S-LV a Q9000-S-LV**

Aretačné brzdzenie pákou uprostred rukoväte ovládate systém kotúčovej brzdy. Brzdové tiahlo sa natiahne pozdĺž úložného priestoru ku kotúčovým brzdám.



### **Nasadenie pojazdvých kolies**

- Položte kabínku vozíka na bok, aby ste mohli ľahšie nasadiť pojazdné koleso.
- Nasadte pojazdné koleso na úchyt osi na osi pojazdného kolesa:

- Pridržte koleso tak, aby ste mohli prstom stlačiť gumové viečko na vonkajšej strane hlavy kolesa.
- Stlačte gumové viečko a držte ho stlačené, aby ste otvorili poistku zásuvného čapu kolesa.
- Nasadzte zásuvný čap kolesa až na doraz na úchyt osi.
- Gumové viečko opäť povoľte, aby ste zásuvný čap kolesa zaistili.
- Zatiahnite za pojazdné koleso, aby ste skontrolovali jeho upevnenie v úchytku osi.
- Kabínku teraz položte na druhú stranu a rovnakým spôsobom nasadzte druhé pojazdné koleso.



### Nebezpečenstvo!



Po montáži oboch kolies zaistíte prívesný vozík *Kidgoo* proti svojvoľnému rozbehnutiu, pozrite [„Použitie parkovacej funkcie kotúčovej brzdy“](#).

- Skontrolujte, či je v oboch kolesách dostatok vzduchu (odporúčaná tlak vzduchu: 2,75 - 4,5 barov). Na doplnenie vzduchu použite napr. pumpu na automobilové ventily.

## Napnutie zadného operadla

Stabilné zadné operadlo predstavuje dôležitú bezpečnostnú súčasť vozíka. Aby poskytovalo pevnú oporu, musia byť popruhy vždy pevne napnuté pod sedačkou a za kabínkou.

- Postavte kabínku do vzpriamenej polohy a otvorte striešku.
- Skontrolujte napätie 4 popruhov pod sedačkou a pevne ich utiahnite.
- Popruhy zaistíte pomocou ich svoriek:
  - Koniec popruhu navlečte do svorky tak, ako je znázornené na obrázku.
  - Skontrolujte, či obe svorky popruhov pevne sedia.
- Otvorte kryt úložného priestoru a skontrolujte napätie 5 popruhov za zadným operadlom.
- Pritiahnite popruhy, ktoré sú napnuté okolo hornej priečnej rúrky, tak, aby medzi priečnou rúrkou a zadným operadlom zostal voľný rozstup asi 4 – 8 cm.



## Nasadenie vlajočky

### Nebezpečenstvo!



V režime Príves musí byť vlajočka vždy namontovaná. Inak môžu ostatní účastníci cestnej premávky nízky prívesný vozík *Kidgoo* ľahko prehliadnuť.

Z bezpečnostných dôvodov preto odporúčame, aby ste mali vlajočku pred každou jazdou - tiež v režime Buggy alebo Walker - zasunutú vo vrecku pre jej uskladnenie a vozili ju dobre viditeľnú so sebou.

- Otvorte kryt úložného priestoru, aby ste pohodlne dosiahli do vnútorného priestoru.
- Zasuňte tyč s vlajočkou pomocou spojovacieho dielu do predlžovacej tyče.
- Zasuňte predĺženú tyč s vlajočkou otvorom hornej časti striešky a koniec zasuňte do vrecka na jej uskladnenie vo vnútornom priestore.
- Uzavrite kryt úložného priestoru.
- Vysuňte vlajočku tak, aby mohla na tyči dobre viditeľne viať.



## Voliteľné montážne kroky

### Montáž pojazdového kolesa Buggy

Pojazdové koleso Buggy potrebujete v režime Buggy alebo Walker. Koleso Buggy sa spojí priamo s úchytom kolesa na ráme a otáča sa 360°.

- Zdvihnite kabínku vpredu trochu nahor.
- Zasuňte koleso Buggy až po zarážku do úchyty kolesa tak, až sa počuteľne zaaretuje.
- Skontrolujte, či je v kolese dostatok vzduchu (odporúčaná tlak vzduchu: 2 bary). Na doplnenie vzduchu použite napr. pumpu na automobilové ventily.



### Nastavenie pojazdového kolesa Buggy

- Prepínačom režimov **[A]** a odblokovacím tlačidlom **[B]** nastavte vpredu na úchytku kolesa požadovaný prevádzkový režim:
  - Režim Buggy: Pojazdové koleso Buggy je otočné o 360°.
  - Režim Walker: Pojazdové koleso Buggy je pevne nastavené pre priamu jazdu.
  - Režim Príves: Uvoľnite pojazdové koleso Buggy a vytiahnite ho von.



### Montáž oja

Oje potrebujete iba v režime Príves. Pomocou neho zavesíte prívesný vozík *Kidgoo* za bicykel, ktorý je vybavený vhodným spojovacím zariadením, pozrite [„Pripojenie prívesného vozíka k bicyklu“](#).

Oje sa prichytí pomocou kolíka v úchyte oja a môže sa nasunúť do dvoch rôznych polôh:

- Závesná poloha: Oje smeruje dopredu.
- Prípravná poloha: Oje smeruje dozadu a vozí sa pod podlahou kabíny.

V oboch polohách sa oje navyše zabezpečí závlačkou.

- Stlačte na oje predný gombík, aby sa odblokoval kolíček.
- Držte gombík stlačený a zasuňte oje spredu až po značku do úchyty oja.
- Uvoľnite opäť gombík, aby kolíček zablokoval oje v úchyte.



- Navyše oje zaistíte tak, že zasuniete závlačku stredným otvorom úchyty oja a sklopíte bezpečnostnú páčku.



#### Tip!

Po použití nemusíte oje úplne odstrániť. Zasuňte oje jednoducho zozadu do úchyty oja a uložte ho tak pod podlahou kabíny, pozrite [„Nasadenie oja“](#).

## Montáž spojovacieho zariadenia na bicykli

### Nebezpečenstvo!



Zaistite, aby bol Váš bicykel schopný ťahať prívesný vozík, pozrite [„Hranice výkonnosti“](#) na strane 4. Pretože musí byť prípadne vymenená os zadného kolesa, obráťte sa na tento účel na odborného predajcu alebo výrobcu bicykla.

### Pozor!



Zaistite bicykel, aby sa nevyklopil, a dbajte na to, aby zadné koleso po uvoľnení skrutiek nevypadlo z úchyty osi. Použite napr. montážny stojan, alebo bicykel otočte tak, aby stál na kormidle a sedle.

Pri dodaní je dodané spojovacie zariadenie spojené s ojom:

- Uvoľnite závlačku a odstráňte spojovacie zariadenie.
- Závlačku potom opäť zasuňte do úchyty spojovacieho zariadenia na oje.
- Pripravte bicykel na montáž spojovacieho zariadenia tak, že uvoľníte skrutku na osi zadného kolesa.



- Os s rýchlopínákom: Otvorte páčku rýchlopínača a odskrutkujte klobúkovú maticu na druhej strane osi zadného kolesa.
- Plná os: Odskrutkujte maticu na ľavej strane osi zadného kolesa.

- Namontujte spojovacie zariadenie na os zadného kolesa:
  - Zasuňte veľký otvor spojovacieho zariadenia na ľavú stranu osi zadného kolesa tak, aby bolo spojovacie zariadenie nasmerované von.
  - Naskrutkujte patričnú maticu a voľne ju utiahnite.



- Vyrovnajte zadné koleso tak, aby sa mohlo voľne točiť.
- Vyrovnajte spojovacie zariadenie tak, aby smerovalo vodorovne dozadu.
- Pevne utiahnite spojenie, aby ste zaistili zadné koleso:
  - Os s rýchlopínákom: Utiahnite klobúkovú maticu natoľko, aby ste miernym stlačením mohli uzavrieť upínaciu páku.
  - Plná os: Dotiahnite maticu pevne kľúčom. Dodržujte pritom pokyny výrobcu bicykla týkajúce sa krútiaceho momentu.

#### **Pozor!**



V dôsledku konštrukcie spojovacieho zariadenia, v mieste spojenia medzi rámom bicykla a spojovacím zariadením, môže dôjsť k menšiemu opotrebeniu poškrabáním. Nie je to žiadny dôvod pre reklamáciu.

#### **Nebezpečenstvo!**



Nepoužívajte žiadnu podložku ani nič podobné v mieste spojenia medzi rámom bicykla a spojovacím zariadením, pretože by to mohlo negatívne ovplyvniť stabilitu spojenia.

#### **Tip!**



Spojovacie zariadenie môže byť na bicykli namontované dlhodobo. S ďalšími spojovacími zariadeniami môžete prívesný vozík *Kidgoo* používať pri rôznych bicykloch, pozrite „Príslušenstvo“.

Dodané univerzálne spojovacie zariadenie je vhodné pre montáž na väčšine prevedení zadných kolies. Ak by pre Váš bicykel nebolo vhodné, potom nájdete vhodné špeciálne spojovacie zariadenia a sady s vybavením napr. na internetovej stránke firmy Weber Technik GmbH: [www.weber-products.de](http://www.weber-products.de).

## **Montáž voliteľného príslušenstva**

K prívesnému vozíku *Kidgoo* je k dostaniu príslušenstvo, ktoré rozširuje oblasť jeho použitia alebo zjednodušuje použitie v určitých situáciách. Tu nájdete pokyny na montáž a zaobchádzanie s týmto príslušenstvom.

### **Adaptér na detskú sedačku (trieda 0+)**

S adaptérom (výr. č. AD-800), ktorý je možné voliteľne zakúpiť, nahradíte sedačku vozíka *Kidgoo* detskou sedačkou triedy 0+. Je to najbezpečnejší spôsob, ako prepravovať deti do hmotnosti 13 kg vo vozíku *Kidgoo*. Adaptér sa pevne priskrutkuje k rámu kabíny; aretačný systém adaptéra je kompatibilný s modelmi od Maxi Cosi a s detskou sedačkou Qeridoo 0+ (výr. č. 1298).



#### **Nebezpečenstvo!**



Dbajte bezpodmienečne na to, že vozík *Kidgoo2* už pri namontovanom adaptéri nemá povolenie na prepravu 2 detí. Povolená je len preprava jedného dieťaťa, ktoré je bezpečne pripášané v detskej sedačke.

Zostava adaptéra obsahuje súpravu skrutiek a nasledujúce diely:

**[A]:** Adaptér L (vľavo, s prídržnou tyčou).

**[B]:** Adaptér R (vpravo, s prídržnou tyčou).

**[C]:** Bezpečnostný pás so sponou a 2 pútkami na upevnenie koncov adaptéra.



Na montáž potrebujete kľúč na skrutky s vnútorným šesťhranom (veľkosť 4) a 2 skrutkovače (šírky 8 a 11). Po odobratí sedačky sa oba adaptéry priskrutkujú vľavo a vpravo na priečne rúrky kabínovej podlahy.

### Odstránenie sedačky

- Otvorte striešku a kryt úložného priestoru.
- Uvoľnite pásy, ktoré upevňujú zadné operadlo a sedačku, pozrite [„Napnutie zadného operadla“](#).
- Uvoľnite suché zipsy na bočných tyčiach rámu.
- Vyberte celú sedačku von z kabíny.



#### Pozor!

Uskladnite sedačku vrátane 5-bodového bezpečnostného pásu, zadného čalúnenia a montážneho materiálu na ich neskoršie použitie na suchom a dobre vetranom mieste.

### Montáž adaptéra a bezpečnostného pásu

Odobratím sedačky sa predná a zadná priečna rúrka pod sedačkou uvoľní a sú voľne prístupné. Na ne sa namontujú adaptéry **[A]** a **[B]** so skrutkami M7 zo súpravy skrutiek. Dodržiavajte pritom nasledujúce pokyny:

- Označenia **R** a **L** na adaptéroch musia ukazovať von smerom doprava, resp. doľava v smere jazdy.
  - Prídržné tyče adaptérov majú krátku a dlhú stranu. Krátka musí ukazovať smerom k oju, pretože inak sa detská sedačka nezaaretuje.
  - Konce bezpečnostného pásu **[C]** musia sedieť vpredu na prídržných tyčiach (medzi adaptérom a skrutkou).
- Pripravte oba adaptéry na montáž:
- Nasuňte čierne adaptéry na prídržnej tyči a pevne ich priskrutkujte.
  - Nasuňte pútku bezpečnostného pásu na predné konce prídržných tyčí.



- Roztiahnite od seba čalúnenie prednej priečnej rúrky, aby ste uvoľnili otvory priečnej rúrky.
- Zasuňte vždy kratší rýchlopínák odhora prednými otvormi prídržnej tyče a priečnej rúrky.
- Zasuňte vždy dlhší rýchlopínák odhora zadnými otvormi prídržnej tyče.



- Zasuňte rozperné držiaky medzi prídržnou tyčou a priečnou rúrkou a prestrčte rýchlopínakmi priečnymi rúrkami.
- Zospodu nasadíte kontramatice a zatvorte rýchlopínaky.

## Usadenie detskej sedačky

### Nebezpečenstvo!



Prečítajte si príručku, ktorú ste dostali s detskou sedačkou. Dbajte predovšetkým na pokyny, týkajúce sa bezpečnosti dieťaťa.

- Otvorte sponu bezpečnostného pásu.
- Umiestnite detskú sedačku do adaptéra; aretovanie detskej sedačky musí byť zreteľne počuť na oboch stranách.
- Pred jazdou zapnite bezpečnostný pás adaptéra, aby ste detskú sedačku dodatočne zaistili.
- Uveďte vozík *Kidgoo* bežným spôsobom do prevádzky a skontrolujte všetky skrutkové spojenia, či sú pevne utiahnuté.



## PREVÁDZKA

Ďalej nájdete všetky informácie potrebné k tomu, aby ste mohli prívesný vozík *Kidgoo* bezpečne pripojiť, prispôsobiť požadovaným prevádzkovým režimom a využívať všetky jeho komfortné funkcie.

### Obsluha a nastavenie kotúčovej brzdy \*

(\* K dispozícii len pri modeloch Q8000-S-LV a Q9000-S-LV.)

Systém kotúčovej brzdy vozíka *Kidgoo* sa skladá z dvoch kotúčových bŕzd, ktoré sú brzdovým tiahom spojené s brzdovou páčkou, upevnenou na rukoväti. Systém slúži ako parkovacia brzda a v režime Buggy a Walker tiež na brzdenie počas jazdy.

### Nebezpečenstvo!



Pred uvedením vozíka *Kidgoo* do prevádzky sa musí kotúčová brzda nastaviť, aby sa zabezpečilo jej riadne použitie, viď [„Nastavenie kotúčovej brzdy“](#).

### Tip!



Nové brzdové doštičky sa najprv musia rozbrzdiť. Za tým účelom by ste mali až 30-krát so zľahka pribrzdeniu brzdou potlačiť o trase niekoľkých metrov. Kotúčové brzdy získajú svoj plný brzdny účinok až po tomto rozbrzdení.

## Obsluha kotúčovej brzdy

Kotúčová brzda sa obsluhuje centrálnou aretačnou brzdovou pákou, umiestnenou uprostred rukoväte.



### Nebezpečenstvo!

Zaistíte vždy privesný vozík *Kidgoo* v stoji proti rozbehnutiu tým, že brzdou stlačíte. Pamätajte tiež na to, aby ste ju pred jazdou opäť uvoľnili.

## Brzdenie počas jazdy

V režime Buggy a Walker Vám brzda pomôže pri prekonaní spádových trás. Brzdenie a sila brzdiaceho účinku fungujú rovnako ako pri brzdení pákou na kormidle bicykla:

- Pritiahnite brzdovú páku k rukoväti, aby ste mohli vozík *Kidgoo* zabrzdiť.
- Brzdovú páku opäť povoľte, aby ste brzdou uvoľnili.

### Nebezpečenstvo!



V režime Walker, alebo pri jazde na inline kolieskových korčuliach je bezpodmienečne nutné, aby ste pevne zaistili pojazďové koleso Buggy, viď „[Nastavenie pojazďového kolesa Buggy](#)“. Príves by sa mohol stočiť do strany, keby nebol brzdový účinok na oboch pojazďových kolesách úplne rovnako nastavený.

## Použitie parkovacej funkcie kotúčovej brzdy

Pri stáť parkováciu brzdou aktivujete tak, že pritiahnete brzdovú páku a zaaretujete ju.

- Pritiahnite brzdovú páku bližšie k rukoväti, až sa bude dať aretačný kolík zatlačiť smerom nadol.
- Zatlačte aretačný kolík úplne dole a povoľte brzdovú páku. Aretačný kolík udržiava napätie brzdy.



### Nebezpečenstvo!

Vždy skontrolujte, či je brzdíaci účinok dostatočne silný. Brzdou znova okamžite nastavte, keď sa dá vozík *Kidgoo* posunúť pri aktivovanej parkovacej brzde.

- Pre uvoľnenie parkovacej funkcie opäť brzdovú páku pritiahnite k rukoväti.
- Akonáhle aretačný kolík vyskočí hore, môžete brzdou opäť ovládať ako vždy.



## Kontrola brzdneho účinku

Môžete skontrolovať úplne jednoducho, či obe kotúčové brzdy rovnako silno brzdia:

- Aktivujte parkováciu brzdou tak, že brzdovú páku zaaretujete.
- Potom vozík *Kidgoo* skúste aj cez brzdíaci účinok posunúť rovno. Vozík *Kidgoo* pritom môže vykonať nasledujúce pohyby:
  - *Kidgoo* sa neposúva: Obe brzdy sú rovnomerne a dobre nastavené.
  - *Kidgoo* sa posunie doľava: Pravá brzda je nastavená slabšie.

- *Kidgoo* sa posunie doprava: Ľavá brzda je nastavená slabšie.
- *Kidgoo* sa posúva rovno: Obe brzdy sú rovnomerné, ale slabo nastavené.



### Nebezpečenstvo!

Ak by sa vozík *Kidgoo* dal posunúť, musíte brzdy pred budúcim použitím nastaviť.

## Nastavenie kotúčovej brzdy

Z konštrukčných dôvodov môže obojstranné použitie kotúčových bŕzd viesť k nepatrným odchýlkam v priamočiarej jazde. Preto sa musí odstup medzi brzdovou doštičkou a brzdovým kotúčom v oboch brzdových sedlách nastaviť individuálne.



Pri nastavovacích prácach by ste mali vykonať nasledujúcu prípravu:

- Odstráňte obe pojazdné kolesá z kabínky. Postavte kabínku napríklad na stôl, aby ste dobre dosiahli na brzdové sedlá.
- Pripravte si kľúč na skrutky s vnútorným šesťhranom veľkosti 5 (nie je zahrnutý v balení).

Pretože je vnútorná brzdová doštička pevne spojená s brzdovým sedlom, musíte pri nastavovacích prácach dodržať nasledujúce poradie:

1. Uvoľnite brzdové tiahlo a nastavte brzdové sedlo, viď [„Nastavenie brzdového sedla“](#).
2. Nastavte brzdové doštičky.
3. Nastavte brzdové tiahlo.



### Pozor!

Obe kotúčové brzdy sú optimálne nastavené, keď majú brzdové doštičky v nezabrzdenom stave odstup 0,5 mm od brzdového kotúča.

## Nastavenie brzdového sedla

Vnútorná brzdová doštička je pevne spojená s brzdovým sedlom. Dá sa nastaviť len presunutím brzdového sedla:

- Uvoľnite skrutku svorky brzdového lanka, ktorým je brzdné lanko upevnené na brzdovom sedle.
- Uvoľnite obe skrutky, ktorými je brzdové sedlo upevnené na osi pojazdného kolesa. Brzdové sedlo teraz možno nastaviť do hĺbky.
- Posuňte brzdové sedlo tak, aby vnútorná brzdová doštička takmer priliehala k brzdovému kotúču (cca. 0,5 mm). Dbajte na to, aby brzdová doštička pri otáčaní nebrúsila brzdový kotúč.
- Upevnite brzdové sedlo pritiahnutím oboch skrutiek.
- Natiahnite koniec brzdového lanka a pripevnite ho pritiahnutím skrutky svorky na brzdné lanko.



## Nastavte brzdové doštičky

Vonkajšie brzdové doštičky sa nastavujú pomocou nastavovacej skrutky:

- Otáčajte nastavovaciu skrutku doľava alebo doprava, aby ste zmenili odstup medzi brzdovou doštičkou a brzdovým kotúčom.
- Posuňte brzdovú doštičku tak, aby takmer priliehala k brzdovému kotúču (cca. 0,5 mm). Dbajte na to, aby brzdová doštička pri otáčaní nebrúsila brzdový kotúč.



- Uistite sa, že ste nastavili brzdové doštičky u oboch brzdových sediel.
- Namontujte pojazďové kolesá a skontrolujte, či obe brzdy rovnako silno brzdia, pozrite [„Kontrola brzdiaceho účinku“](#).
- Podľa potreby navyše opravte napätie brzdového tiahla, viď [„Nastavenie brzdového tiahla“](#).

## Nastavenie brzdového tiahla

Brzdové tiahlo prenáša stlačenie brzdovej páky na obe kotúčové brzdy. Za účelom optimálneho brzdiaceho účinku sa čas od času musí nastaviť ťažná sila brzdového lanka prebiehajúceho v brzdovom tiahle.

Brzda je optimálne nastavená, keď možno obe pojazďové kolesá rovnako silno zabrzdiť, akonáhle zatiahnete za brzdovú páku. Brzdová páka sama o sebe nesmie byť nastavená príliš na tesno, nemala by sa ale ani v prípade silného brzdovania dotýkať rukoväte.

### Nebezpečenstvo!



Skontrolujte, či nie je brzdové tiahlo, konce brzdového lanka a brzdové doštičky poškodené predtým, než zmeníte nastavenie brzd. Obráťte sa na kvalifikovanú odbornú predajňu, ak zistíte poškodenie alebo opotrebenie brzdových ťahadiel alebo brzdových doštičiek.

Brzdiaci účinok zlepšíte tak, že brzdové lanká upnete silnejšie alebo voľnejšie. Za tým účelom otočte nastavovacie skrutky brzdového tiahla, ktoré nájdete priamo na brzdovej páke, rozvetvení a oboch brzdových kotúčoch:

- Otáčajte nastavovaciu skrutku doľava alebo doprava, aby ste zmenili napätie brzdového lanka.
- Najprv skontrolujte, čo spôsobilo zmenu, pozrite [„Kontrola brzdiaceho účinku“](#).
- Podľa potreby nastavte ďalšie nastavovacie skrutky, kým nebude brzda silno a rovnomerne brzdiť.



## Obsluha parkovacej brzdy na rukoväti \*

(\* K dispozícii len pri modeloch Q8000A-LV a Q9000-LV.)




### Nebezpečenstvo!

Zaistite vždy prívesný vozík *Kidgoo* v stoji proti rozbehnutiu tým, že stlačíte parkovaciu brzdú. Pamätajte tiež na to, aby ste ju pred jazdou opäť uvoľnili.

- Stlačte brzdovú páčku smerom dole, aby ste parkovaciu brzdou aktivovali.



- Stlačte tlačidlo na brzdovej páke, aby ste uvoľnili brzdou.

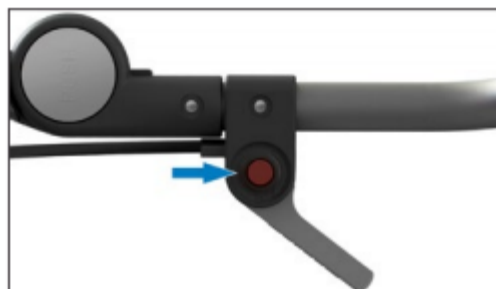

## Nastavenie rukoväte

Výška rukoväte sa nastaví pomocou oboch svetle šedých tlačidiel, označených nápisom "PUSH". Rukoväť môžete nastaviť a aretovať v rôznych výškach v rozmedzí od 80 do 112 cm.

- Chyťte rukoväť oboma rukami tak, aby ste palce položili na svetlo šedé tlačidlá.
- Stlačte obe tlačidlá a držte ich stlačené, aby ste uvoľnili nastavenie výšky.
- Nastavte rukoväť do potrebnej polohy.



- Tlačidlá opäť povoľte, aby ste aktivovali aretačnú funkciu.
- Hýbte trochu rukoväťou smerom nahor alebo nadol, až sa nastavenie výšky počutiteľne uzamkne.

## Nastavenie režimu

Prívesný vozík *Kidgoo* môžete používať v jednom z nasledujúcich režimov:

- **Režim Príves:** Preprava detí prívesným vozíkom *Kidgoo* pri jazde na bicykli.
- **Režim Buggy:** Vozík *Kidgoo* sa používa ako detský kočík (Buggy).
- **Režim Walker:** Preprava detí prívesným vozíkom *Kidgoo* pri behaní alebo walkingu.

Nasledujúca tabuľka zachytáva podstatné nastavenia, ktoré musíte vykonať u každého režimu na určitých súčiastkach:

| Súčiastky                       | Stav súčiastok v režime                        |                                   |                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                                 | Príves                                         | Buggy                             | Walker                |
| <b>Pojazdové koliesko Buggy</b> | Musí byť úplne odmontované.                    | Namontované (voľne sa otáčajúce). | Namontované (pevné).  |
| <b>Oje</b>                      | Otočené smerom dopredu (dbajte na zaťaženie!). | Otočené smerom dozadu.            | Otočené smerom dozadu |
| <b>Vlajočka</b>                 | Musí byť namontovaná.                          | Odporúča sa.                      | Odporúča sa.          |
| <b>Nastaviteľná rukoväť</b>     | Maximálna výška (112 cm).                      | Pohodlná výška.                   | Pohodlná výška.       |

|                                                                           |                                                             |                   |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Pútka na ruku na nastaviteľnej rúkoväti</b>                            | -                                                           | Nasunuté na ruke. | Nasunuté na ruke.                                              |
| <b>5-bodový bezpečnostný pás</b>                                          | Musí byť zapnutý.                                           | Musí byť zapnutý. | Musí byť zapnutý.                                              |
| <b>Bicykel</b>                                                            | Musí byť namontované vhodné spojovacie zariadenie.          | -                 | -                                                              |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b> (pozrite <a href="#">„Príslušenstvo“</a> ) | Koncové svetlo (Povinné pri zlej viditeľnosti alebo v tme). | -                 | Pojazdové koleso na jogging, plnené vzduchom, s ručnou brzdou. |

### Nebezpečenstvo!



Uistite sa pred každou jazdou, že boli splnené predpoklady, potrebné pre daný prevádzkový režim príviesného vozíka. Dodržte pritom pokyny, uvedené v nasledujúcich úsekoch návodu.

## Nastavenie pojazďového kolesa Buggy

Podľa druhu režimu musíte vykonať nasledujúce nastavenia.

### Odstránenie pojazďového kolesa Buggy (režim Príves)

Pojazdové koleso Buggy nesmie byť v režime Príves namontované, pretože by sa mohlo pri určitých situáciách počas jazdy postaviť a spôsobiť ťažké poranenia.

- Zdvihnite kabínku vpredu trochu nahor.
- Stlačte tlačidlo odblokovania na úchyte kolesa a vytiahnite koleso Buggy von.

### Tip!



Pojazdové koleso Buggy môžete vozit' so sebou napr. vo vnútornom vrecku v úložnom priestore, aby ste vozík *Kidgoo* mohli v cieľi flexibilne používať. Pokyny pre opätovnú montáž nájdete v kapitole [„Montáž pojazďového kolesa Buggy“](#).

### Nastavenie otáčania pojazďového kolesa (režim Buggy)

Pre posúvanie vozíka v režime Buggy sa musí pojazďové koleso voľne otáčať o 360°.

- Posuňte prepínač režimov smerom nahor, aby ste koleso uvoľnili.

### Zabrzdenie pojazďového kolesa (režim Walker)

V režime Walker sa pojazďové koleso nesmie otočiť naprieč voči smeru jazdy. Aby ste zabránili jeho prudkému zabrzdeniu, musíte koleso nastaviť a zaaretovať v priamom chode.

- Posuňte prepínač režimov smerom nadol, aby ste koleso nastavili na priamy chod.
- Otočte zasunuté koleso smerom dozadu natoľko, až sa počuteľne zaaretuje.

## Nasadenie oja

Oje môže byť nastavené smerom dopredu do závesnej polohy vozíka, alebo sa môže vozit' umiestnené smerom dozadu v prípravnej polohe. Dbajte pritom predovšetkým na pokyny v kapitole [„Montáž oja“](#).



### Nebezpečenstvo!

Otočte bezpečnostný pás oja niekoľkokrát o oje, aby v prípravnej polohe neviselo dole. Inak by sa totiž mohlo zaháknúť na prekážkach.

## Použitie vlajočky

V režime Príves musí byť vlajočka vždy namontovaná, pozrite [„Nasadenie vlajočky“](#). Z bezpečnostných dôvodov odporúčame to isté aj u ostatných režimoch.

## Sklopenie rukoväte smerom nahor

V režime Príves by ste mali rukoväť sklopiť smerom nahor do najvyššej polohy, aby mal ochranný oblúk ROPS maximálny účinok, vid' [„Nastavenie rukoväte“](#).

## Umiestnenie pútka na ruku

V režime Buggy a Walker musí byť pútko na ruke, ktoré je upevnené na rukoväti, počas každej jazdy nasadené na ruke. Dbajte na to, aby ste mohli brzďovú páku kotúčovej brzdy \* bezpečne používať tiež pri nasunutom pútku na ruke.

## Upevnenie 5-bodového bezpečnostného pásu

V každom režime musí byť 5-bodový bezpečnostný pás riadne nastavený a každé dieťa musí byť pripútané, pozrite [„Pripásanie detí“](#).

## Zaistenie nákladu

### Uloženie nákladu

#### Uloženie nákladu v úložnom priestore

- Uvoľnite uzávery so suchým zipsom v úložnom priestore a nadvihnite ich.
- Uložte do priestoru väčšie batožiny ako sú tašky, hračky alebo bundy. Použite tiež vnútorné vrecko, integrované v poťahu.
- Starostlivo kryt zase zatvorte.



#### **Nebezpečenstvo!**

Samostatné a ostré predmety umiestnite iba vo všítom vnútornom vrecku v úložnom priestore, aby ste zabránili poškodeniu poťahu, alebo nezranili dieťa.

#### Uloženie vecí do vrečka na menšie predmety

- Otvorte suchý zips na jednom z oboch vreciek na menšie predmety.
- Do vrečka na menšie predmety uložte tie veci, ktoré chcete mať cestou rýchlo po ruke.
- Suchý zips opäť zavrite.

### Použitie vrečka na drobnosti

- Do vrečka na drobnosti v nožnom priestore kabínky môžete uložiť pitné fľaše, alebo hračky pre deti.



#### **Nebezpečenstvo!**

Dbajte pri naložení nákladu na povolenú celkovú maximálnu hmotnosť a hranice hmotnosti pre úložné vrecká, pozrite [„Hranice výkonnosti“](#).

## Prispôsobenie bezpečnostných pásov (Kidgoo2)

Pre optimálne rozloženie nákladu je dôležité, aby ležalo ťažisko nákladu približne uprostred kabínky. Pri dodaní sú 5-bodové bezpečnostné pásy nastavené pre prepravu dvoch detí. Ak by sa malo prevážať len jedno dieťa, musíte bezpečnostné pásy prispôsobiť tak, aby dieťa sedelo uprostred.



### Tip!

Vďaka voliteľnému príslušenstvu ako je sedačka pre veľmi malé deti, vložka na zmenšenie sedačky atď. môžete vozík *Kidgoo* optimálne prispôsobiť veku a veľkosti Vašich detí, pozrite [„Príslušenstvo“](#).

- Uvoľnite horné upevnenie oboch vnútorných pásov.
- Vymeňte ich čalúnenie a zástrčky:
  - Zasuňte čalúnenie a zástrčku ľavého vnútorného pásu na pravý pás.
  - Zasuňte čalúnenie a zástrčku pravého vnútorného pásu na ľavý pás.
- Nasadte uzáver pásu vr. čalúnenia na stredný pás pred sedačkou. Použite na to buď uzáver ľavej alebo pravej sedačky.
- Opakujte tento postup obrátene, akonáhle potrebujete bezpečnostné pásy pre prepravu dvoch detí.



## Nastúpenie detí do vozíka

### Príprava kabínky

- Zaistíte vždy príviesny vozík *Kidgoo* v stoji proti rozbehnutiu tým, že stlačíte parkovaciu brzdu.
- Uvoľnite vpredu oba uzávery na strieške a úplne ju odklopte.
- Prispôbte bezpečnostné pásy príp. počtu detí, pozrite [„Prispôbenie bezpečnostných pásov \(Kidgoo2\)“](#).
- Odopnite potrebné bezpečnostné pásy:
  - Odblokujte uzáver pásu stlačením na jeho tlačidlo.
  - Vytiahnite dvojdielnu zástrčku z uzáveru pásu.
  - Oddel'te oba diely zástrčky a potiahnite oba pásy od seba.

### Usadenie detí

- Nechajte deti jedno po druhom nastúpiť, alebo ich do kabínky zdvihnite.
- Prispôbte podľa potreby opierky hlavy a zadné čalúnenie tak, že ich suchým zipsom upevníte na sedačke do inej výšky.

### Tip!



V režime Prívies je obzvlášť dôležité rovnomerné rozdelenie záťaže. Ak majú obe deti značne odlišnú hmotnosť, mali by ste nechať sedieť ťažšie dieťa na pravom mieste. Spoločne s ojom, namontovanom na ľavej strane, to pozitívne pôsobí na spôsob jazdy.

## Pripásanie detí



- Pomôžte Vášmu dieťaťu s nasadením oboch bočných dielov 5-bodového bezpečnostného pásu.
- Prispôbte bezpečnostný pás, jeho čalúnenie a opierku hlavy veľkosti dieťaťa.
- Postranné pásy položte stredom a oba diely zástrčky uložte vedľa seba.
- Zasuňte ich do uzáveru pásu tak, aby sa počuteľne zaaretovali.
- Skontrolujte všetky diely 5-bodového bezpečnostného pásu, či správne a pohodlne sedí.
- Uzavrite kryt kabínky pomocou jeho gombíkových uzáverov a uzáverov zo suchého zipsu.

### Nebezpečenstvo!



Pred každou jazdou skontrolujte, či sú bezpečnostné pásy a uzávery pásov správne zapnuté. Ak nefunguje zadržiavacia funkcia pásov v prípade nehody, môže to spôsobiť vážne, alebo dokonca smrteľné zranenie. **Vyrazte až vtedy, keď majú obe deti cyklistickú prilbu a sú riadne pripútané.**

## Kontrola rozdelenia záťaže a zaťaženia vozíka

Pre bezpečnú jazdu je dôležité optimálne rozdelenie záťaže: Ťažisko nákladu by vždy malo ležať v strede osi pojazdových kolies. V režime Príves nesmie byť zaťaženie, ktorým sa oje opiera o spojovacie zariadenia, ani príliš veľké, ani príliš nízke:

- Zaťaženie príliš veľké (> 8 kg): Spojovacie zariadenie je príliš zaťažované.
- Zaťaženie príliš nízke (<3 kg): Príves by mohol znížiť pohon zadného kolesa tým, že ho nadvihne a tak spôsobiť napr. v zákrutách kritickú situáciu.
- Ťažisko leží moc vonku: Jednostranné zaťaženie zvyšuje prevrátenie v zákrutách.

### Nebezpečenstvo!



Rozložte náklad rovnomerne po celej šírke vozíka *Kidgo*.

Skontrolujte zaťaženie vozíka pred každou jazdou. Zaťaženie mimo povolenej oblasti od 3 do 8 kg vytvára podmienky pre kritické správanie vozíka za jazdy.

## Kontrola zaťaženia

Použite na meranie zaťaženia napr. osobnú váhu:

- Naložte vozík *Kidgo* ako potrebujete a pripútajte deti.
- Vozík ale ešte nepripájajte k bicyklu.
- Postavte osobnú váhu vedľa oja.
- Postavte sa na váhu a zapamätajte si zaznamenanú hmotnosť.
- Zdvihnite spojovací úchyt oja do výšky spojovacieho zariadenia (cca. 35 cm).

- Zistíte zaťaženie vozíka porovnaním s predošlou nameranou hodnotou:
  - Hmotnosť **musí byť minimálne o 3 kg vyššia** ako nameraná hodnota bez oja.
  - Hmotnosť **môže byť maximálne o 8 kg vyššia** ako nameraná hodnota bez oja.



### Úprava zaťaženia

Zaťaženie nastavíte tak, že buď pridáte alebo uberiete batožinu.

- Zaťaženie nad 8 kg:  
Premiestnite batožinu dozadu, napr. z úložného priestoru do vrečka na menšie predmety.
- Zaťaženie pod 3 kg:  
Premiestnite batožinu dopredu, napr. z vrečka na menšie predmety do úložného priestoru.

### Celková hmotnosť príliš vysoká

- Zmenšíte hmotnosť zaťaženia v oboch vreckách na menšie predmety.
- Zmenšíte hmotnosť zaťaženia v úložnom priestore.
- *Kidgoo1*: Uistite sa, že naložený vozík váži menej ako 50 kg.  
*Kidgoo2*: Uistite sa, že naložený vozík váži menej ako 60 kg.

### Pripojenie prívesného vozíka k bicyklu

#### Nebezpečenstvo!

Spojte vozík *Kidgoo* s bicyklom až vtedy, keď sú splnené tieto predpoklady:



- Vozík je kompletne naložený.
- Deti majú nasadené prilby a sú riadne pripútané.
- Pojazdové koleso Buggy je odmontované.
- Zaťaženie je skontrolované a leží v rámci povolených hodnôt (3 - 8 kg).

- Odstráňte závlačku zo spojovacieho úchytu oja.
- Zasuňte oje na spojovacie zariadenie bicykla tak, aby otvory závlačky na spojovacom zariadení bicykla a úchytu ležali nad sebou.
- Zasuňte závlačku do otvoru a zaaretujte ju.
- Skontrolujte, či je spojenie oja a spojovacieho zariadenia pevné.



- Natiahnite bezpečnostný pás oja priečkami zadného kolesa tak, aby bol prívesný vozík bezpečne spojený s rámom bicykla.
- Zaveste bezpečnostný pás s karabínkou do pútka na oji. Dbajte na to, aby pás počas jazdy nevleťel do lúčov zadného kolesa.

### Nebezpečenstvo!



Zaistite oje na ráme bicykla vždy bezpečnostným pásom. Prívesný vozík tak zostane spojený aj vtedy, keď sa oje uvoľní zo spojovacieho zariadenia.

Nezávisle na tom musí byť spojovacie zariadenie vždy riadne namontované a spojenie s ojom musí byť zabezpečené zablokovanou závlačkou. Inak by sa oje mohla uvoľniť a naraziť do lúča zadného kolesa.

## Použitie tzv. komfortných funkcií

Prívesný vozík *Kidgoo* poskytuje viacero funkcií pre klimatizáciu kabínky a prispôbením odpruženia možno nastaviť pohodlné sedenie.

### Použitie klimatizačnej funkcie

#### Nastavenie striešky 3-v-1

Strieška 3-v-1 sa skladá z ochrannéj sieťky proti hmyzu a striešky, chrániaca proti poveternostným vplyvom:

- Vnútoraná časť striešky 3-v-1 musí byť zatvorená pri každej jazde, pretože všitá sieťka chráni proti hmyzu a kamienkom.
- Vonkajšia časť striešky 3-v-1 sa skladá za odolné priehľadné sľudy a je možné ju zrolovať. Chráni proti dažďu a silnému vetru a odvádza výfukové plyny z áut smerom nad kabínu.

Otvorenie striešky chrániacej proti počasiu:

- Otvorte oba postranné uzávery, ktoré spájajú striešku chrániacu proti počasiu so sieťou proti hmyzu.
- Uvoľnite potom dolný suchý zips.
- Vyrolujte striešku chrániacu proti počasiu a pripevnite ju hore oboma gombíkovými uzávermi.



Uzavretie striešky chrániacej proti počasiu:

- Uvoľnite horné gombíkové uzávery a vyrolujte striešku chrániacu proti počasiu cez sieťku proti hmyzu.
- Uzavrite oba bočné uzávery a dolný suchý zips.



### Nebezpečenstvo!



Nikdy nejazdite s otvoreným krytom; aspoň sieťka proti hmyzu musí byť uzavretá, aby chránila proti lietajúcim kamienkom. Za zlého počasia alebo pri hustej cestnej premávke navyše zatvorte tiež striešku chrániacu proti počasiu.

### Použitie vetracieho okienka

Vetracie okienka vozíka *Kidgoo* slúžia pre lepšiu výmenu vzduchu v kabínke.

Vetracie okienko vpravo:

- Okienko sa otvorí uvoľnením suchého zipsu na okennej fólii, ktorá sa sklopí smerom dole.
- Okienko zatvorte upevnením okennej fólie na suchom zipse.



Vetracie okienko vzadu:

- K otvoreniu vyrolujte kryt nahor a zaistite ho horným suchým zipsom.
- Okienko zatvorte upevnením krytu na dolnom suchom zipse.



### **Nebezpečenstvo!**

Otvorte vetracie okienka za horúceho počasia alebo v hustej cestnej premávke, aby ste z kabínky rýchlejšie vyvetrali teplý vzduch alebo výfukové plyny.

### **Použitie clony proti slnku**

Clona proti slnku je umiestnená v strieške vozíka medzi sieťkou proti hmyzu a okienkom proti dažďu. Jej dĺžku je možné nastaviť pomocou suchých zipssov.

- Vyrolujte okienko proti dažďu.
- Poskladajte clonu proti slnku na potrebnú dĺžku a zaistite ju postrannými suchými zipsami.
- V prípade potreby môžete slnečnú clonu úplne vyrolovať a potom opäť zatvorte okienko proti dažďu.



### **Nastavenie odpruženia**

Listové pružiny vozíka *Kidgoo* možno nastaviť jednoduchým presunutím svoriek. Na stupnici krytu listových pružín prispôsobíte odpruženie danému nákladu.

#### **Pozor!**



Dbajte pri každej jazde na to, či je účinok odpruženia vhodný pre aktuálny náklad. Pokiaľ pri prechádzaní po nerovnostiach počujete údery, potom je odpruženie nastavené veľmi mätko. Nastavenie okamžite prispôsobte presunutím svorky smerom k osi kolesa.

#### **Nebezpečenstvo!**



Nastavte na oboch listových pružinách vždy rovnakú hodnotu; odlišné hodnoty odpruženia by mohli negatívne ovplyvniť spôsob jazdy.

- Preklopte kabínku dozadu a postavte ju na zadnú stenu.
- Uvoľnite červenú ryhovanú skrutku, aby ste mohli presunúť svorku na plechu listovej pružiny.
- Presuňte svorku s ryhovanou skrutkou. Novú polohu svorky zvoľte podľa údajov na stupnici:

- Posuňte svorku celkom dopredu (0 - 9 kg), keď veziete veľmi ľahké dieťa a málo batožiny (mäkké odpruženie).
  - Posuňte svorku dozadu (36 - 44 kg) pre dve deti a veľa batožiny (tvrdšie odpruženie).
- Utiahnite červenú ryhovanú skrutku a nastavte na druhej listovej pružine tú istú hodnotu.



## Uskladnenie

Pre uskladnenie príviesny vozík *Kidgoo* jednoducho sklopte do seba a skladujte ho na chránenom mieste. Dbajte pritom predovšetkým na pokyny v kapitole „[Starostlivosť](#)“.

### Nebezpečenstvo!



Pri postavení a zložení kabínky by pohyblivé diely mohli priškripnúť ruky alebo prsty. Vykonávajte všetky práce opatrne a zabráňte tomu, aby sa k vozíku priblížili deti.

- Postavte sa za kabínku a otvorte kryt úložného priestoru.
- Zatiahnite obe červené aretovania na dolnej priečnej rúrke dovnútra, aby ste uvoľnili upínacie zaistenie.
- Pevne pridržte červené aretovanie a zatlačte ním spodnú priečnu rúrku dopredu.



### Pozor!

Kabínku sklopte až vtedy, keď je zvonku aj vnútri vyčistená a je úplne suchá.

- Sklopte kabínu do seba tak, že obe strany zadného rámu kabínky stlačíte úplne nadol.
- Ak máte k dispozícii menej miesta, môžete navyše sklopiť rukoväť a odobrať pojazďové kolesá.



## STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Pravidelnou starostlivosťou a údržbou všetkých konštrukčných dielov a súčiastok predídete predčasnému opotrebovaniu a udržíte tak vozík *Kidgoo* dlhodobo prevádzkyschopný. Je to dôležité obzvlášť vtedy, keď Vaším individuálnym podmienkam použitia vozíka zodpovedá jeden z nasledovných účinných faktorov:

- Časté používanie s vysokým počtom najazdených kilometrov.
- Pravidelná prevádzka s častou takmer maximálnou povolenou celkovou hmotnosťou.
- Športový štýl jazdy (trhaný nájazd a brzdenie, rýchla jazda v zákrutách atď.).
- Nadmerný vplyv poveternostných podmienok, ako je napr. UV žiarenie, teplotné výkyvy, vlhkosť, kontakt so soľou (morská voda, slaný vzduch, posypová soľ).

- Nevýhodné skladovacie podmienky (nedostatok miesta, teplotné výkyvy, slnečné žiarenie).

#### **Pozor!**



Dbajte bezpodmienečne na nasledujúce pokyny pre starostlivosť a intervaly údržby. Vykonávajte kontroly, uvedené v zozname, starostlivo a v uvedených okamihoch, aby ste vozík *Kidgoo* mohli prevádzkovať v technicky bezpečnom stave.

Poškodené súčiastky okamžite vymeňte, pozrite [„Náhradné diely“](#) na strane 44. V prípade potreby sa obráťte na naše servisné stredisko alebo miestneho odborného predajcu, vid' [„Informácie o technickej podpore“](#).

## **Starostlivosť**

#### **Pozor!**



Na čistenie vozíka používajte iba vodu a bežné domáce čistiace prostriedky ako je napr. umývací prostriedok a prostriedky starajúce sa o textílie, mäkké handričky a impregnujúce a silikónové spreje. Nepoužívajte žiadne pomôcky s ostrými hranami alebo čistiace prostriedky s drhúcim účinkom, taktiež nie sú povolené čistiace prostriedky, obsahujúce kyseliny alebo rozpúšťadlá.

## **Po každom použití**

- Vyčistite vnútorný priestor kabínky.
- Dbajte na drobné nečistoty a odstráňte ich pokiaľ možno čo najskôr.

## **Po silnom vplyve počasia**

- Preved'te dôkladné upratovanie vnútorného a vonkajšieho priestoru kabínky.
- Všetky kĺzavé alebo pohyblivé diely ošetríte silikónovým sprejom.
- Kabínku sklopte až vtedy, keď je úplne vyčistená a úplne suchá.

## **Obdobie bez použitia vozíka**

- Skladujte vozík *Kidgoo* len na miestach so skladovacou teplotou od -23 °C do maximálne 65 °C.
- Skladovacie miesto by malo byť suché, dobre vetrané a chránené pred slnečným žiarením.
- Pri vysokých skladovacích teplotách by sa mali pojazdové kolesá uschovať oddelene od kabínky, pretože u gumového obutia kolies môže dôjsť k tvorbe zápachu.
- Keď sa prívesný vozík *Kidgoo* skladuje vonku, použite na jeho úschovu skladáciu garáž Qeridoo, pozrite [„Príslušenstvo“](#).

## **Intervaly údržby**

#### **Pozor!**



Hrdzavejúce oceľové, príp. hliníkové súčiastky ihneď vymeňte. Deformované alebo ohnuté hliníkové diely v žiadnom prípade neohýbajte späť (nebezpečenstvo zlomenia). Ohnuté hliníkové diely okamžite vymeňte. Ihneď vymeňte plastové diely, ktoré sa pod vplyvom počasia stali pórovitými, alebo sa lámu.

## **Pred každou jazdou**

- Skontrolujte, či sú pojazdové kolesá pevne upevnené; zásuvné čapy kolies musia byť zaaretované v úchyte osi a nesmú sa bez zatlačenia na gumové viečko kolesa nechať vytiahnuť.

- Skontrolujte tlak vzduchu pojazďových kolies; mal by sa pohybovať v rozmedzí od 2,75 až 4,5 barov.
- Skontrolujte tlak vzduchu pojazďového kolesa Buggy (maximálny tlak vzduchu: 2 bary).
- Skontrolujte brzdu. U malého brzdiaceho účinku musíte dopnúť brzdové tiahlo alebo obnoviť brzdové doštičky. Obráťte sa prípadne na odbornú predajňu.
- Skontrolujte celkovú hmotnosť vrátane detí a batožiny.
- Skontrolujte upevnenie a uzávery striešky a prípadne ich zatvorte.
- Skontrolujte všetky popruhy, či sú pevne utiahnuté; musia byť pevne utiahnuté, aby poťah, strieška a zadné operadlo poskytovali správnu oporu.
- Režim Príves: Zaistite, aby bolo pojazďové koleso Buggy odmontované a aby boli splnené podmienky, uvedené v kapitole „[Pripojenie prívesného vozíka k bicyklu](#)“.
- Režim Buggy: Zabezpečte, aby sa pojazďové koleso Buggy voľne pohybovalo. Nasuňte pútka na rukoväti vozíka na ruku, aby sa predišlo nechcenému rozbehnutiu vozíka.
- Režim Walker: Zaistite, aby bolo pojazďové koleso Buggy nastavené na priamu jazdu. Nasuňte pútka na rukoväti vozíka na ruku, aby sa predišlo nechcenému rozbehnutiu vozíka.
- Skontrolujte, či je oje, spojovacie zariadenie a pojazďové koleso Buggy a tiež ich upevnenie v technicky bezchybnom stave.
- Skontrolujte, či sú všetky skrutkové spojenia a závlačky pevne utiahnuté. Prípadne ich dotiahnite.
- Skontrolujte stav pojazďových kolies; včas vymeňte duše pneumatík a pneumatiky samotné.

### Mesačne (alebo každých 200 km)

- Skontrolujte textilnú obalovinu, všetky uzávery, sedačky a bezpečnostné pásy, či nemajú trhliny, nie sú opotrebované a či nejaké diely nechýbajú.
- Skontrolujte všetky trubky rámu, všetky spojovacie diely a upevňovacie súčiastky, či nie sú opotrebované alebo poškodené.

### Polročne (alebo každých 500 km)

- Ošetríte všetky kĺzavé alebo pohyblivé diely silikónovým sprejom.
- Prevedte dôkladné upratovanie vnútorného a vonkajšieho priestoru kabínky.

### Každé tri roky (alebo každých 3 000 km)

Najneskôr po troch rokoch nechajte vykonať kompletnú inšpekciu u odborného predajcu.

## PRÍLOHA

### Technické údaje

| Vonkajšie rozmery                                                       | Kidgoo1        | Kidgoo2        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Dĺžka (bez pojazďového kolesa Buggy)                                    | 104 cm         | 104 cm         |
| Dĺžka (s pojazďovým kolesom Buggy)                                      | 104 cm         | 104 cm         |
| Dĺžka (s ojom)                                                          | 148 cm         | 148 cm         |
| Šírka (vonkajšia šírka od jedného pojazďového kolesa k druhému kolesu)  | 76 cm          | 86 cm          |
| Výška (od podlahy až po striešku kabínky)                               | 92 cm          | 92 cm          |
| Výška nastaviteľnej rukoväte (najnižšia / najvyššia hodnota nastavenia) | 77 cm / 111 cm | 77 cm / 111 cm |

|                                                  |                        |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Rozmer balenia so sklopenou kabínkou (D x Š x V) | 100 cm x 65 cm x 40 cm | 100 cm x 75 cm x 40 cm |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|

| Vnútorne rozmery                                                         | Kidgoo1                              | Kidgoo2                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Šírka na sedenie (max. šírka vo výške ramien)                            | 55 cm                                | 65 cm                                |
| Výška na sedenie (max. výška medzi sedacou plochou a striedskou kabínky) | 67 cm                                | 67 cm                                |
| Priestor pre nohy (max. dĺžka medzi zadným operadlom a opierkou na nohy) | 54 cm                                | 55 cm                                |
| Úložný priestor za sedadlom (D x Š x V)                                  | 37 cm x 53 cm x 34 cm<br>(cca. 66 l) | 37 cm x 64 cm x 34 cm<br>(cca. 80 l) |

| Hmotnosť                                                       | Kidgoo1       | Kidgoo2       |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Kabínka vr. rukoväte a oja<br>(modely Q8000-S-LV a Q9000-S-LV) | 12,9 kg       | 14,1 kg       |
| Kabínka vr. rukoväte a oja<br>(modely Q8000A-LV a Q9000-LV)    | 12,4 kg       | 13,65 kg      |
| 1 x 20" pojazdové koleso / 1 x pojazdové koleso Buggy          | 1,5 kg / 1 kg | 1,5 kg / 1 kg |
| Povolená celková hmotnosť                                      | 50 kg         | 60 kg         |

| Kolesá                        | Kidgoo1 a Kidgoo2                     |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Pojazdové koleso</b>       |                                       |
| Prevedenie                    | 20" lúčové koleso, zásuvný čap kolesa |
| Pneumatiky                    | 20 x 2,0 (54-406)                     |
| Veľkosť duše pneumatiky       | 20", široká 20 – 50 mm                |
| Typ ventila                   | Automobilový ventil (Shrader)         |
| Tlak vzduchu                  | 2,75 – 4,5 baru                       |
| <b>Pojazdové koleso Buggy</b> |                                       |
| Prevedenie                    | 8,5" koleso, plnené vzduchom          |
| Typ ventila                   | Automobilový ventil (Shrader)         |
| Maximálny tlak vzduchu        | 2 bary                                |

| Okolité podmienky                     |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Miesto na uskladnenie                 | Suché miesto, vetrané, bez priameho slnečného žiarenia. |
| Teplotný rozsah miesta na uskladnenie | -23 °C – 65 °C                                          |

## Záručné podmienky

Výkon záruky robí firma Qeridoo alebo autorizovaný predajca po získaní povolenia. Podľa rozhodnutia firmy Qeridoo bude porucha odstránená buď formou opravy alebo úplnou, príp. čiastočnou výmenou poškodeného výrobku. Náklady na opravu, ktoré vznikli vlastnou opravou používateľa, alebo u neautorizovaných tretích osôb, sa neuhrádzajú. Náklady alebo náhrada za ujmu vzniknutú z nepoužívania prívesného vozíka z dôvodu záruky sa nehradí. V prípade výmeny prechádza vymenený výrobok do vlastníctva firmy Qeridoo. Ak už firma Qeridoo tento výrobok nemá vo výrobnom programe, bude podľa rozhodnutia firmy Qeridoo vymenený výrobok, porovnateľný druhom a kvalitou s daným výrobkom.

Kúpnych a zmluvných práv alebo zákonných práv koncového používateľa sa táto záruka výrobcu netýka.

**Tip!**

So záručným prípadom sa obráťte e-mailom priamo na naše reklamné oddelenie: [garantie@geridoo.de](mailto:garantie@geridoo.de).

**Informácie o technickej podpore**

Obráťte sa s otázkami ohľadom našich výrobkov priamo na nás:

**Qeridoo GmbH**

Reutherstraße 3  
53773 Hennef (Sieg)  
Nemecko

URL: [www.qeridoo.de](http://www.qeridoo.de)  
E-mail: [info@qeridoo.de](mailto:info@qeridoo.de)  
Fax: +49 (0) 2242 9041247

**Hotline**

**+49 (0) 2242 9041233**  
(Po – Pia: 9 – 12 a 14 – 16 hodín)

Náš aktuálny **zoznam predajcov** nájdete na internete na stránke: <http://haendlersuche.qeridoo.de>.

**Náhradné diely**

(Platí od 2017)



| Pol. | Výrobok                           | Výr. č. Kidgoo1 | Výr. č. Kidgoo2 |
|------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1    | Predná priečna rúrka sedačky      | 9R-11           | 9R-187          |
| 2    | Zadná priečna rúrka sedačky       | QR-833          | 8R-99           |
| 3    | Strešný nosič                     | 1R-589          | 1R-589          |
| 4    | Spojovací diel pre zadnú tyč rámu | 3R-88           | 3R-88           |
| 5    | Priečna rúrka tvaru U             | QR-08LK         | QR-K873         |
| 6    | Zadná rúrka rámu                  | 5R-99           | NEW-109         |
| 7    | Priečna rúrka                     | 2R-555          | 2R-99           |
| 8    | Brzdová páka kotúčovej brzdy      | BRV-49          | BRV-49          |

| Pol. | Výrobok                                                                  | Výr. č. Kidgoo1 | Výr. č. Kidgoo2 |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 8    | Brzdová páka parkovacej brzdy                                            | SETB-789        | SETB-789        |
| 9    | Nastaviteľná rukoväť                                                     | HGR-080L        | HGR-090L        |
| 10   | Spojovací diel strešného nosiča                                          | DAC-556-Q8      | DAC-556-Q8      |
| 11   | Tyč sklopného systému FX                                                 | FR578           | FR5899          |
| 12   | Dolná tyč rámu                                                           | 6R-77           | 6R-77           |
| 13   | Plastové viečko pre zadnú tyč                                            | PKU-Q89         | PKU-Q89         |
| 14   | 20" pojazďové koleso (s úchytom kotúčovej brzdy)                         | R148-S          | R148-S          |
| 14   | 20" pojazďové koleso (bez kotúčovej brzdy)                               | R147-17         | R147-17         |
| 15   | Gumové viečko                                                            | DECK-88         | DECK-88         |
| 16   | Prídržná tyč sady adaptéra (voliteľné príslušenstvo)                     | H54877          | H54877          |
| 17   | Bočná tyč rámu                                                           | STR-45          | STR-45          |
| 18   | Priečna rúrka nožného priestoru                                          | QT-517          | QT-5999         |
| 19   | Spojovací plech rámu                                                     | 12R-552         | 12R-552         |
| 20   | Oje kompletne so spojovacím zariadením                                   | DIE-80-1-17     | DIE-900-1-17    |
| 21   | 8,5" Pojazdové koleso Buggy kompletne (s úchytom kolesa a rýchlopínákom) | BG-MW-17        | BG-MW-17        |
| 22   | Plastový držiak pre strešné tyče rámu vpredu                             | PLK-Q8          | PLK-Q8          |
| 23   | Predná tyč rámu                                                          | 10R-74          | 10R-944         |
| 24   | Dizajn viečko spodného rámu                                              | SEIT-Q58        | SEIT-Q58        |
| 25   | Tyč orámovania                                                           | 11R-879         | 11R-888         |

### Ďalšie náhradné diely



Kompletné vlajočka (vr. predĺžovacie tyče a stredovej súčiastky)  
Výr. č. 121256



Opierka hlavy  
Výr. č. KOP-Q8



Stredová súčiastka držiaka vlajočky  
Výr. č. WIM-H-UN



Zadné čalúnenie  
Výr. č. RUCK-Q8 (Kidgoo1)  
Výr. č. kis-Q95 (Kidgoo2)



Svetelná odrazka, biela  
Výr. č. LRF-Weiss




Zostava čalúnenia na pásy  
Výr. č. BGH-Q254



Svetelná odrazka, červená  
Výr. č. LRF-ROT



Uzáver pásu  
Výr. č. GUR-69

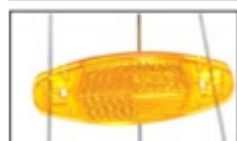

Svetelná odrazka, žltá (na lúče kolesa)  
Výr. č. LRF-Gelb





Svorka pásu  
Výr. č. GRT-899



Potah kompletný (modrý, fialový, zelený, žltý, antracitový)



Uzáver pásu  
Výr. č. SCHL-QH8
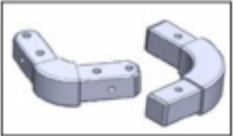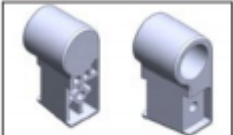
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                | Výr. č. <i>BEZ-KD-8-17</i><br>(Kidgoo1)                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                | Výr. č. <i>BEZ-KD-9-17</i><br>(Kidgoo2)                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                      |
|                                                                                               | Strieška, horný diel (modrý, fialový, zelený, žltý, antracitový)                                                                       |    | Gombíkový uzáver s pásikom<br>Výr. č. <i>KÖRD-55</i>                                                                 |
|                                                                                                                                                                                | Výr. č. <i>VER-KD-8-17</i><br>(Kidgoo1)                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                | Výr. č. <i>VER-KD-9-17</i><br>(Kidgoo2)                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                      |
|                                                                                               | Opierka chrbta vr. 5-bodového bezpečnostného pásu (antracitový)                                                                        |    | Oje kompletne so spojovacím zariadením<br>Výr. č. <i>HB17-80</i><br>(Kidgoo1)<br>Výr. č. <i>HB17-90</i><br>(Kidgoo2) |
|                                                                                                                                                                                | Výr. č. <i>RÜCK-KD-8-17</i><br>(Kidgoo1)                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                | Výr. č. <i>RÜCK-KD-9-17</i><br>(Kidgoo2)                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                      |
|                                                                                              | Bezpečnostný pásik oja vr. Závlačky<br>Výr. č. <i>GURB-887</i>                                                                         |   | Zakrytie listových pružín<br>Výr. č. <i>R147-FF</i>                                                                  |
|  | 8,5" Pojazdové koleso Buggy (plnené vzduchom s automobilovým ventilom)<br>Výr. č. <i>BG-589L</i>                                       |  | Brzdová páka<br>Výr. č. <i>BRV-49</i>                                                                                |
|                                                                                             | Rýchlopínák (rukoväť)<br>Výr. č. <i>HGR-0877L</i>                                                                                      |  | Spojovací diel spodného rámu<br>Výr. č. <i>S-HH-Q8</i>                                                               |
|                                                                      | 20" duša pneumatiky<br>Výr. č. <i>789SCH</i>                                                                                           |  | Dizajnové viečko spodného rámu<br>Výr. č. <i>SEIT-Q58</i>                                                            |
|                                                                                             | Zásuvný čap kolesa / nábojová os<br>Výr. č. <i>ZT6-2016</i>                                                                            |  | Spojovací diel strešného nosiča<br>Výr. č. <i>DAC-556-Q8</i>                                                         |
|                                                                                             | Os pojazďového kolesa kompletná s kotúčovými brzdami<br>Výr. č. <i>ACS-08L-S</i><br>(Kidgoo1)<br>Výr. č. <i>ACS-09L-S</i><br>(Kidgoo2) |  | Plastový držiak pre strešné tyče rámu vpredu<br>Výr. č. <i>PLK-Q8</i>                                                |
|                                                                                             | Brzdové ťaĥlo vr. brzdovej páky<br>Výr. č. <i>BRV-888</i> (Kidgoo1)<br>Výr. č. <i>BRV-899</i> (Kidgoo2)                                |  | Spojovací diel pre zadnú tyč<br>Výr. č. <i>3R-88</i>                                                                 |



Zostava listových pružín (2 plechy)

Výr. č. *BLA-Q8*




Svorka listovej pružiny kompletná

Výr. č. *BDR-5811*



Ryhovaná skrutka svorky listovej pružiny

Výr. č. *MUT-Q8*

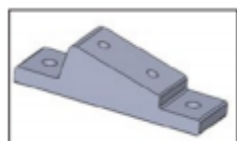

Úchyt listovej pružiny (hliníkový blok)

Výr. č. *AL589*



Rozperný kotúč

Výr. č. *DIST-555*



Poťah pojazďového kolesa

Výr. č. *RDSH*




Plastové viečko pre zadnú tyč

Výr. č. *PKU-Q89*



Vršok na rúrky

Výr. č. *RDLL-Q8*

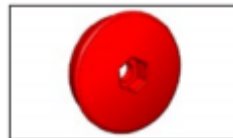

Skladacia rukoväť (aretovanie sklápacieho systému FX)

Výr. č. *FRJ-Q8*



Zostava skrutiek (1 sada so všetkými skrutkami potrebnými pre montáž)

Výr. č. *SCHR-Q8*



Úchyt kolesa (pre pojazďové koleso Buggy)

Výr. č. *BGH-K-17*

#### **Qeridoo GMBH**

Reutherstraße 3, 53773 Hennef (Sieg)

Nemecko

[www.qeridoo.de](http://www.qeridoo.de)

[info@qeridoo.de](mailto:info@qeridoo.de)



*get on track*