



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 12569 Elektrická dvojkolka Windrunner Handy U2



OBSAH

DOKUMENTÁCIA.....	3
Obsah dokumentu.....	3
Užívateľský manuál.....	3
Vysvetlivky	3
ÚVODNÉ SLOVO K VÝROBKU.....	3
Informácie k modelu U2	3
Ako model U2 pracuje.....	4
INŠTALÁCIA MODELU U2.....	4
Skontrolujte si, či balenie obsahuje všetky uvedené komponenty.....	4
Inštalácia U2	4
SENZOR MODELU U2 A INFORMAČNÝ DISPLEJ	6
Snímač polohy nôh	6
Ukazovateľ	6
BATÉRIA	6
Kapacita batérie	6
Spôsob dobíjania	6
Podmienky použitia – vysoká alebo nízka teplota	7
Detailná špecifikácia batérie	7
Poznámky k transportu batérie	7
BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE MODELU U2.....	7
Váhový limit vodiča	8
Maximálny akčný dosah.....	8
Rýchlostný limit	8
Výstrahy	8
AKO RIADIŤ MODEL U2.....	9
Bezpečné zastavenie.....	9
Postup pri riadení	9
Riadenie	10
ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY.....	10
ÚDRŽBA	11
Preprava modelu U2	11
Údržba kolies	11
Čistenie	12
Skladovanie.....	12
PARAMETRE MODELU U2	12
REKLAMÁCIE.....	13
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	13

DOKUMENTÁCIA

Obsah dokumentu

Popisuje bezpečnosť a poukazuje na varovania, za účelom bezpečného používania modelu U2, vrátane zmysluplného využitia a potešenia, ktoré so sebou prináša.

Úvod ku každej časti modelu U2.

Popis montáže modelu U2.

Poukazuje na skutočnosti, ktoré sú nutné na bezpečné používanie prístroja.

Poskytuje detailné metódy prevádzky a testovania.

Užívateľský manuál

Príručka užívateľa poskytne detailné a úplné informácie týkajúce sa montáže a prevádzky prístroja. Prosíme, riaďte sa daným návodom, aby nedošlo k úrazu alebo škode.

Vysvetlivky

Nasledujúce vysvetlivky platia pre celý manuál.

POZOR! Nedodržanie môže viesť k telesnej ujme.


NEBEZPEČENSTVO! Nedodržanie môže viesť k poškodeniu stroja.

POZNÁMKA: Dôležité fakty vyžadujúce pozornosť užívateľa.

ÚVODNÉ SLOVO K VÝROBKU


Informácie k modelu U2

Model U2 patrí k vyspelým samohybným elektrickým zariadeniam, ktoré využívajú dynamický pohyb s kontrolou pohybu vpred, späť a stavu stop. Pokiaľ je prístroj v pohybe, dá sa kontrolovať rýchlosť a smer jazdy s možnosťou smerovania v závislosti na vôli vodiča.

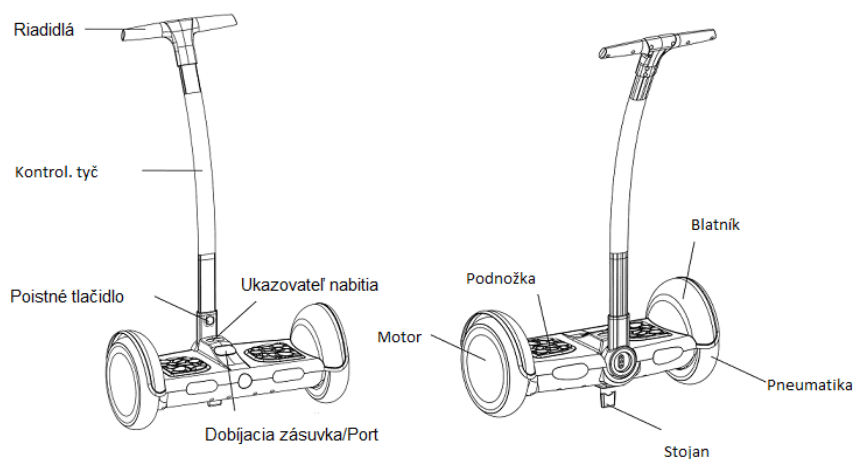

Ako model U2 pracuje

U2 sa skladá z vlastného korpusu, motora a elektrického systému. Motor je umiestnený po oboch stranách telesa. Pohonná jednotka, posilňovač, kontrolné obvody, riadiaci systém, senzory a kontrolné napojenia sú umiestnené vo vnútri korpusu. Medzi kolesom a korpusom je rotor, rýchlostný senzor a uhlový senzor, ktorý odovzdá informácie ohľadom uhla rotácie do kontrolného centra s ohľadom na vyváženie prístroja (súčinnosť ľudského tela a stroja). Model U2 sa správa rovnako ako ľudské telo. Ak sa Vaše telo nakloní dopredu, je nutné urobiť krok vpred, aby došlo k rovnováhe. Pokiaľ sa teda postavíte na prístroj a nakloníte sa vpred alebo vzad, zaistí silová jednotka pohyb kolies dopredu alebo dozadu v rámci zachovania rovnováhy. Riadidlá zaistujú riadiacu funkciu. Pri ich smerovaní vľavo ide prístroj vľavo, pri smerovaní vpravo ide vpravo. Ak sú riadidlá v stredovej polohe, nemení model U2 smer. Vbudovaný stabilizačný systém prevezme úroveň smeru vpred alebo vzad, inak by nebolo možné zaručiť stabilitu. Navyše, ak vodič zariadenie vedie, malo by telo vodiča smerovať k riadiacej tyči za účelom kontroly odstredivej sily a za účelom zvýšenia bezpečnosti prevádzky.

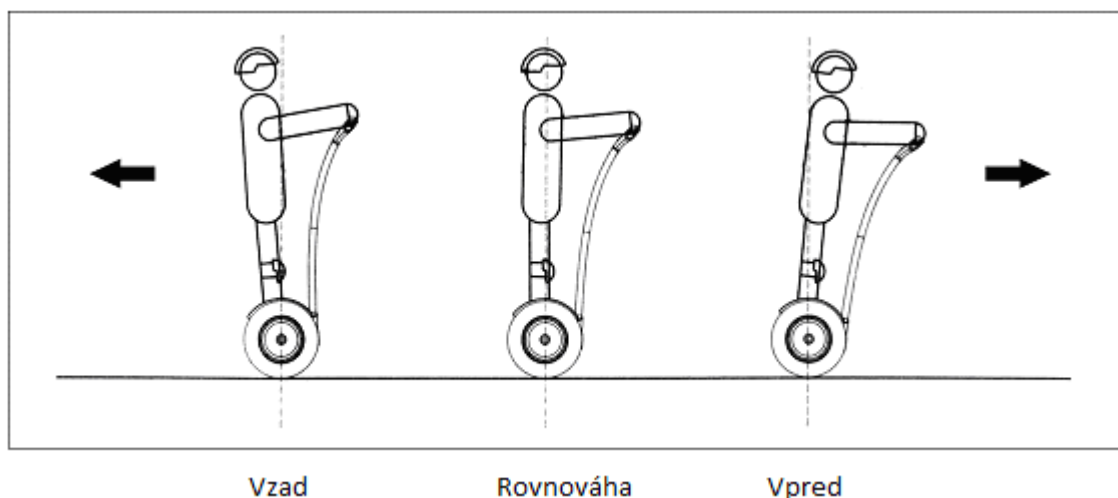

INŠTALÁCIA MODELU U2

Obsahom tejto kapitoly je kontrola komponentov, ktoré model U2 obsahuje, vrátane inštalačného návodu.


Skontrolujte si, či balenie obsahuje všetky uvedené komponenty

1. Telo prístroja	4. Nabíjačka
2. Kontrolná tyč	5. Sada nástrojov
3. Riadidlá	6. Príručka a pravidla záruky


Inštalácia U2

Krok 1: Zmontujte kontrolnú tyč spolu s riadidlami podľa smeru uvedeného na obrázku (smer vpred a vzad).

Krok 2: Vložte diely kontrolnej tyče do tela prístroja, ako je uvedené na obrázku (nasmerovanie tyče vpred a vzad).

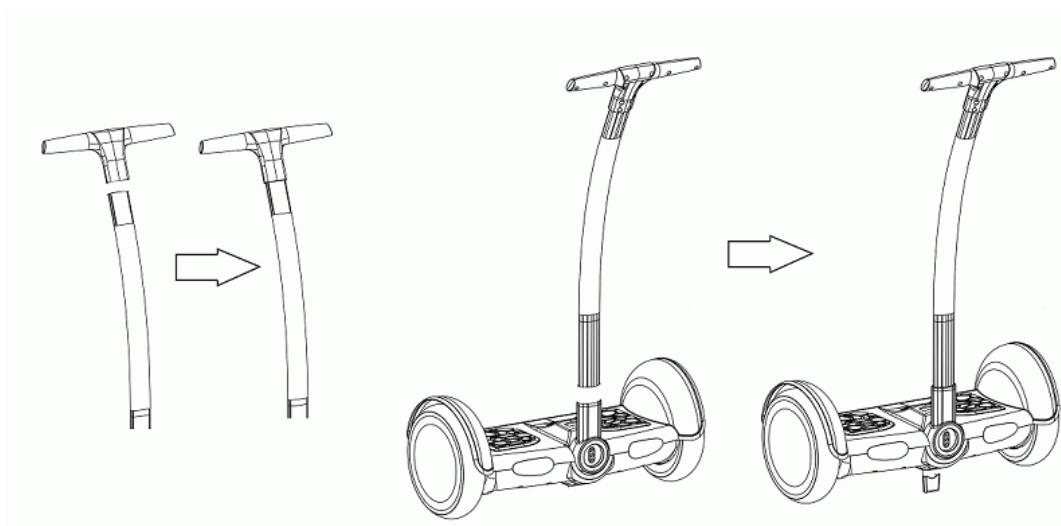

Krok 3: Zasuňte zabezpečovací gombík kontrolnej tyče.

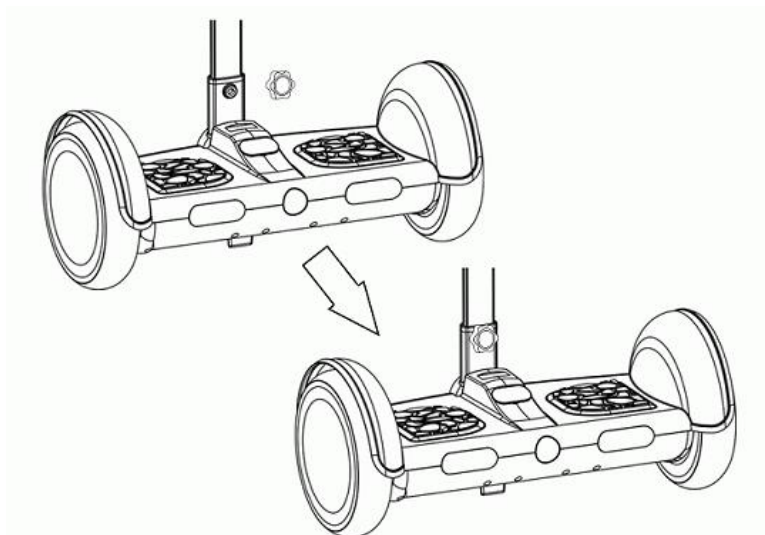

Krok 4: Pre aktiváciu systému pootočte vypínačom.



POZOR! Skôr než budete vykonávať akékoľvek operácie inštalácie alebo údržby, uistite sa, že zariadenie nie je pripojené k nabíjačke.

SENZOR MODELU U2 A INFORMAČNÝ DISPLEJ

Snímač polohy nôh

Na podložke pod nohami sa nachádzajú štyri senzory. Pri vstupe na podnožnú plochu, pokiaľ je prístroj na zemi, sa model U2 automaticky upraví do rovnovážnej polohy.

POZOR! Ak riadite U2, musíte sa najprv uistiť, že je podnožná plocha v stave podnožnej opierky. Prosím, nešliapte mimo plochu určenú pre nohy. Neklad'te na podnožnú plochu žiadne predmety, ktoré by mohli naštartovať prístroj a zvýšiť tak možnosť zrážky, ktorej následkom môžu byť osobné ujmy alebo poškodenia prístroja.

Ukazovateľ

Ukazovateľ je umiestnený medzi plochami určenými pre nohy.



Ukazovateľ: Ukazuje mieru dobitia modelu U2. Prosíme, dobíjajte priebežne, keď je ukazovateľ menší ako jeden stĺpik (20%).

BATÉRIA

Popis dobíjania modelu U2, ako ošetrovať batériu, bezpečnostné podmienky a špecifikácie batérie.

POZOR! Aby bola zaistená životnosť batérie a jej bezpečnosť a aby sa dosiahlo plného využitia batérie, používajte ju podľa nasledujúcich inštrukcií.

Kapacita batérie

Musíte okamžite ukončiť jazdu, ak sila batéria už nie je dostačujúca pre klasickú prevádzku. V takej chvíli prístroj sám zredukuje rýchlosť. Model U2 sa automaticky vypne, ak je rýchlosť redukovaná. Potom nemôže byť naštartovaný. Ak by ste v takej chvíli prístroj riadili, hrozilo by nebezpečenstvo pádu a poranenia. Bola by tiež ovplyvnená životnosť batérie.

POZOR! Nepoužívajte batériu, pokiaľ dôjde k nasledujúcim javom, napr. keď sa šíri zvláštny zápach alebo nadmerné teplo z materiálu alebo pri vyliatí tekutiny z batérie. Iba obmedzený počet erudovaných osôb môže zabezpečiť údržbu a likvidáciu batérie.

Nedotýkajte sa plôch kontaminovaných výtokom z batérie.

Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe k batérii. Uistite sa, že prístroj nie je v nabíjačke predtým, ako budete inštalovať batériu alebo prístroj riadiť. Vykonávať čokoľvek pri nabíjaní je nebezpečné.

Batérie obsahujú nebezpečné esencie. Batériu neotvárajte. Nič k batérii nepridávajte.

Na dobíjanie prístroja môže byť použité len vybavenie na tento účel poskytnuté výrobcom.

Batéria modelu U2 smie byť použitá len v súlade s miestnymi právnymi predpismi.

Spôsob dobíjania

Otvorte dobíjaciú zásuvku modelu U2, ktorá by mala byť suchá.

Zasuňte jeden koniec nabíjacieho kábla do prístroja a druhý koniec nabíjačky do elektrickej zásuvky.

Ak sa ukazovateľ rozsvieti červeno, prebieha dobíjanie v poriadku. Ak nie, uistite sa, či je celý obvod dobre zapojený.

Ak ukazovateľ svieti nazeleno, je dobíjanie ukončené. Vtedy dobíjanie vypnite. Prebíjanie môže ohroziť životnosť batérie. Dobíjanie sa môže uskutočniť len vtedy, keď je prístroj vypnutý. Počas dobíjania prístroj neštartujte, môžete tak poškodiť batériu.

UPOZORNENIE: Dbajte na opatrnosť pri používaní miestnych elektrických zásuviek.

Nabíjajte a skladujte batériu v súlade s predpisom, inak sa batéria poškodí a jej funkčnosť bude kratšia.

Ovplyvňuje životnosť batérie. Doba dobíjania prístroja je cca 1,5 hodiny a dlhodobé dobíjanie môže ovplyvniť životnosť batérie.

POZOR! Dobíjacia plocha musí byť čistá a suchá. Nedobíjajte, ak je nabíjateľný port mokrý.

Podmienky použitia – vysoká alebo nízka teplota

Aby sa dosiahlo čo najväčšieho výkonu prístroja, má sa teplota batérie pohybovať v rámci limitov vyznačených v špecifikácii batérie. Ak je teplota pri riadení modelu U2 príliš vysoká alebo príliš nízka, spustí systém bezpečnostný poplach. Teplota batérie pred a v priebehu procesu dobíjania by mala byť v rámci odporúčaných hodnôt. Ak sa teplota priblíži odporúčanej hodnote, bude výkon dobíjania optimálny. Pri príliš nízkej alebo vysokej teplote sa dobíjanie predĺži a batéria nemôže byť plne dobíť.

Detailná špecifikácia batérie

Typ batérie	Lithiová
Doba dobíjania	1,5 ~ 2 hod.
Napätie	36V
Hmotnosť	1 kg
Počiatočná kapacita	4.4Ah ~ 8.8Ah (Optim.)
Pracovná teplota	-15 ~ 50°C
Dobíjacia teplota	-15 ~ 50°C
Požadovaná vlhkosť skladovania	5% ~ 50%

Poznámky k transportu batérie

POZOR! Lithiová batéria je považovaná za nebezpečnú látku. Jej transport musí prebiehať podľa zákonných predpisov.

POZNÁMKA: Ak potrebujete prepraviť model U2 s lithiovou batériou alebo zabezpečiť iný druh prevozu lithiovej batérie samostatne, obráťte sa na našu spoločnosť alebo na osobu nami poverenú.

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE MODELU U2

Naša spoločnosť dúfa v bezpečné a šťastné používanie modelu U2 u všetkých užívateľov. Môžete zaspomínať na začiatky jazdy na bicykli, riadenie auta, na prvé lyžovanie alebo používanie podobných zariadení. Všetky tieto skúsenosti môžete zhodnotiť pri našom výrobku. Pri dodržaní návodu môžete prístroj užívať bezpečne. Vrelo odporúčame sa dobre zoznámiť s naším manuálom ešte predtým, ako budete prístroj riadiť prvýkrát. Pred každým ďalším konaním si skontrolujte plášte pneumatík, či nie sú poškodené a či niektoré časti nechýbajú. Ak sa vyskytne nejaká abnormalita, čo najskôr kontaktujte servisné/reklamačné stredisko. Nikdy neriadte model U2 za dažďa. Je to veľmi nebezpečné.

POZOR! Čítajte manuál starostlivo a venujte plnú pozornosť bezpečnostným informáciám vrátane rýchlostného limitu, vibrácií, bezpečnostného vypnutia a ďalším položkám.

Pred použitím prístroja správne zmontujte jednotlivé diely, aby sa predišlo jeho poškodeniu.

Nikdy nepoživajte model U2 pri činnostiach, ktoré pôsobia škody na zdraví alebo na hmotnom vlastníctve.

Prosím, neprispôbujte si sami komponenty k modelu U2, môže to ovplyvniť výkon a viesť k vážnemu poškodeniu.

Váhový limit vodiča

Dôvody hmotnostných obmedzení pre vodiča sú nasledovné:

Zaistenie bezpečnosti vodiča.

Zamedzenie poškodeniu modelu U2 kvôli preťaženiu.

Maximálna nosnosť užívateľa: 80 kg

Minimálna nosnosť užívateľa: 25 kg

POZOR! Preťaženie môže zvýšiť riziko pádu.

Maximálny akčný dosah

Maximálny akčný rádius prístroja môže ovplyvniť rad faktorov, ako napr.:

Typ povrchu: pri riadení na hladkom a rovnom povrchu sa rádius zväčšuje. V opačnom prípade sa znižuje.


Rýchlosť a štýl jazdy: udržiavanie strednej rýchlosti zvyšuje akčný rádius. Časté prerušovanie jazdy, zvyšovanie alebo znižovanie rýchlosti naopak rádius znižuje.

Hmotnosť vodiča tiež ovplyvní akčný rádius. Skladovanie a riadenie U2 za odporúčaných teplôt dosah zvyšuje.

V opačnom prípade je akčný rádius obmedzený.

Rýchlostný limit

Ak vodič ovláda prístroj pri rýchlosti blížiacей sa dovolenému maximu, potom sa riadidlá modelu U2 priklonia k vodičovi, aby ho upozornili, že má prestať zrýchľovať. Ak sa vodič pohybuje smerom dozadu na hranici prípustnej rýchlosti, hlásič vydá alarmujúci zvuk, aby upozornil na nutnosť spomalenia alebo zmeny smeru vpred.

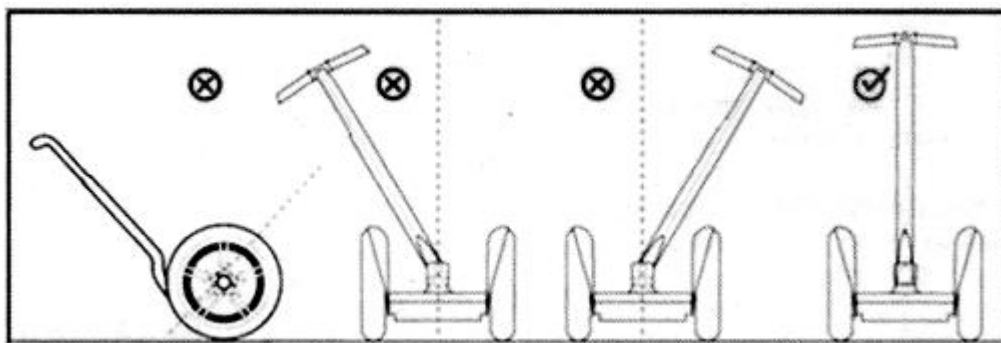

POZNÁMKA: Prosím, nikdy neriadte v polohe, ktorá môže viesť k strate rovnováhy prístroja a ovplyvniť tak bezpečnosť riadenia.

Výstrahy

Model U2 vydáva upozornenie alebo výstrahu vodičovi v prípade že: (1) prekročí rýchlosť vpred (2) prekročí rýchlosť vzad (3) pokúsi sa stroj naštartovať pri dobíjaní. Prosíme, okamžite ukončíte zlé používanie v prípadoch (2) a (3). Ak sa počas jazdy vyskytnú nebezpečné vibrácie, prerušte ihneď jazdu. Prosíme, nepokračujte v jazde s vibráciami.

POZOR! Ak vodič zostupuje z modelu U2, stroj si na sekundu po zostupe podrží rovnováhu.

AKO RIADIŤ MODEL U2


Pri používaní modelu U2 musíte venovať plnú pozornosť bezpečnostným podmienkam. Navyše musíte všetkým skutočnostiam rozumieť ešte pred použitím výrobku. Správne pochopenie závažných skutočností je veľmi dôležité.

Bezpečné zastavenie

Prístroj sa dá zastaviť pomocou nasmerovania celej Vašej hmotnosti v opačnom smere pohybu. Spôsoby sú nasledujúce:

1. Ak sa pohybujete vpred, posuňte svoje pozadie pomaly dozadu (predstavte si, že sa chcete dozadu posadiť), aby ste prístroj zastavil.
2. Keď sa U2 úplne zastaví, rozložte svoju váhu rovnomerne po strede podnožky na zabezpečenie stability. Ak v tomto momente budete pokračovať v náklone vzad, model U2 pôjde dozadu.
3. Vyhlíadnite si rovný priestor a prístroj stabilizujte.

POZOR! Ak sa vybije batéria alebo ak vydá hlášku o bezpečnostnej chybe, nepokračujte v jazde, pretože prístroj neudrží stabilitu kvôli nízkemu výkonu a vodič by mohol byť zranený. Keď kapacita batérie dosiahne najnižší limit, mohlo by ďalšie riadenie ovplyvniť životnosť batérie.

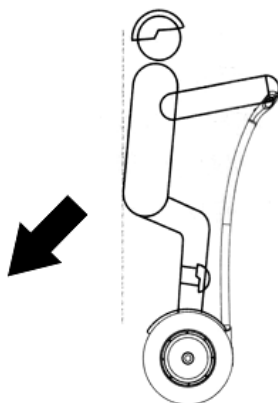

Štandardný brzdný pohyb

Postup pri riadení

Krok 1: Zapnite model U2

Zapnite tlačidlo štart.

Krok 2: Príprava pred jazdou.

Ponechajte model U2 vo vodorovnej polohe a jednou nohou našliapnite na podnožku. Model U2 ihneď automaticky zaujme rovnovážnu polohu, čo znamená, že je v prevádzke. Postavte na podnožku aj druhou nohou.

Krok 3: Ako ovládať model U2

Akonáhle stojíte na prístroji oboma nohami, zachovajte si rovnovážne ťažisko a držte model U2 v pokoji. Stroj ovládajte jemným nahýbaním vpred a vzad. Majte na pamäti, že Vaše pohyby by nemali byť príliš prudké.

Krok 4: Ako zatáčať

Ak nakloníte riadidlá modelu U2 na ľavú stranu, stroj zabočí vľavo. Ak ho nakloníte na stranu pravú, stroj zahne vpravo.

Krok 5: Ako zostúpiť

Predtým, než zo stroja zostúpíte, zastavte prístroj a uistite sa, že stojíte s ťažiskom v rovnovážnej polohe. Zostúpte jednou nohou a hneď potom druhou. Stroj vydrží v statickom režime pol hodiny a potom sa automaticky vypne.

POZOR! Prosíme, nemanipulujte s riadidlami prudko, zvyšuje sa tým riziko úrazu. Keď zostupuje zo stroja, dbajte na to, aby sa nepreťažili.

Riadenie

Ak chcete riadiť model U2 vo vonkajších priestoroch, uistite sa, že viete prístroj bezpečne ovládať.

Keď budete prístroj používať prvýkrát, nájdite si bezpečné a priestranné miesto.

Cvičte riadenie tak dlho, kým si nebudete môcť ľahko na prístroj nastúpiť.

S dostatočnou prípravou môžete s prístrojom jazdiť po úzkych a kľukatých cestách.

Ak nie ste v riadení prístroja dostatočne zdatný, nejazdite v oblastiach, kde sa môžu vyskytnúť deti, chodci, vozidlá alebo prekážky.

Uistite sa, že cesta je dostatočne hladká.

Môžete sa naučiť jazdiť v rôznych terénoch. Za žiadnych okolností neodklápajte prístroj za jazdy od zeme.

Ak idete naraz po dvoch cestách s rôznym povrchom, uistite sa, že riadidlá sú vo vertikálnej polohe. Zatočte nimi v smere, ktorým sa chcete vydať. Snažte sa, aby sa kolesá pohybovali pozdĺž okrajov cesty.

Na cestách, kde je riadenie komplikované, spomaľte.

ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY

V tejto sekcii nájdete bezpečnostné zásady a varovania, ktoré by mali užívateľovi priblížiť, ako model U2 bezpečne používať. Upozorňujeme, že manuál obsahuje všetky dôležité tipy a varovania a je v záujme užívateľa, aby si ich prečítal.

POZOR! Počas jazdy na modeli U2 hrozí užívateľovi nebezpečenstvo pádu, kolízie a straty kontroly. Je preto vhodné aby si užívateľ v rámci predchádzaniu zraneniam prečítal manuál.

Uistite sa, že je prístroj v dobrom stave a používajte ho až potom, čo ste si náležite prečítali všetky dostupné informácie.

Uistite sa, že prístroj je riadne zostavený.

Pri jazde na prístroji dodržujte primerané bezpečnostné opatrenia, akými sú chrániče, prilba, atď.

Model U2 je určený len pre jednu osobu. Viac osôb naraz nesmie prístroj používať.

Je zakázané jazdiť s prístrojom na diaľniciach.

Stroj nesmú používať deti, starší ľudia a tehotné ženy. Minimálny odporúčaný vek je 14 rokov.

Nenastupujte na stroj po požití alkoholu alebo omamných látok.

Pri jazde držte ruky pevne na riadidlách. Je zakázané držať iné predmety.

Dodržujte miestny dopravný poriadok. Dávajte prednosť ostatným účastníkom premávky.

Majte sa na pozore pred prekážkami v jazde alebo objektmi v bezprostrednom okolí stroja.

Pevne sa držte riadidiel, uvoľnite nohy a ľahko ohnite kolená. Budete tak schopný udržať rovnováhu na nesúrodnom teréne. Uistite sa, že chodidlá sa úplne dotýkajú platformy. Udržujte telo ľahko z dosahu riadidiel. Nenakláňajte sa príliš blízko.

Pri jazde je vhodné mať na sebe športové oblečenie.

Celková váha užívateľa nesmie prekročiť dané maximum. Hrozí nebezpečenstvo pádu a stroj môže byť preťažením poškodený. Váha vodiča by nemala byť nižšia, ako je ustanovené. Vodič by nebol schopný stroj ovládať, obzvlášť pri jazde z kopca.

Uistite sa, že rýchlosťou jazdy neohrozujete seba ani ostatných. Buďte pripravený kedykoľvek zastaviť.

Ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody, počkajte na mieste na príchod príslušných zložiek.

Ak pôjdete popri ďalšom vodičovi modelu U2, dodržujte patričnú vzdialenosť medzi prístrojmi.

Vždy majte na pamäti, že na podnožke ste asi o 10 cm vyšší ako v skutočnosti. Ak prechádzate bránou, dávajte si pozor na hlavu.

Sústredte sa na vyváženosť svojho ťažiska počas zahýbania a zrýchľovania.

Aktivity ako je telefonovanie a počúvanie hudby odvracajú Vašu pozornosť od riadenia.

Akonáhle je batéria vyčerpaná alebo dosiahne minimálnu bezpečnú úroveň elektriny, systém sa automaticky vypne. Nesnažte sa stroj znovu naštartovať, nebude mať dostatok energie na zachovanie rovnováhy a prevráti sa.

Neskladajte ruky z riadidiel, zatiaľ čo je stroj v rovnovážnej polohe, pretože stroj sa automaticky pohne vpred a tým by mohol niekoho poraniť alebo sa poškodiť.

Tento stroj nebol navrhnutý ani testovaný ako zariadenie k podpore zdravia. Používateľ ho musí riadiť bez cudzej pomoci.

Nejazdite s modelom U2 v tme. Snažte sa vyhýbať ťažkým terénom, ako je klzká vozovka, zasnežená vozovka, poľadovica alebo štrk. Nejazdite v stiesnených priestoroch alebo v miestach s veľkými prekážkami.

Používajte stroj v podmienkach, pre ktoré je určený. Ak sa nachádzate v priestore, kde potrebujete povolenie na jazdu, zaobstarajte si ho.

Prudko nezrýchľujte ani nebrzdite. Vyhýbajte sa prudkým stúpaniam.

Je zakázané používať model U2 v nebezpečných podmienkach. Nebezpečnými podmienkami sa rozumejú miesta, kde hrozí, že horľavý plyn, para, tekutina, prach alebo tkanina spôsobia výbuch alebo požiar.

ÚDRŽBA

Model U2 je nutné denne udržiavať. Táto sekcia informuje o patričnej údržbe a dôležitých krokoch pri manipulácii s prístrojom.

POZOR! Predtým, než začnete nasledujúce úkony, uistite sa, že je prístroj odpojený od napájania. Nemôže sa so strojom manipulovať, ak je zapnutý alebo sa nabíja.

Preprava modelu U2

Manipulujte so strojom primeranou silou. Pri preprave postupujte nasledovne:

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý a že nie je pripojený k napájaniu.
- Jednou rukou uchopíte koniec kontrolnej tyče, stroj zdvihnite a pomocou druhej ruky preneste. Nedržte stroj za plastový kryt, keď ho budete prenášať.
- Odneste prístroj na určené miesto.

Údržba kolies

Kolesá pravidelne kontrolujte. Zatraste nimi v smere, ktorým sa zvyčajne pohybujú, a dávajte pozor, či sa upevnenie kolies tiež netraste. Ak áno, kontaktujte príslušný servis.

Pravidelne kontrolujte, či nie sú oba plášte výrazne opotrebované a či sú na oboch kolesách opotrebované rovnakou mierou.

Ak sú plášte vážne opotrebované, kontaktujte servis a nechajte ich vymeniť.

Čistenie

Pred čistením zaistite, že je prístroj odpojený od napájacieho kábla.

Stroj utrite mäkkou handrou.

VAROVANIE! Pri čistení nepoužívajte vodu ani iné kvapaliny. Ak sa voda dostane do prístroja, môže byť nenávratne poškodený.

Skladovanie

Skladujte model U2 vo vnútorných priestoroch o primeranej teplote. Nepripájajte ho k napájaniu, ak ho dlhšiu dobu nehodláte použiť.

Varovanie! Užívateľ by nemal otvárať hornú ochrannú dosku, ani dosku s vnútorným kontrolným obvodom. Prístroj neobsahuje súčasti, ktoré by mohol užívateľ sám udržiavať. Užívateľ by nemal stroj rozoberať, pretože sa tým zbavuje nároku na záruku.

PARAMETRE MODELU U2

Produkt	U2 8 palcov	Poznámky
Čistá váha	13,5 kg	
Minimálna nosnosť	25 kg	
Maximálna nosnosť	80 kg	
Maximálna rýchlosť	12 km/h	
Maximálny dojazd	10 – 20 km	
Polomer otáčania	0 m	
Energia	Nabíjacia lithiová batéria	
Nároky na napájanie	220V - 240V 50 alebo 60 Hz	
Dĺžka, šírka	57 x 31 cm	
Výška zmontovaného stroja	98 cm	
Svetlá výška	5 cm	Od zeme
Typ plášťa	Pevný plášť	
Batéria	4.4Ah - 8.8Ah	Voliteľná
Veľkosť kolies	8 palcov	
Motor	250W x2	36V

Produkt	U2 10 palcov	Poznámky
Čistá váha	15 kg	
Minimálna nosnosť	25 kg	
Maximálna nosnosť	80 kg	
Maximálna rýchlosť	12 km/h	
Maximálny dojazd	10 - 20 km	
Polomer otáčania	0 m	
Energia	Nabíjacia lithiová batéria	
Nároky na napájanie	220V - 240V 50 alebo 60 Hz	

Dĺžka, šírka	64 x 31 cm	
Výška zmontovaného stroja	102 cm	
Svetlá výška	6,5 cm	Od zeme
Typ plášt'a	Pneumatika	
Batéria	4.4Ah - 8.8Ah	Voliteľná
Veľkosť kolies	10 palcov	
Motor	250W x2	36V

REKLAMÁCIE

Súčasti modelu U2, ktoré majú samokontrolnú funkciu: senzor, systémový statický prúd, dynamický prúd, fluktuácia rýchlosti motora, atď.

Ak narazíte na závalu, ktorú nie je možné riešiť, kontaktujte servis spoločnosti.

Záručný list modelu U2

Model:	
Meno:	Tel.:
Adresa:	Dátum:

Inštrukcie k záruke

- Používateľ by si mal záručný list ponechať ako certifikát na údržbu.

Záruka neplatí v nasledujúcich situáciách:

- Závala spôsobená zlým zaobchádzaním so strojom.
- Závala spôsobená neautorizovanými opravami, úpravami a demontážou.
- Poškodenie alebo porucha spôsobená jazdou v daždi alebo cez vodu.

Certifikát spôsobilosti výrobku

Meno:	Model:
Inšpektor:	Dátum:

Tento výrobok je spôsobilý a schválený k dodaniu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593,
predajnatn@insportline.sk

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja :

Razítko a podpis predajcu: