




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 22843 Masážne okuliare inSPORTline Salook

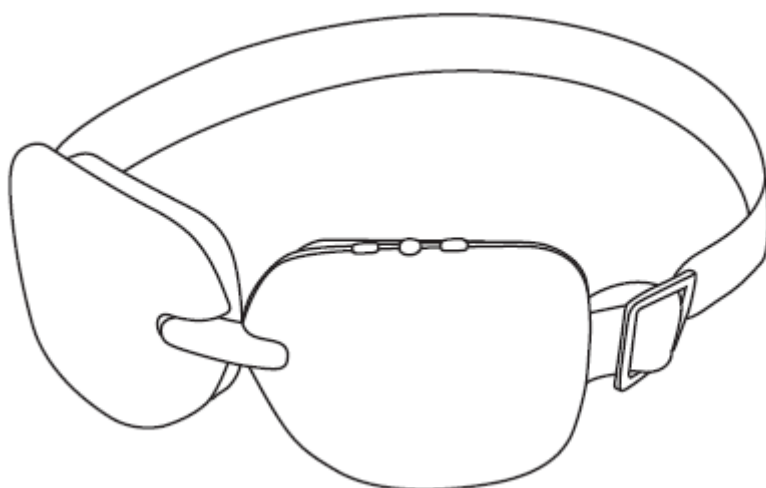

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
OBSAH BALENIA	3
POPIS PRODUKTU	4
POUŽÍVANIE	4
NABÍJANIE	5
SKLADOVANIE A ÚDRŽBA	5
ŠPECIFIKÁCIE	5
FAQ	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	6
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	6

inSPORTline s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Tento prístroj nie je určený pre osoby so zníženou motorikou. Nie je vhodný pre osoby s obmedzenou fyzickou alebo mentálnou schopnosťou, alebo nedostatkom skúseností, a to vrátane detí, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom dospelaj osoby alebo pokiaľ nie sú dostatočne oboznámení s používaním.
- Pred akýmkoľvek použitím sa uistite, že produkt nie je poškodený.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom.
- Chráňte proti nárazom a pádom.
- Produkt sami neopravujte ani nemodifikujte.
- Nepoužívajte, ak vykonávate ďalšie činnosti (riadenie, spánok a i.).
- Ak sledujete abnormality počas použitia, nesprávne správanie stroja alebo zápach, okamžite ukončíte prevádzku a kontaktujte servisné oddelenie.
- Nepoužívajte neschválené doplnky.
- Pred prvým použitím musíte prístroj nabiť.
- Držte mimo vody a vlhkosti.
- Pokiaľ sa na prístroji objavia ostré hrany, okamžite prestaňte produkt používať.
- Držte mimo dosahu zdroja tepla a ohňa.
- Nepoužívajte počas nabíjania.
- Nepoužívajte počas spánku.
- Ak produkt nepoužívate, vypnite ho.
- Zariadenie je potrebné dobíjať minimálne každé 3 mesiace.
- Zariadenie neslúži ako náhrada lekárskej starostlivosti.
- Nie je vhodné pre osoby zo: zápalmi, odreninami okolo očí, s implantátmi ako je kardiostimulátor, dermatitídou, psoriázou, osteoporózou, s citlivou pokožkou okolo očí, s vysokými horúčkami, po operácii očí alebo príľahlej oblasti, trpiacimi ekzémami, vysokým krvným tlakom, bolesťou hlavy, tehotenstvom, rakovinou, po infarkte alebo mŕtvi.

OBSAH BALENIA




Okuliare

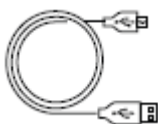

USB-C nabíjací kábel




Manuál

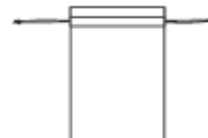

Baliaci materiál

POPIS PRODUKTU

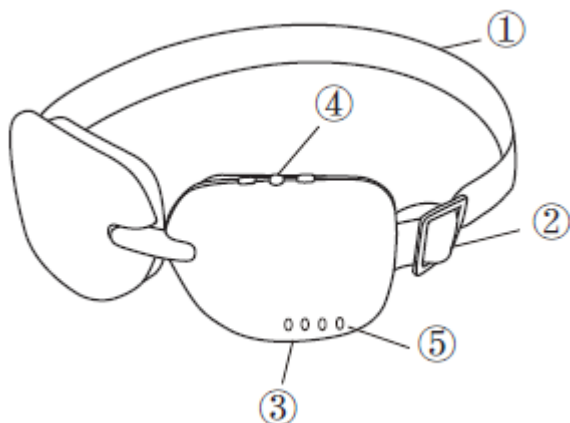

1. Elastický popruh

2. Pracka

3. Nabíjací port


4. Tlačidlá ovládania



Vibrácie



Vypínač



Vyhrievanie


5. LED indikátory

A. Indikátor napájania

B. Indikátor vyhrievania

C. Indikátor režimu

D. Indikátor vibrácií

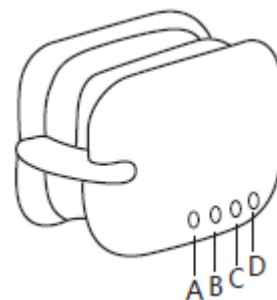

Po 5 sekundách neaktivity sa prístroj prepne do pohotovostného režimu.

POUŽÍVANIE

Pred použitím sa uistite, že sú okuliare nabité. Nasaďte si okuliare a upravte pracku tak, aby pohodlne sedeli na hlave. Stlačte tlačidlo vypínača po dobu 2 sekúnd. Budete počuť zvukový signál.

Defaultné nastavenia sú: vitality režim, stredná intenzita, bez vyhrievania

Režim

Stlačením tlačidla vypínača, môžete zmeniť režim v poradí:

vitalita – upokojujúci – starostlivosť o oči – spánok

Počas zmeny režimu sa rozsvieti indikátor C.

Zmena režimu je sprevádzaná zvukovým signálom: 1x vitalita - 2x upokojujúci - 3x starostlivosť o oči - 4x spánok.

Vibrácie

Pre zmenu intenzity vibrácií stlačte tlačidlo vibrácií, intenzita sa mení v poradí:

stredná – vysoká – vypnutá – nízka

Počas zmeny režimu sa rozsvieti indikátor D.

Zmena intenzity je sprevádzaná zvukovým signálom: 2x stredná – 3x vysoká – vypnutá (žiadny) – 1x nízka.

Vyhrievanie

Pre zmenu intenzity vyhrievania stlačte tlačidlo vyhrievania, intenzita sa mení v poradí:

nízka - stredná - vysoká - vypnutá

Počas zmeny režimu sa rozsvieti indikátor B.

Zmena intenzity je sprevádzaná zvukovým signálom: 1x nízka - 2x stredná - 3x vysoká - vypnutá

- Podľa potreby môžete používať kryt na okuliarech pre väčšiu relaxáciu.
- Pre vypnutie podržte tlačidlo vypínača po dobu 2 sekúnd.
- Okuliare sa automaticky vypnú po 15 min prevádzky.

NABÍJANIE

- Pokiaľ zariadenie používate prvýkrát, alebo po dlhej dobe skladovania, je potrebné okuliare plne nabiť.
- Na nabitie používajte 5V adaptér a USB-C kábel.
- Doba nabitia je približne 4 – 5 hodín.
- Doba používania na jedno nabitie je približne: 2 – 2,5 hodiny.
- Počas nabíjania bliká LED dióda, akonáhle sú okuliare nabité, prestane dióda blikáť.
- Počas nabíjania okuliare nepoužívajte.

SKLADOVANIE A ÚDRŽBA

- Po každom použití utrite okuliare vlhkou mäkkou handričkou a okuliare osušte.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá.
- Skladujte na suchom a tienistom mieste, nenechávajte ležať na priamom slnečnom žiarení.
- Držte mimo dosahu detí.

ŠPECIFIKÁCIE

Kapacita batérie	3,7V / 1000 mAh
Nabíjacie napätie	5 V
Výkon	4 W
Rozložený rozmer	156,8 x 58 x 47,5 mm
Zložený rozmer	82,9 x 57,9 x 55,1 mm
Časovač	15 min

FAQ

Zariadenie sa nespustí.	Slabá batéria.	Nabite batériu.
	Podržali ste tlačidlo vypínača počas prevádzky.	Znovu spustite .
Slabá intenzita vibrácií / vyhrievania.	Slabá batéria.	Nabite batériu.
Nedá sa nabiť batéria.	Nabíjací kábel nie je správne zapojený.	Zapojte znovu kábel.
	USB kábel je poškodený.	Vymeňte nabíjací kábel.
Indikátory nefungujú.	Poškodené zariadenie.	Kontaktujte servisné centrum.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 150 EUR bude poskytovaná záručná lehota 120 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru do 30 dní

