



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 30432 Chytrá osobná váha inSPORTline Syncale 100

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Váha neslúži ako zdravotná alebo diagnostická pomôcka. Ak podstupujete liečbu alebo tréningový program, poraďte sa s lekárom.
- Dáta sú iba orientačné a neslúžia na zdravotné alebo diagnostické účely, ktoré vyžadujú presné určenie hmotnosti
- Ak sú údaje zle čitateľné, vymeňte batérie.
- Pred každým použitím skontrolujte stav produktu. Nikdy nepoužívajte poškodený alebo opotrebovaný produkt.
- Na váhu neskáčte, chráňte ju proti fyzickému poškodeniu, pádom a nárazom. Váhu nikdy sami neopravujte ani nemodifikujte.
- Váhu umiestnite na rovný a pevný povrch. Mäkký a nerovný povrch môže ovplyvniť meranie hmotnosti.
- Pre čo najvyššiu presnosť merajte hmotnosť nasledovne: jemne stlačte váhu, tým sa spustí a počkajte po dobu 10 sekúnd. Postavte sa na váhu a vykonajte meranie. Odporúčame sa vážiť v rovnakú dennú dobu.
- Pokiaľ nie je váha v prevádzke, vyberte batérie a umiestnite váhu na suché a čisté miesto. Chráňte proti vysokým teplotám, vlhkosti, prachu a nečistotám.
- Na váhu nekladte ťažké predmety.
- Pred použitím sa uistite, že ste do Fitday aplikácie vložili všetky osobné údaje.
- Na váhu stúpajte bosí.
- Pred meraním hmotnosti sa uistite, že máte suché chodidlá.
- Váha nie je vodotesná. Neponárajte do vody. Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo čistiaci prostriedok na sklo. Nepoužívajte mydlo alebo iné chemické prostriedky a rozpúšťadlá.
- Napájanie: 4x AAA batéria (súčasťou balenia).

Fitdays aplikácia




POPIS PRODUKTU

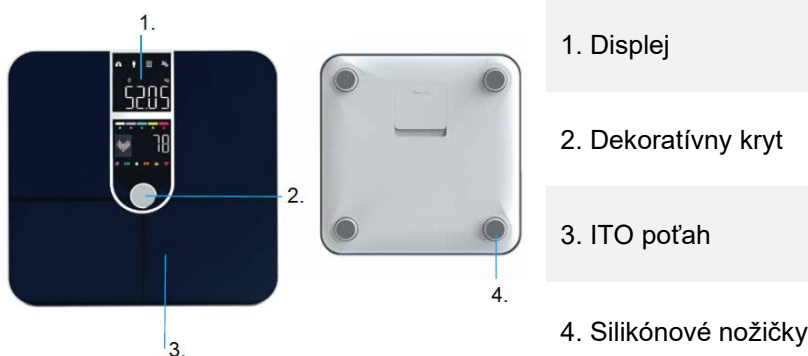

Poznámka:

- Umiestnite váhu na rovný a pevný povrch. Displej sa spustí, akonáhle deteguje hmotnosť vyššiu ako 5 kg.
- Váha je napájaná 4x AAA batériou.

DISPLEJ

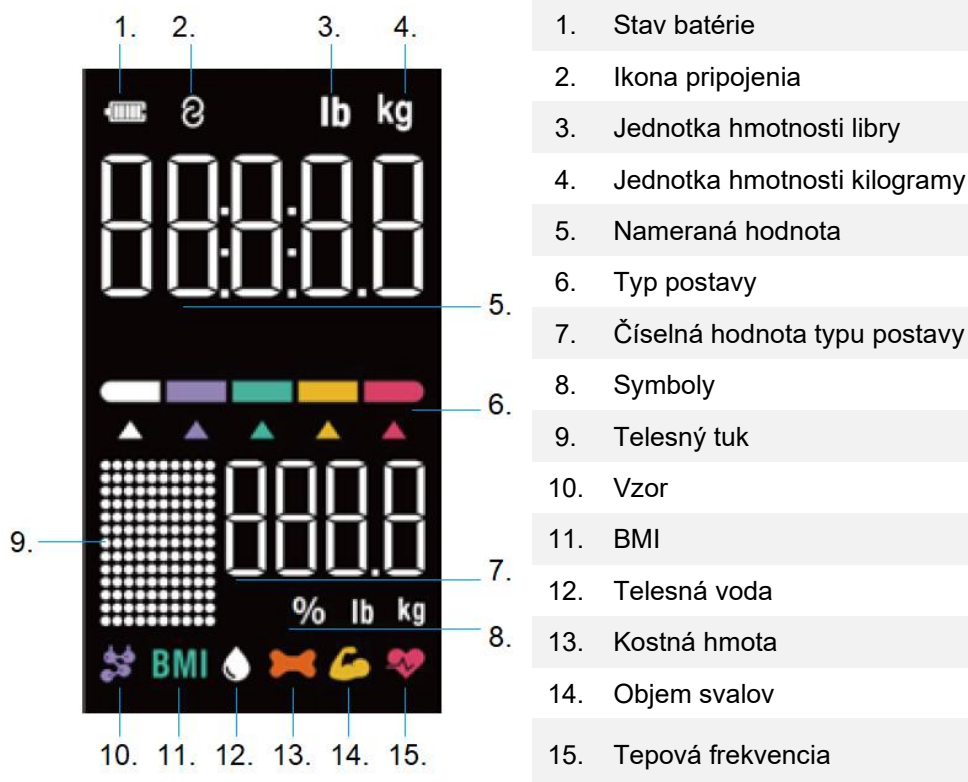

Sekvencia zobrazenia údajov



Poznámka:

Počas váženia nezostupujte z váhy. Počkajte, kým váženie neskončí. Zobrazí sa nameraná hmotnosť a potom v cykle každé 2 sekundy: telesný tuk, BMI, telesná voda, kostná hmotnosť, objem svalov, tepová frekvencia.

ŠPECIFIKÁCIE

Jednotky	Kg / lb
Nosnosť	5kg – 180 kg
Napájanie	4x AAA batéria
Prevádzková teplota	10 – 40 °C
Prevádzková vlhkosť	20% - 90%

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE

Vyhľadajte Fitdays aplikáciu v Google Play alebo App Store, alebo stiahnite pomocou QR kódu:



Stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

Podporované zariadenia:

- iOS 8.0 alebo vyšší
- Android 6.0 alebo vyšší

OFFLINE POUŽÍVÁNÍ


Pre prvé pripojenie a nastavenie je nutné použiť online aplikáciu. Potom je možné váhu používať aj bez pripojenia k aplikácii.

Použitie offline nebude fungovať, ak je rozdiel od posledného online merania vyšší ako 2 kg.

Akékoľvek meranie offline sa automaticky synchronizuje s aplikáciou po pripojení.

POUŽÍVANE

Váhu umiestnite na rovný a pevný povrch.

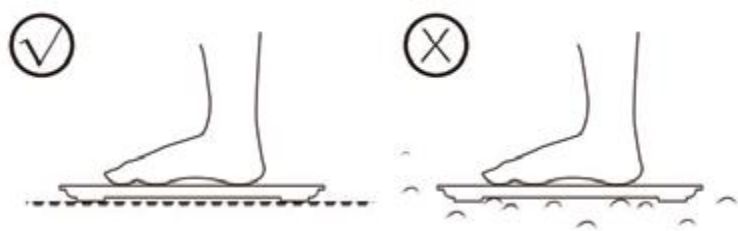

Váhu spustíte tak, že sa na nej postavíte jednou nohou a potom zostúpte. Spustíte Bluetooth na Vašom chytrom zariadení.

Jazyk (Language)



Registrovať

Přihlásit se

Test

←

E-mail

Zadejte svůj e-mail

Heslo

Zadejte heslo

☒ heslo by mělo obsahovat 8-16 znaků

☒ Zahrňte alespoň dva druhy mezi čísly, velkými a malými písmeny, symboly

☐ Přetčetl/a jsem a souhlasímZásady ochrany osobních údajů

Registrovať



Již mám účet

Registrace ověřovacího kódu

←

Pomoc

← Zásady ochrany osobních údajů

Fitdays ("Fitdays," "we," "us," or "our") respects your privacy. This Privacy Policy governs how we handle the personal data ("personal information," "your data," "your information," or information "from" or "about" you) that we collect online (e.g., through our website) and offline (e.g., through customer support channels) (collectively, the "Services"). It explains the types of personal data we collect and process, how we may use and share that data, and the choices that are available to you with respect to our handling of your data.
By accessing the Services on any computer, mobile phone, tablet, or other device, you agree to the terms of this Privacy Policy. If you do not agree to the Privacy Policy, please do not use the Services.
We may modify this Privacy Policy at any time, and will post the current version on this website with the date it was last revised. If we make any material changes, we will provide you with additional notice. We encourage you to periodically review our Privacy Policy to stay informed about how we are using the data we collect. You will be deemed to have accepted the changes in any revised Privacy Policy by your continued use of the Services after the date such revised Privacy Policy is posted.

1. How to collect data?

• The information you provide us. In the process of using this product, according to the principle of BIA bioelectrical resistance measurement, through the collection of the body parameters, body fat rate/muscle volume/metabolism and other measurement parameters will be obtained through complex formulas, user's height/gender/age/weight will be calculated as one of the physical parameters. Therefore, when you registered the App account, the birthday, height, gender and other body

Registrujte sa, alebo sa prihláste pomocou Fitdays účtu.

Výběr jednotky

Jednotka výšky

cm ✓

inch

?

Jednotka hmotnosti

kg ✓

lb

st:lb

?

Některá zařízení nepodporují přepínání jednotek kg/lb/st:lb ze strany APP. Chcete-li přepnout jednotku kg/lb/st:lb, stiskněte/dotkněte se JEDNOTKY ve spodní části základny váhy nebo uvnitř pouzdra na baterie.

Potvrdit

osobní údaje

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze jako zdravotní údaje. Fitdays je uchovává jako důvěrné informace.



 Muž  Žena

přezdívka 12428 >

narozeniny 01/01/1995 >

Výška 165cm >

Cílová váha 56.1kg >

Výběr režimu Standardní režim >

Pro přesnost výsledků měření se doporučuje vyplnit údaje o skutečném těle

Potvrdit

Zadajte osobné informácie a potvrdte stlačením OK.

Poznámka: Zadanie nesprávnych údajov môže mať za následok chyby merania hodnôt.

osobní údaje

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze jako zdravotní údaje. Fitdays je uchovává jako důvěrné informace.



 Muž  Žena

přezdívka 12428 >

narozeniny 01/01/1995 >

Výška 165cm >

Cílová váha 56.1kg >

Výběr režimu Standardní režim >

Pro přesnost výsledků měření se doporučuje vyplnit údaje o skutečném těle

Potvrdit

12428 +

Udělte prosím oprávnění pro přístup k blízkým zařízením

Odkojeno ⓘ

0.00 kg

Párovací zařízení 

0%

počáteční: Nejprve prosím změňte Cíl: 63.6kg


 Tepová frekvence

Rozdíl - >



Měří Grafy Účet

Spárujte váhu s aplikáciou pomocou Bluetooth pripojenia.

Vyberte – Account – Device – potom + pre vyhľadanie váhy.

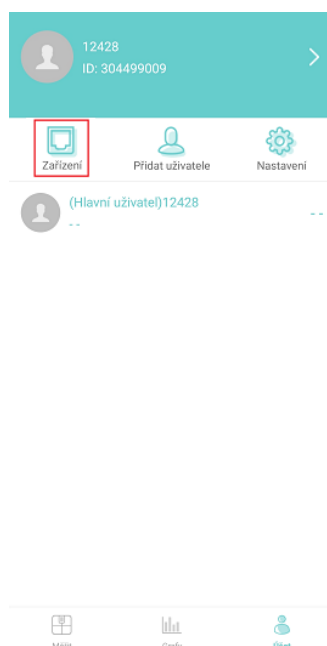

← Moje zařízení

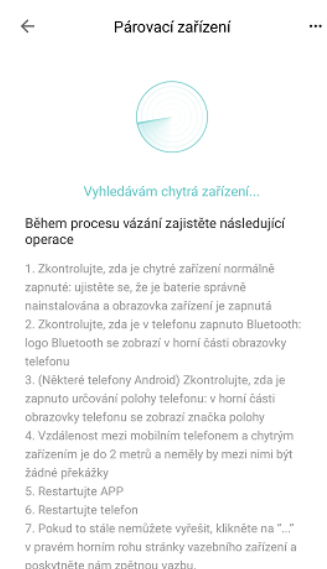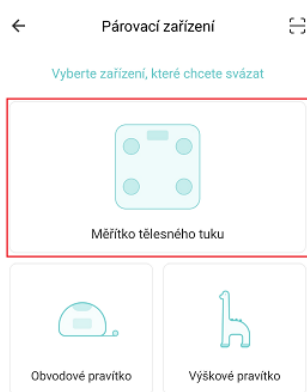

Poznámka: Po pripojení sa zobrazí „Connected“ na domovskej stránke. Ak sa zobrazí „Disconnected“ spárovanie zlyhalo a je potrebné proces opakovať.

Váhu spustíte tak, že ju ľahko zošliapnete jednou nohou. Počkajte, kým sa na váhe nezobrazí 0,00 kg.


Na displeji váhy a na domovskej obrazovke uvidíte, či je aplikácia pripojená.

Postavte sa boso na váhu. Pokiaľ sa postavíte na váhu v ponožkách, prebehne iba zváženie a meranie BMI. Na meranie všetkých údajov musíte na váhe stať bosými chodidlami.

Počas váženia a merania údajov hodnota na displeji bliká.

Počas merania srdcovej frekvencie sa zobrazí ikona na displeji a v aplikácii. Počas merania srdcovej frekvencie stojte pokojne a nehoďte po dobu cca. 10 sekúnd.



Na váhe zostaňte postavení, kým neprebehnú všetky merania.

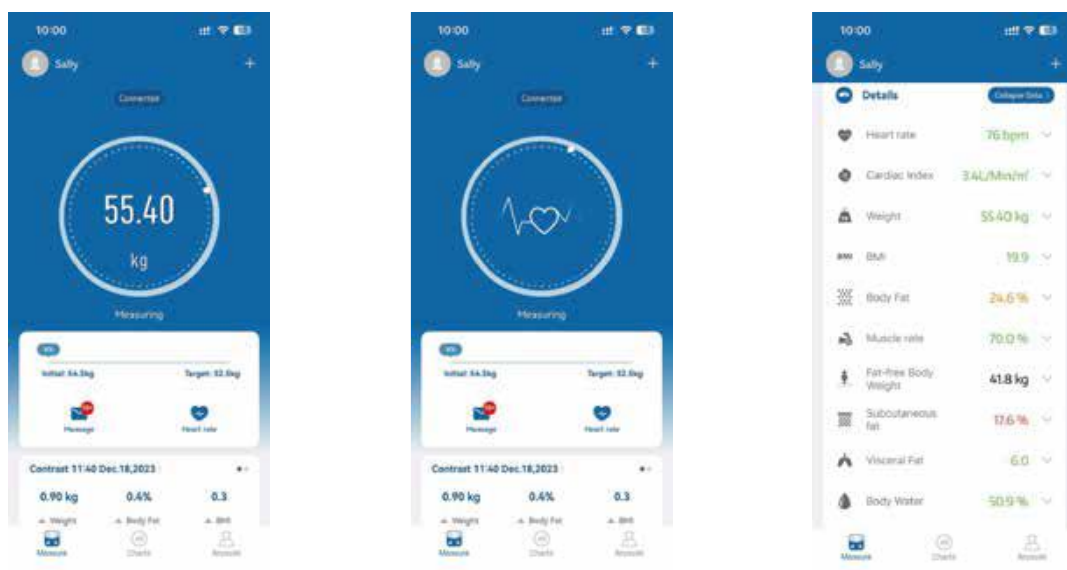

Výsledky hmotnosti a ďalších údajov môžete nájsť v záložke „Record“.





Pridanie alebo zmena používateľa: zvolte fotografiu alebo vyberte „Mine“ – „Add user“. Váha dokáže rozpoznať používateľa podľa hmotnosti a upozorniť na zmenu profilu v prípade nezrovnalostí. Podporuje až 24 používateľov.

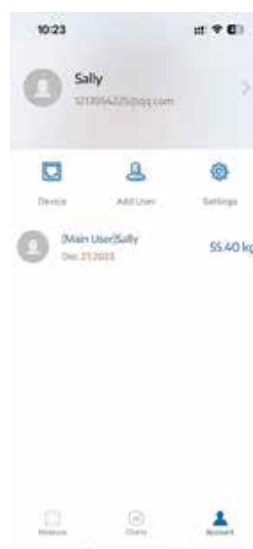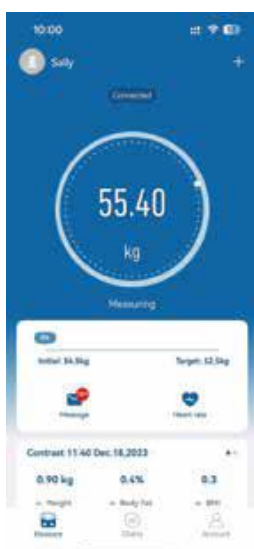

Váženie dieťaťa: stlačením „+“ a potom „baby mode“ prejdete do váženia dieťaťa.

Najprv zvažte seba, po zvážení dospeléj osoby uchopte dieťa a zvažte sa znova. Aplikácia vypočíta hmotnosť dieťaťa.

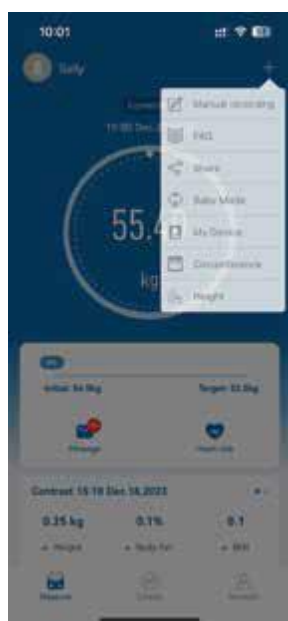

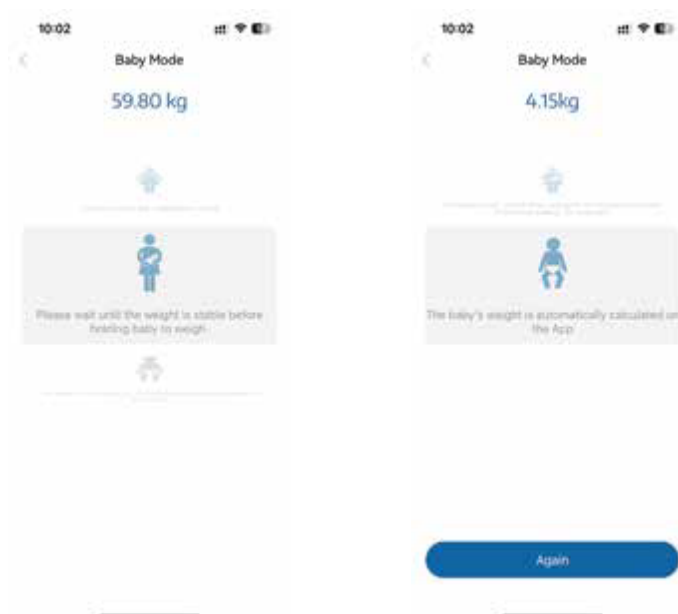

DALŠIE INFORMÁCIE

Pred prvým použitím je nutné váhu pripojiť a spárovať s aplikáciou, inak bude váha zobrazovať iba hmotnosť a BMI.

Na meranie ďalších údajov je nutné stáť na váhe boso.

Počas použitia nekombinujte online a offline použitie.

Chybové kódy



Nízky stav batérie



Preťaženie



Meranie hmotnosti je nestabilné



Apple health

Spustíte „Health“ aplikáciu na iPhone, vyberte „Data Sources“.

Zvoľte „Fitdays“.

Vyberte všetky Fitdays kategórie.



1



2



3



Vstúpte do nastavení  Fitday aplikácie, vyberte Google Fit.
Povoľte Google Fit aplikáciu a prihláste sa pomocou Google účtu.
Automaticky budete presmerovaní na Google Fit aplikáciu.
Po spárovaní sa synchronizujú dáta s Google Fit aplikáciou.



1



2-1




2-2



3



4



Vstúpte do nastavení  Fitday aplikácie, vyberte Fitbit.
Spustíte Fitbit a prihláste sa do účtu.
Povoľte prístup Fitbit aplikácie.
Po spárovaní sa dáta synchronizujú.



1



2-1



2-2



3



4-1



4-2

FAQ

Zlyhanie Bluetooth pripojenia

- Uistite sa, že je váha spustená a Vaše chytré zariadenie má aktívne Bluetooth.
- Uistite sa, že Vaše chytré zariadenie spĺňa minimálne požiadavky: iOS 8.0 a vyšší / Android 6.0 a vyšší.
- Po úspešnom pripojení sa zobrazí ikona Bluetooth na displeji.
- Pokiaľ pripojenie zlyhá, prejdite na „mine“ – „device“ pre nájdenie váhy.

Po vážení sa nezobrazia dáta o telesnom tuku

- Na meranie váhy musí byť používateľ naboso.
- Uistite sa, že sú chodidlá a váha suché.
- Zostúpili ste z váhy, než bolo dokončené meranie.
- Bluetooth nie je spustené.
- Vaše inteligentné zariadenie je pripojené k inému zariadeniu.

Nesprávne údaje o hmotnosti.

- Skontrolujte, či váha stojí na rovnom a pevnom povrchu.
- Skontrolujte, že pod váhou nie sú žiadne ďalšie predmety.
- Stlačte tlačidlo na kraji váhy.

Nesprávne zobrazenie pomeru tuku a svalov v aplikácii.

- Uistite sa, že ste správne zadali osobné údaje.

Kalibrácia váhy po presunutí.

- Postavte sa jednou nohou na váhu, tým ju spustíte. Potom počkajte, kým nebude hodnota na displeji 0.0 kg.

Váha sa nespustí.

- Skontrolujte stav batérií.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov

uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,

- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

